


ІНСТРУКЦІЯ


Бездротовий дверний дзвінок

Digital Lion WDB-05C-2



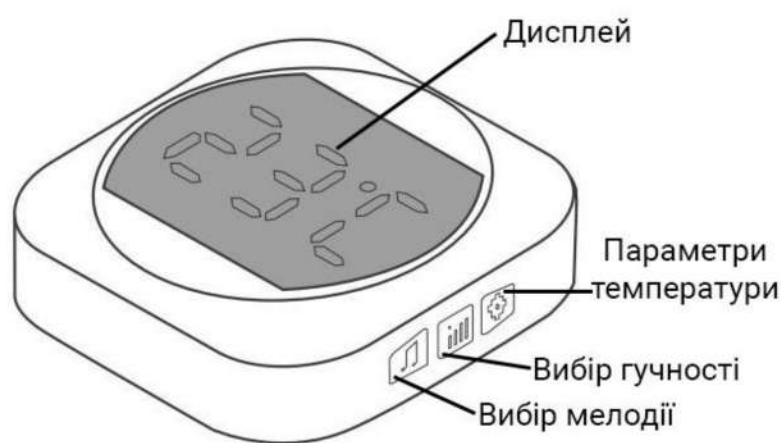

Конструкція приймача\ передавача

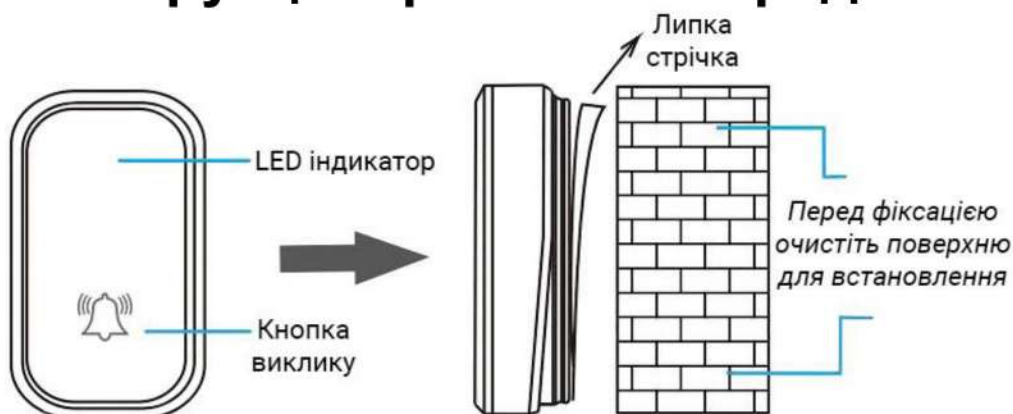

Встановлення кнопки виклику

- 1) Оберіть місце для встановлення кнопки виклику. Переконайтесь, що сигнал досягає до приймача і кнопка працює у даному місці.
- 2) Очистіть поверхню для встановлення кнопки від бруду та пилу.
- 3) Відклейте плівку з липкої стрічки, яка закріплена на задній стороні кнопки.
- 4) Після перевірки закріпіть її притиснувши накладку клейкою частиною до поверхні.



Встановлення дзвінка-приймача

- 1) Встановіть приймач у звичайну розетку в зоні досяжності сигналу.
- 2) Натисніть кнопку вибору мелодії, щоб підібрати звук сигналу виклику.
- 3) Натисніть кнопку гучності, щоб підібрати потрібну гучність виклику.

Налаштування відображення часу

Для налаштування часу варто скористатись кнопкою на корпусі приймача, яка відповідає за час. Для прикладу змінюватимемо час з 23:08 на 13:22.

1. Спочатку час постійно світитиме, це означає, що він перебуває в звичайному режимі відображення (на фото Позиція 1)
2. Натисніть та утримуйте кнопку часу протягом 3 секунд, поки не почнуть мигати перші два числа, які відображають години. Далі відпустіть та знову коротко натискайте, щоб збільшити години.

Використовується 24-годинний формат, тому числа рахуються від 0 до 23. Коли значення буде 13, зупиниться та очікуйте 3 секунди, щоб дзвінок перейшов далі (Позиція 2).

- Після 3 секунд дзвінок сам перейде до налаштувань хвилин і почне мигати перше значення хвилин. Встановіть на ньому число 2, натискаючи на кнопку часу. Після цього зупиниться на 3 секунди, щоб перейти до наступного кроку (Позиція 3).
- Як в попередніх кроках змініть число натискаючи кнопку часу. Мигатиме останнє число, яке відображає хвилини. Після вибору потрібного числа зачекайте 3 секунди і дзвінок збереже показники (Позиція 4).



ПОЗИЦІЯ 1



ПОЗИЦІЯ 2



ПОЗИЦІЯ 3



ПОЗИЦІЯ 4

Спарювання передавача та приймача

Кнопка виклику та динамік з'єднані за замовчуванням і Вам не потрібно виконувати додаткових дій для їх синхронізації. Проте, якщо ви хочете прив'язати до приймача додаткову кнопку, виконайте наступні дії:

1. Додати нову кнопку

Потрібно одночасно натиснути та утримувати кнопку гучності на приймачі протягом 3-4 секунд і паралельно натиснути на трансмітері кнопку виклику. Після цього при натисканні кнопки повинен відтворюватись сигнал виклику. Для підключення декількох кнопок повторіть процедуру для кожної з них окремо.

2. Видалити синхронізацію:

Натисніть та утримуйте кнопку гучності протягом 10 секунд. Після цього перевірте чи зникли попередні з'єднання, натиснувши на будь-яку раніше підключену кнопку виклику.



Перехід на товар / інструкцію
ID.7596