

# ІНСТРУКЦІЯ


## Бездротовий дверний дзвінок Digital Lion WDB-05C




Інтернет-магазин [GADGETPLANET.COM.UA](http://GADGETPLANET.COM.UA)

Тел. (068) 4000 659

## Конструкція приймача

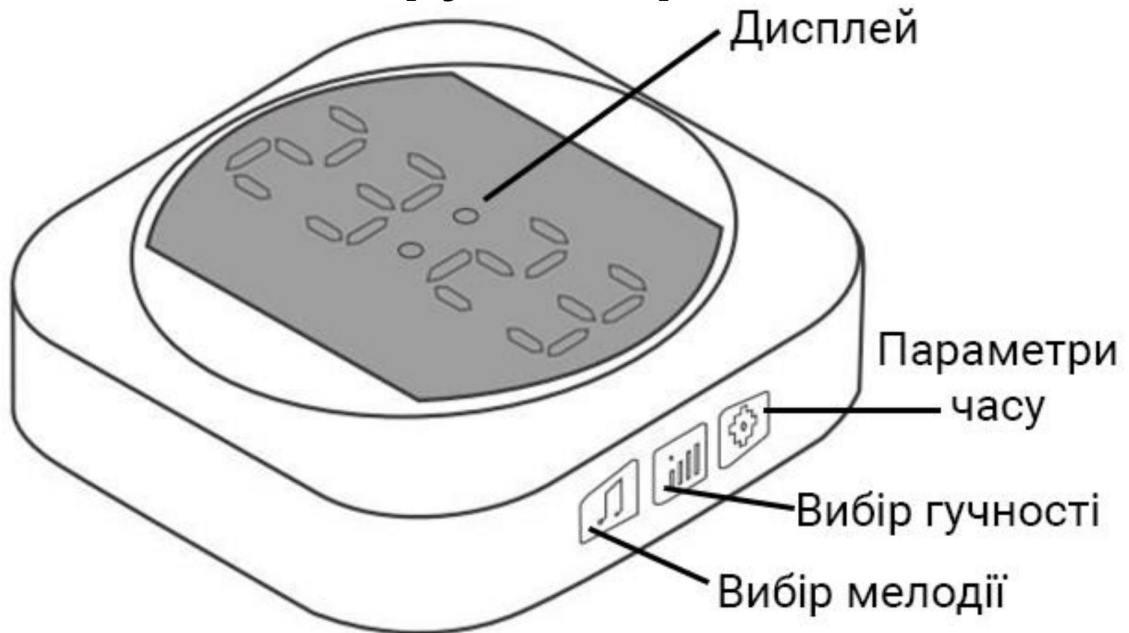

## Конструкція передавача

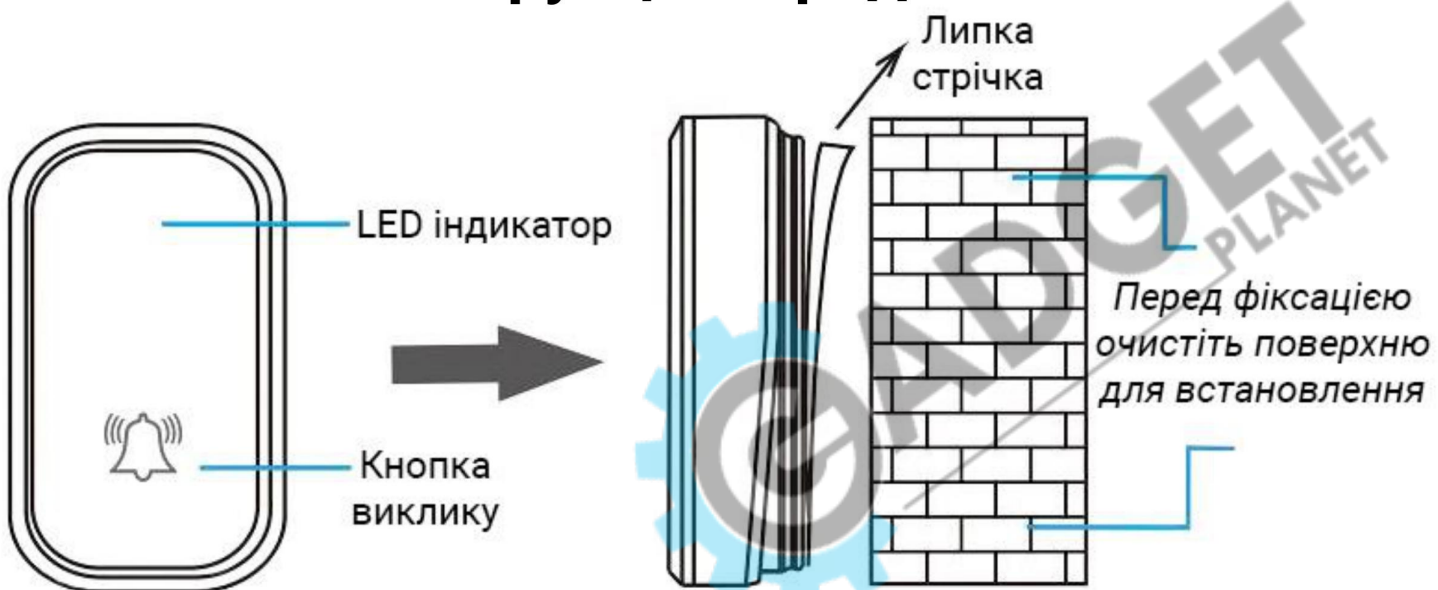

## Встановлення кнопки виклику

- 1) Оберіть місце для встановлення кнопки виклику. Переконайтесь, що сигнал досягає до приймача і кнопка працює у даному місці.
- 2) Очистіть поверхню для встановлення кнопки від бруду та пилу.
- 3) Відклейте плівку з липкої стрічки, яка закріплена на задній стороні кнопки.
- 4) Після перевірки закріпіть її притиснувши накладку клейкою частиною до поверхні.



## Встановлення дзвінка-приймача

- 1) Встановіть приймач у звичайну розетку в зоні досяжності сигналу.
- 2) Натисніть кнопку вибору мелодії, щоб підібрати звук сигналу виклику.
- 3) Натисніть кнопку гучності, щоб підібрати потрібну гучність виклику.

## Налаштування відображення часу

Для налаштування часу варто скористатись кнопкою на корпусі приймача, яка відповідає за час. Для прикладу змінюватимемо час з 23:08 на 13:22.

1. Спочатку час постійно світитиме, це означає, що він перебуває в звичайному режимі відображення (на фото Позиція 1)
2. Натисніть та утримуйте кнопку часу протягом 3 секунд, поки не почнуть мигати перші два числа, які відображають години. Далі відпустіть та знову коротко натискайте, щоб збільшити години. Використовується 24-годинний формат, тому числа рахуються від 0 до 23. Коли значення буде 13, зупиніться та очікуйте 3 секунди, щоб дзвінок перейшов далі (Позиція 2).
3. Після 3 секунд дзвінок сам перейде до налаштувань хвилин і почне мигати перше значення хвилин. Встановіть на ньому число 2, натискаючи на кнопку часу. Після цього зупиніться на 3 секунди, щоб перейти до наступного кроку (Позиція 3).
4. Як в попередніх кроках змініть число натискаючи кнопку часу. Мигатиме останнє число, яке відображає хвилини. Після вибору потрібного числа зачекайте 3 секунди і дзвінок збереже показники (Позиція 4).



ПОЗИЦІЯ 1



ПОЗИЦІЯ 2



ПОЗИЦІЯ 3



ПОЗИЦІЯ 4

## Характеристики приймача

1. Живлення: від мережі AC 80-260V
2. Гучність: 0-100 дБ
3. Робоча частота: 433.92MHz
4. Споживання: < 140 mA
5. Кількість мелодій: 38
6. Дальність роботи: 150 метрів (при прямій видимості).
7. Режими гучності: 4
8. Робоча температура: -20°C ~ +55°C

## Характеристики передавача

1. Живлення: автономне (без батарей, від енергії при натисканні)
2. Споживання при спрацюванні: < 20 mA
3. Вологозахист: IP44
4. Робоча температура: -20°C ~ +65°C

## **Спарювання передавача та приймача**

Кнопка виклику та динамік з'єднані за замовчуванням і Вам не потрібно виконувати додаткових дій для їх синхронізації. Проте, якщо ви хочете прив'язати до приймача додаткову кнопку, виконайте наступні дії:

### **1. Додати нову кнопку**

Потрібно одночасно натиснути та утримувати кнопку гучності на приймачі протягом 3-4 секунд і паралельно натиснути на трансмітері кнопку виклику. Після цього при натисканні кнопки повинен відтворюватись сигнал виклику. Для підключення декількох кнопок повторіть процедуру для кожної з них окремо.

### **2. Видалити синхронізацію:**

Натисніть та утримуйте кнопку гучності протягом 10 секунд. Після цього перевірте чи зникли попередні з'єднання, натиснувши на будь-яку раніше підключену кнопку виклику.