

ІНСТРУКЦІЯ

Електронашийник для собак Pet DTC-800




Інтернет-магазин GADGETPLANET.COM.UA

Тел. (068) 4000 659

Основні характеристики та особливості

- Перезаряджуваний пульт і ресивер
- Пило- вологозахист IP67
- Можливість регулювання потужності вібрації та електростимуляції від 1 до 99
- Чотири режими впливу: звук, світло, вібрація, електростимуляція
- Три канали для підключення до трьох ресиверів
- Автоматичне енергозбереження: Пульт перейде в режим очікування, якщо протягом 30 секунд він не буде задіяний, і через 5 хвилин ресивер перейде в режим очікування, якщо не буде задіяний.

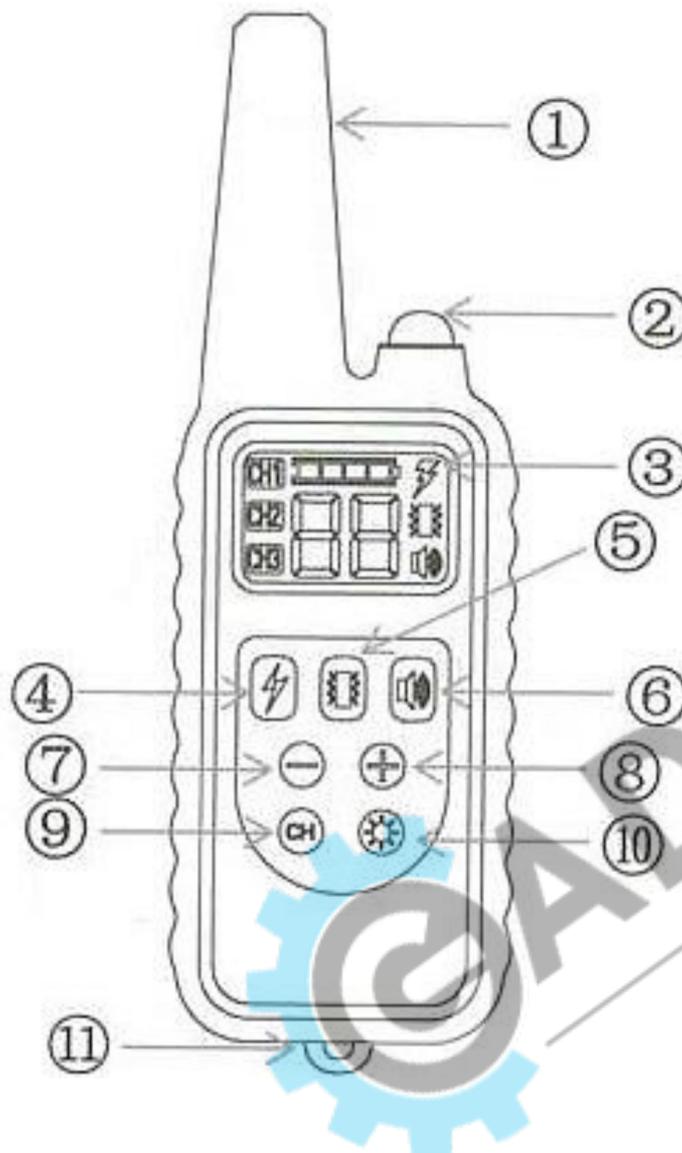

Призначення кнопок


1. Антена.
2. Ліхтарик: Натисніть (10) щоб увімкнути його, натисніть (10) ще раз, щоб вимкнути його.
3. Екран: Показує режими, рівні та канали.
4. Кнопка електростимуляції: При увімкненому екрані натисніть кнопку електростимуляції, щоб вибрати її, потім виставте потужність за допомогою кнопок + або -, щоб відрегулювати її від 0 до 99 і натисніть кнопку, щоб використовувати електростимуляцію.
5. Кнопка вібрації: При увімкненому екрані натисніть кнопку вібрації, щоб вибрати її, потім виставте потужність за допомогою кнопок + або -, щоб відрегулювати її від 0 до 99 і натисніть кнопку, щоб використовувати вібрацію.
6. Кнопка звуку: натисніть, щоб вибрати режим звуку, потужність не регулюється, просто натисніть, щоб увімкнути звук на ресивері.
7. Кнопка - : натисніть - щоб зменшити потужність.
8. Кнопка + : натисніть +, щоб збільшити потужність.
9. Кнопка вибору каналу: виберіть канал CH1/CH2/CH3, натиснувши кнопку.
10. Кнопка ліхтарика: натисніть, щоб увімкнути ліхтарик на пульті, натисніть ще раз і він згасне. Якщо натиснути та тримати 2 секунди, ввімкнеться світлодіод на ресивері, при повторному утриманні він згасне.
11. Зарядка: гніздо для заряджання.
12. Кнопка живлення: натисніть, щоб увімкнути ресивер, натисніть ще раз, щоб вимкнути його.
13. Зарядка: гніздо для заряджання ресивера.

14. Шипи: встановіть гумові «шипи», щоб дотягнутися ними до шкіри вихованця.
15. Світловий індикатор: індикатор блиматиме при натисканні кнопки електростимуляції/вібрації/звуку. Під час зарядки він блимає.



Синхронізація пульта та ресивера

1. Увімкніть пульт та виберіть канал.
2. Відрегулюйте рівень кнопками + або - , переконайтеся, що рівень вище 01.
3. Натисніть та утримуйте кнопку живлення ресивера протягом 3 секунд до звукового сигналу, після чого зелений індикатор почне блимати. Потім натисніть кнопку вібрації або електростимуляції протягом 10 секунд після звукового сигналу, ви почуєте черговий звуковий сигнал, який означає, що ви успішно синхронізували пульт і ресивер.

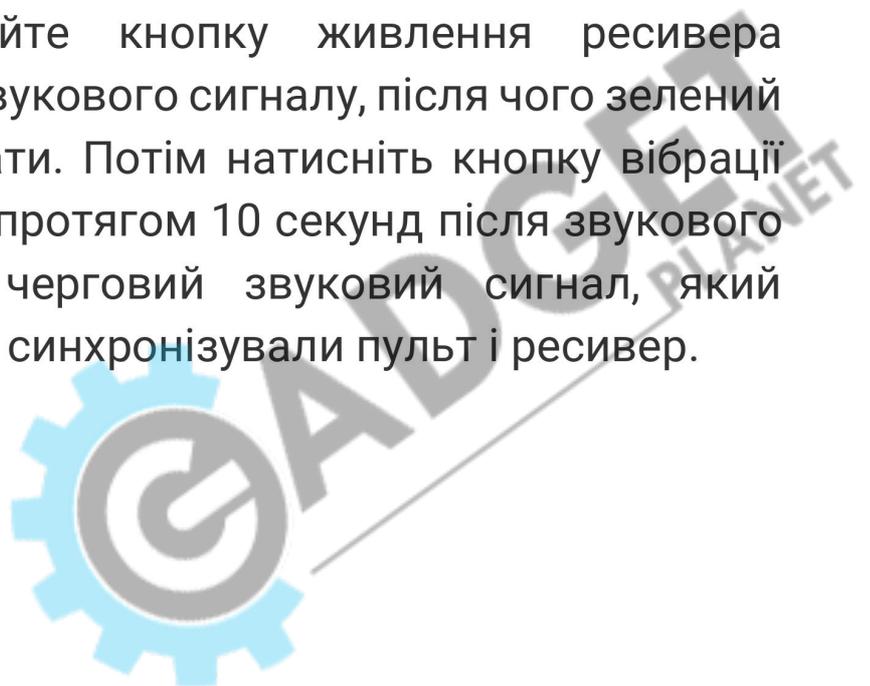

ИНСТРУКЦИЯ

Электроошейник для собак Pet DTC-800



Интернет-магазин GADGETPLANET.COM.UA

Тел. (068) 4000 659

Основные характеристики и особенности

- Перезаряжаемый пульт и ресивер
- Пыле- влагозащита IP67
- Возможность регулирования мощности вибрации и электростимуляции от 1 до 99
- Четыре режима воздействия: звук, свет, вибрация, электростимуляция
- Три канала для подключения до трех ресиверов
- Автоматическое энергосбережение: Пульт перейдет в режим ожидания, если в течении 30 секунд он не будет задействован, и через 5 минут ресивер перейдет в режим ожидания если не будет задействован.



Назначения кнопок

1. Антенна
2. Фонарик: Нажмите (10) чтобы включить его, нажмите (10) еще раз, чтобы выключить его.
3. Экран: Показывает режимы, уровни и каналы.
4. Кнопка электростимуляции: При включенном экране нажмите кнопку электростимуляции, чтобы выбрать её, затем выставьте мощность при помощи кнопок + или -, чтобы отрегулировать её от 0 до 99 и нажмите кнопку чтобы использовать электростимуляцию.
5. Кнопка вибрации: При включенном экране нажмите кнопку вибрации, чтобы выбрать её, затем выставьте мощность при помощи кнопок + или -, чтобы отрегулировать её от 0 до 99 и нажмите кнопку чтобы использовать вибрацию.
6. Кнопка звука: нажмите, чтобы выбрать режим звука, мощность не регулируется, просто нажмите, чтобы включить звук на ресивере.
7. Кнопка - : нажмите - чтобы уменьшить мощность.
8. Кнопка + : нажмите + чтобы увеличить мощность.
9. Кнопка выбора канала: выберете канал CH1/CH2/CH3 нажав на кнопку.
10. Кнопка фонарика: нажмите, чтобы включить фонарик на пульте, нажмите еще раз и он погаснет. Если нажать и держать 2 секунды, включится светодиод на ресивере, при повторном удерживании он погаснет.
11. Зарядка: гнездо зарядки.
12. Кнопка питания: нажмите, чтобы включить ресивер, нажмите еще раз, чтобы выключить его.
13. Зарядка: гнездо для зарядки ресивера.

14. Шипы: установите резиновые «шип», чтобы дотянуться ими до кожи питомца.
15. Световой индикатор: индикатор будет мигать при нажатии кнопки электростимуляции/вибрации/звука. Во время зарядки он мигает.



Синхронизация пульта и ресивера

1. Включите пульт и выберите канал.
2. Отрегулируйте уровень кнопками + или - , убедитесь, что уровень выше 01.
3. Нажмите и удерживайте кнопку питания ресивера в течении 3 секунд до звукового сигнала, после чего зеленый индикатор начнет мигать. Затем нажмите кнопку вибрации или электростимуляции в течении 10 секунд после звукового сигнала, вы услышите очередной звуковой сигнал, который означает что вы успешно синхронизировали пульт и ресивер.

