

# ІНСТРУКЦІЯ


## Моно-гарнітура з мікрофоном Digital Lion BH-M97



Інтернет-магазин [GADGETPLANET.COM.UA](http://GADGETPLANET.COM.UA)


Тел. (068) 4000 659

# Конструкція гарнітури

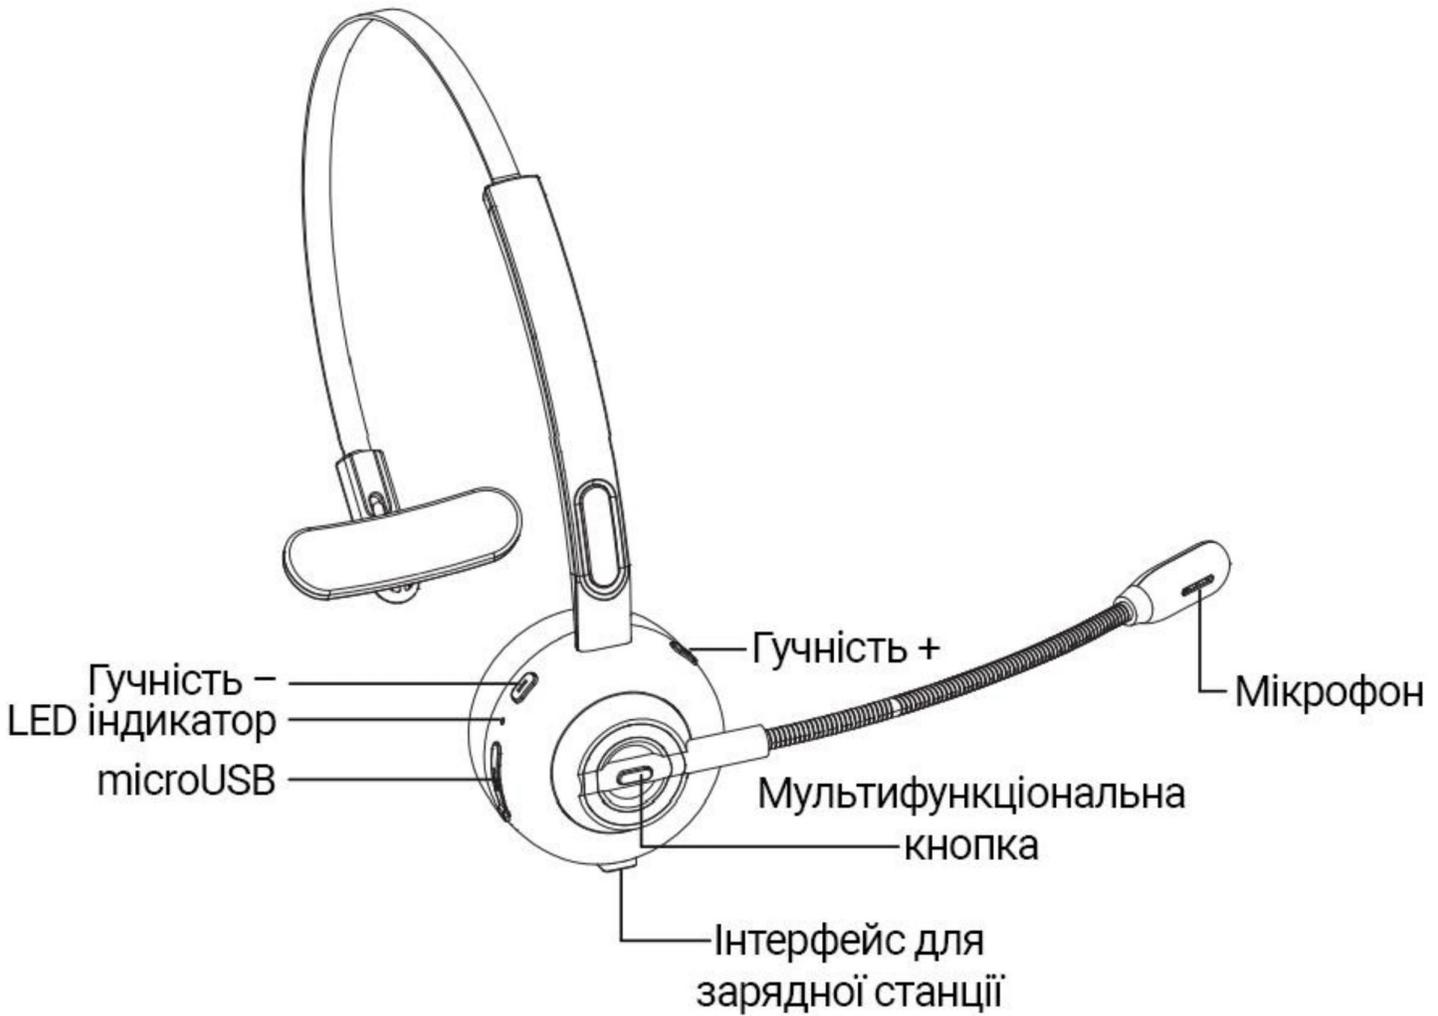

## Комплектація

- A:** бездротова гарнітура
- B:** зарядна станція
- C:** зарядний кабель USB – microUSB
- D:** інструкція

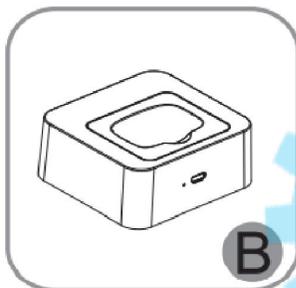

# Базові операції

## **Мультифункціональна кнопка:**

Увімкнути гарнітуру: коли пристрій вимкнено, натисніть та утримуйте мультифункціональну кнопку протягом 3 секунд.

Вимкнути гарнітуру: коли пристрій увімкнено, натисніть та утримуйте мультифункціональну кнопку протягом 5 секунд.

Увійти в режим підключення: якщо пристрій вимкнено, натисніть та утримуйте мультифункціональну кнопку протягом 5-8 секунд, а якщо гарнітуру не під'єднано до жодного гаджета і вона в режимі очікування, то двічі швидко натисніть на мультифункціональну кнопку.

Пауза / Відтворення: коротке натискання на мультифункціональну кнопку під час відтворення музики.

Повторний дзвінок: двічі швидко натисніть мультифункціональну кнопку, щоб зателефонувати на номер, з яким була остання розмова.

Голосовий набір: натисніть та утримуйте кнопку протягом 1 секунди, щоб викликати голосовий набір, або голосового асистента (залежить від налаштувань пристрою, до якого підключена гарнітура)

Зміна каналу аудіо: під час розмови, утримуйте кнопку протягом 1 секунди, щоб змінити відтворення звуку з гарнітури на телефон та навпаки

Прийняти виклик: якщо поступає вхідний дзвінок, коротко натисніть на мультифункціональну кнопку, щоб прийняти його

Завершити виклик: під час розмови, коротко натисніть на мультифункціональну кнопку, щоб закінчити його

Відхилити виклик: якщо поступає вхідний дзвінок, натисніть та утримуйте мультифункціональну кнопку, щоб відхилити його

## **Кнопка Гучність+:**

Збільшити гучність: коротке натискання на кнопку

Наступний трек: в режимі відтворення музики, натисніть та утримуйте кнопку


## **Кнопка Гучність-:**

Зменшити гучність: коротке натискання на кнопку

Попередній трек: в режимі відтворення музики, натисніть та утримуйте кнопку

# Bluetooth пошук та підключення

1. При вимкненій гарнітурі натисніть та утримуйте мультифункціональну кнопку протягом 5-8 секунд, щоб увійти в режим підключення. Про успішне здійснення операції сигналізуватиме світлодіодний індикатор, який поперемінно моргатиме червоним та синім кольором.
2. На гаджеті, до якого Ви хочете підключити гарнітуру, зайдіть в налаштування бездротової Bluetooth мережі. В списку доступних пристроїв знайдіть та оберіть «ВН-М97». Після успішного підключення, індикатор на навушнику почне світити синім кольором.

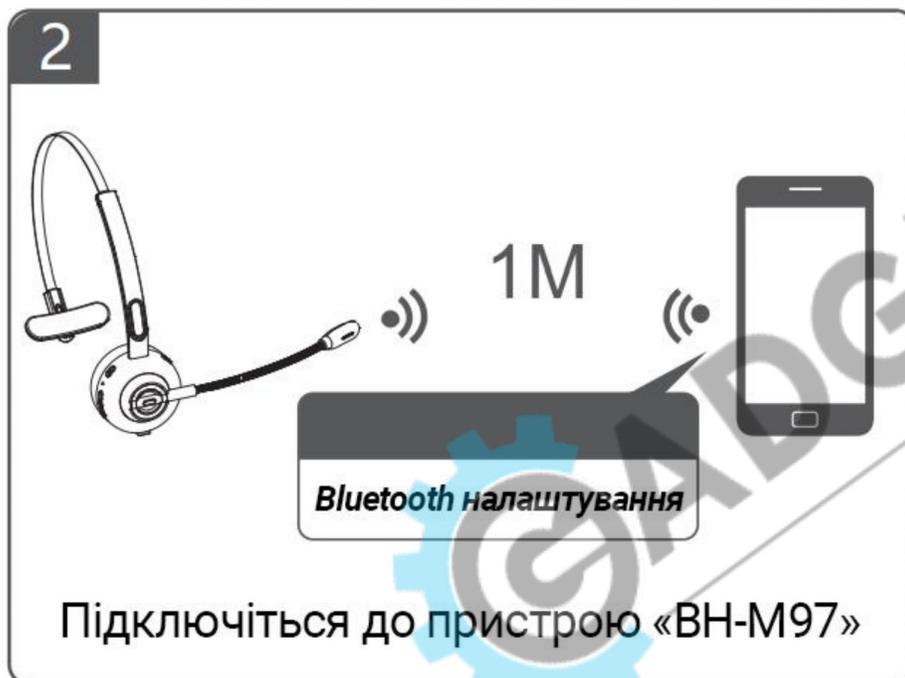


# Одночасне підключення до двох пристроїв

Підключіться до першого пристрою звичайним способом, слідуючи відповідно до попереднього пункту інструкції. Після цього вимкніть Bluetooth на пристрої, а на гарнітурі двічі натисніть на мультифункціональну кнопку, щоб вона знову перейшла в режим підключення (індикатор швидко поперемінно мигає червоним та синім).

На другому гаджеті, до якого Ви також хочете підключити гарнітуру, повторіть стандартну процедуру підключення. Зайдіть в налаштування бездротової Bluetooth мережі. В списку доступних пристроїв знайдіть та оберіть «BH-M97». Після успішного підключення, індикатор на навушнику почне повільно мигати синім кольором.

Коли другий девайс буде успішно підключено до гарнітури, на першому пристрої зайдіть в налаштування бездротової Bluetooth мережі та натисніть у списку на «BH-M97», для повторного підключення. Після звукового сигналу, навушники будуть успішно з'єднані з двома пристроями.

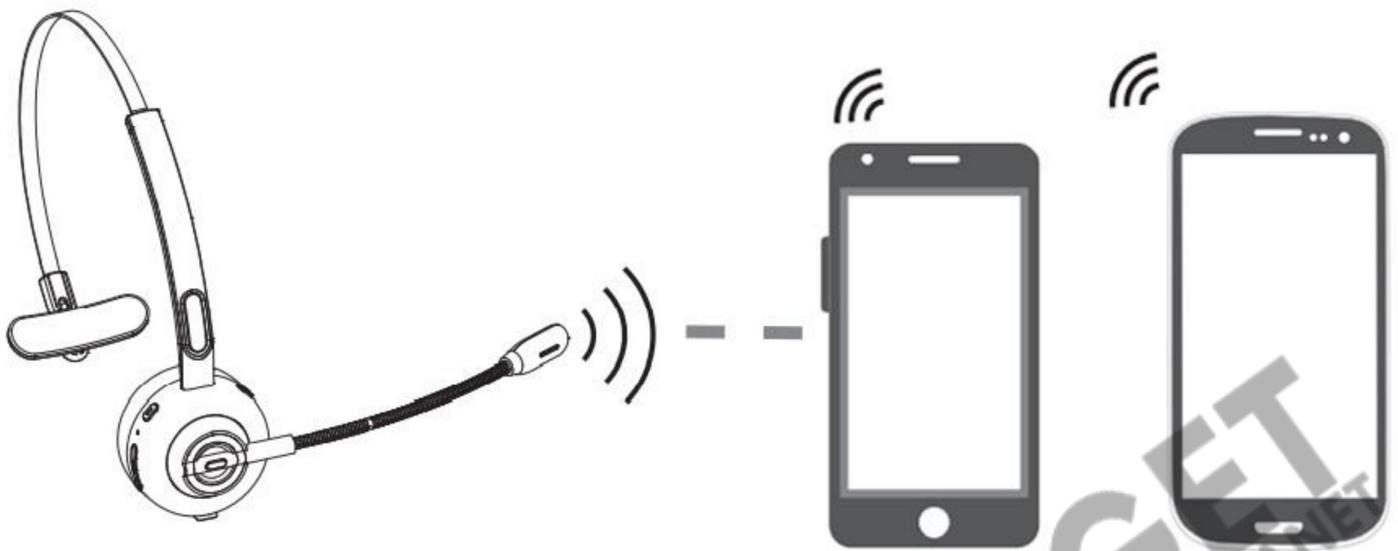

**Примітка:** музику можна відтворювати лише з одного пристрою при подвійному підключенні. Якщо ви хочете відтворити музику з іншого гаджета, вам потрібно призупинити або закрити музику на поточному пристрої. Таку ж операцію потрібно повторювати під час розмови.

# LED індикація

Режим	Сигнал LED індикатора
Увімкнення гарнітури	Миготіння синім кольором протягом 1 секунди
Вимкнення гарнітури	Миготіння червоним кольором протягом 1 секунди
Режим підключення	Поперемінне мигання синім та червоним кольором
Видалення створених підключень	Одне одночасне світіння червоним та синім кольором
Режим очікування (в невідключеному стані)	Мигання синім кольором кожних 2 секунди
Режим очікування (в підключеному стані)	Мигання синім кольором кожних 5 секунд
Відтворення музики	Мигання синім кольором кожних 5 секунд
Розмова	Мигання синім кольором кожних 5 секунд
Зарядка	Постійне світіння червоним кольором
Повністю заряджено	Постійне світіння синім кольором
Низький рівень заряду	Мигання червоним кольором

## Зарядка гарнітури

Встановіть гарнітуру на зарядку, коли вона буде сигналізувати про низький рівень заряду (індикатор мигає червоним кольором). Повна зарядка займає близько 2 годин.



**Зарядка від адаптера**



**Зарядка від комп'ютера**



**Примітка:**

- 1) Заряджайте гарнітуру мінімум раз на два місяці, коли Ви нею не користуєтесь, щоб зберегти ємність та стан акумулятора.
- 2) Перед першим використанням обов'язково повністю зарядіть гарнітуру.

## Основні характеристики

<b>Версія Bluetooth</b>	Bluetooth 5.0
<b>Bluetooth чипсет</b>	CSR BC8615
<b>Дальність дії</b>	10 метрів
<b>Протоколи Bluetooth</b>	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
<b>Кодеки</b>	SBC
<b>Ємність акумулятора</b>	180 мАг / 3.7В
<b>Час зарядки</b>	2 години
<b>Час роботи в режимі очікування</b>	200 годин
<b>Час роботи в робочому режимі</b>	17 годин
<b>Сумісні операційні системи</b>	Windows, MacOS, Android, iOS
<b>Вага гарнітури</b>	51 грам
<b>Розмір гарнітури</b>	163 × 142 × 49 мм
<b>Вага зарядної станції</b>	242 грами
<b>Розмір зарядної станції</b>	79 × 73 × 31 мм

# Часті запитання та відповіді

**Як повторно під'єднати гарнітуру до пристрою, якщо вона не підключилась автоматично?**

Після того, як Ви успішно підключити навушники до певного пристрою перший раз, то надалі вона автоматично підключатиметься до нього, якщо у нього буде активним Bluetooth. Якщо гарнітура автоматично не з'єдналась з девайсом, то вимкніть її, перейдіть в режим підключення, та повторно виконайте процедуру підключення.

**Як очистити всі попередні підключення та створені пари?**

Коли гарнітура увімкнена, натисніть та утримуйте одночасно кнопку «Гучність+» та «Гучність-» протягом 5 секунд. Індикатор на навушнику повинен одночасно засвітитись червоним та синім кольором, після чого операція успішна. Після очищення, гарнітура не приєднуватиметься до раніше підключених пристроїв автоматично і підключення прийдеться повторно проводити для кожного гаджета.

**Який пароль вводити, якщо пристрій просить код для підключення?**

Якщо девайс, який Ви підключаєте до навушників, вимагає ввести пароль, то спробуйте наступні комбінації: «0000», «8888», «1111», «1234».

**Який зарядний пристрій підходить для заряджання гарнітури?**

Гарнітура підтримує зарядку від будь-якого джерела живлення з вихідною напругою 5В / 1А. Не заряджайте навушники від мобільних зарядних пристроїв із силою струму більше 1А і функцією швидкого заряджання Fast Charging або Quick Charging (Samsung та інших виробників), оскільки дані зарядки дають на виході замість належних 5 вольт підвищену напругу 9 або 12 вольт. Від такої зарядки пристрій з великою ймовірністю може згоріти, що не є гарантійним випадком!

**Як керувати декількома дзвінками одночасно?**

Якщо під час розмови, на телефон поступив новий виклик, натисніть швидко multifunktsionalnu knopku, щоб прийняти новий дзвінок та завершити поточний. Щоб прийняти новий дзвінок, а поточний залишити в режимі утримання, двічі швидко натисніть multifunktsionalnu knopku. Щоб залишитись у поточній розмові та відхилити вхідний дзвінок, натисніть та утримуйте multifunktsionalnu knopku протягом 1 секунди.

При паралельній розмові з декількома номерами на утриманні, двічі швидко натисніть на multifunktsionalnu knopku, щоб перейти з активної розмови, на ту, яка зараз утримується, а поточну залишити на утриманні.