

ІНСТРУКЦІЯ


Бездротовий дверний дзвінок Digital Lion WDB-03



Інтернет-магазин GADGETPLANET.COM.UA

Тел. (068) 4000 659

Конструкція дзвінка

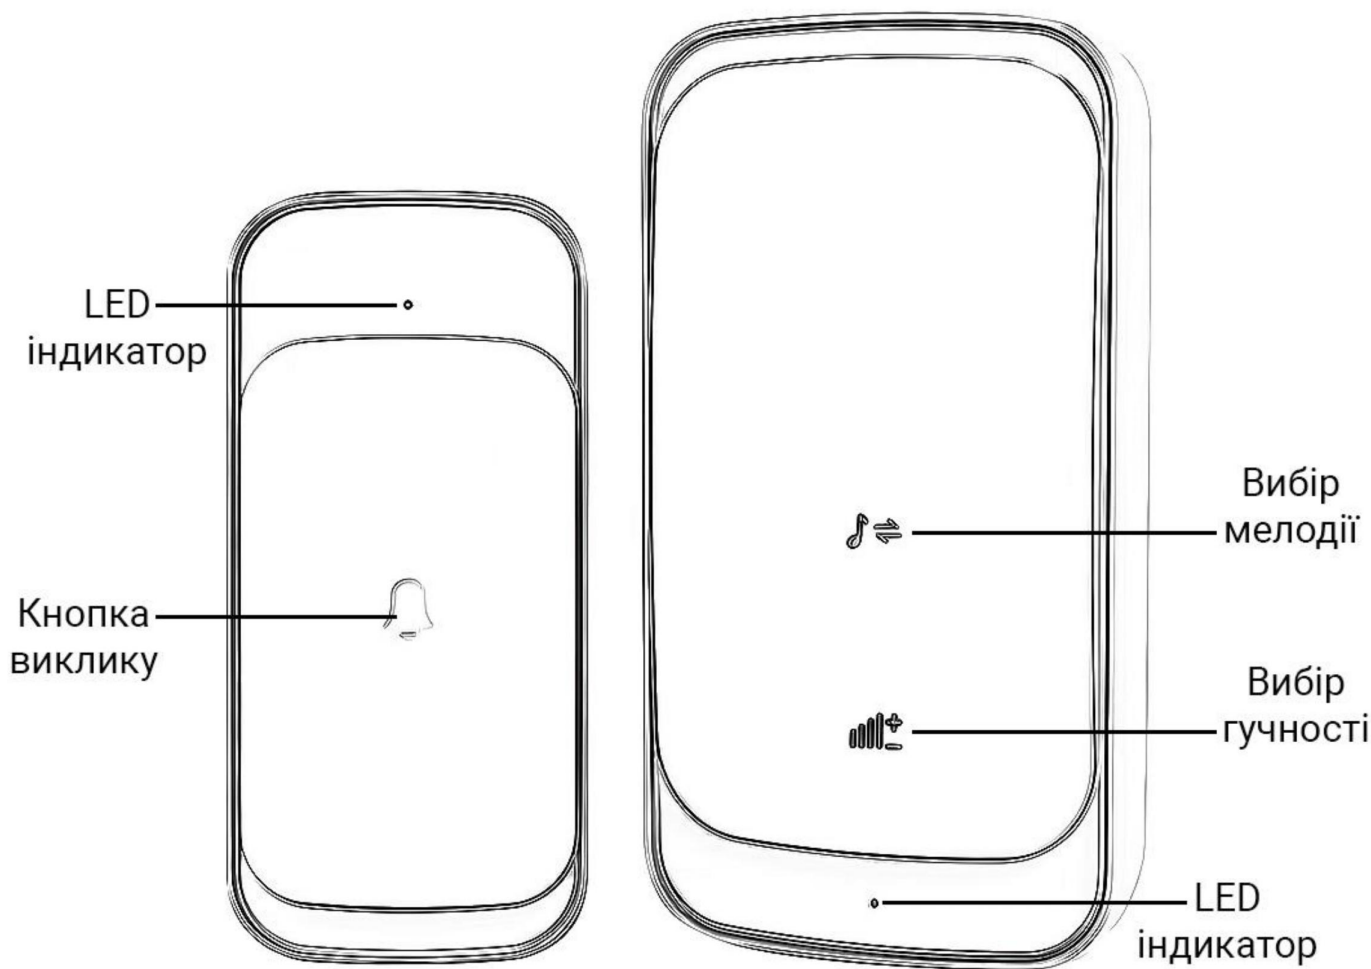

Характеристики приймача:

- Споживання в режимі очікування: 0.2W
- Живлення: AC 110-240V, 50 / 60Hz
- Кількість мелодій: 58
- Кількість режимів гучності: 4
- Дальність роботи: 280 метрів
- Робоча частота: 433MHz
- Гучність сигналу: 0-85 Дб
- Розміри модуля дзвінка: 110 x 60 x 20 мм

Характеристики кнопки-передавача:

- Споживання при спрацюванні: < 10 mW
- Живлення: батарейки формату CR2025 /2032
- Вологозахист: IP44
- Розміри кнопки виклику: 90 x 40 x 15 мм

Інструкція зі встановлення (на клейку стрічку)



1) З батарейного відсіка вийміть ізоляційний папір та встановіть батарею. Закрийте відсік, торкніться до робочої зони та перевірте чи загоряється індикатор на кнопці.



2) Відклейте одну зі сторін на двосторонній клейкій накладці з комплекту. Прикріпіть її до задньої стінки кнопки виклику.



3) Оберіть місце встановлення та очистіть його від бруду і пилу. Відклейте іншу сторону накладки та клейкою частиною закріпіть кнопку на поверхні.



4) Приймачі, які живляться від мережі потрібно встановити в розетку, а ті, які від батарей, потребують встановлення джерела живлення.

Встановлення кнопки (на шурупі)




1) Від'єднайте задню кришку. Відкритіть плату від кришки та оберіть місце для встановлення (не пошкодьте плату при роботі).



2) Зробіть отвори в кришці, помітьте місце встановлення та закріпіть її. Поверніть плату на місце та зафіксуйте конструкцію

Спарювання та зміна мелодії

Кнопка виклику та динамік з'єднані за замовчуванням, проте, якщо ви хочете прив'язати до приймача додаткову кнопку, або змінити мелодію, виконайте наступні дії:

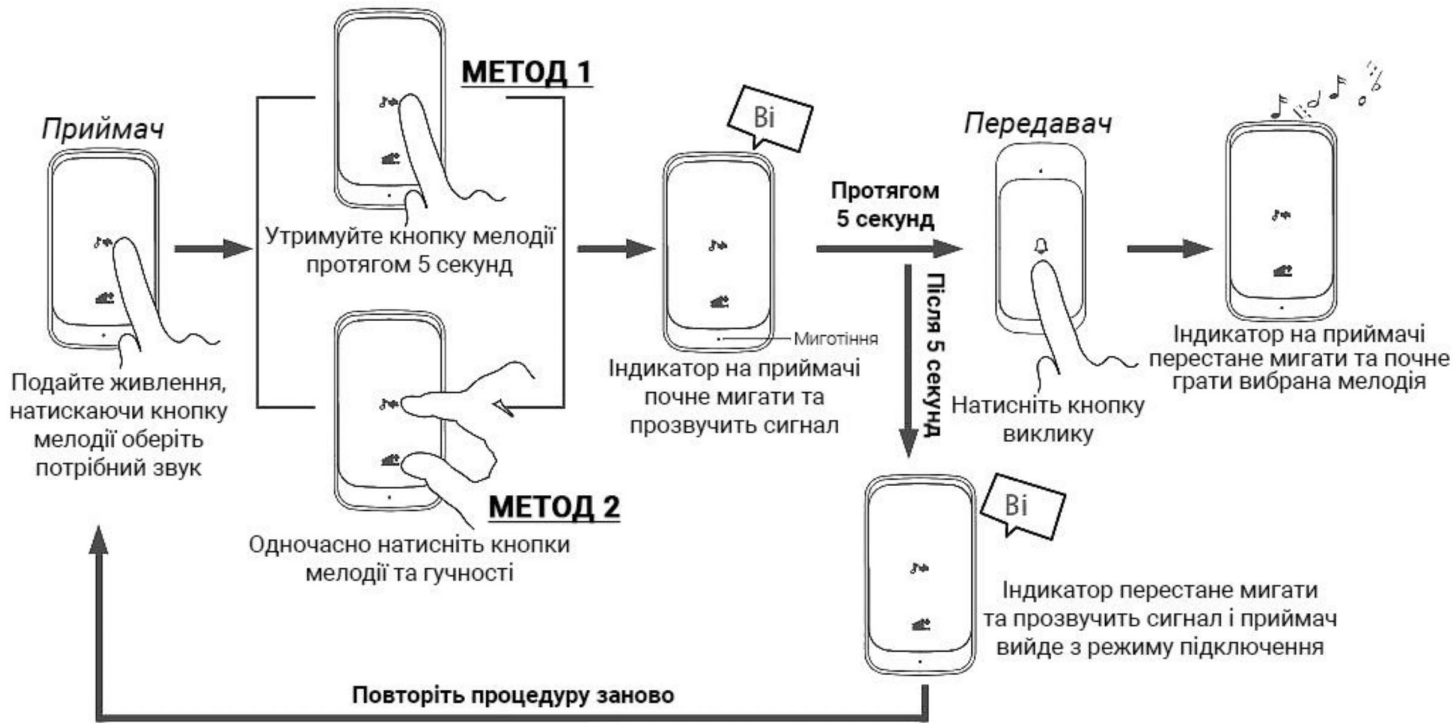

Вибір мелодії: коротко натисніть кнопку вибору мелодії, щоб переміщатись між доступними мелодіями.

Регулювання гучності: коротко натисніть кнопку гучності, щоб відрегулювати гучність від високої до низької на чотирьох рівнях.

Функція скидання: утримуйте кнопку вибору пісні протягом 3 секунд, щоб скинути налаштування мелодії та гучності.

Спарювання кнопки та дзвінка: оберіть мелодію для встановлення. Натисніть та утримуйте кнопку мелодії протягом 5 секунд, або одночасно натисніть кнопку гучності та кнопку мелодії, щоб увійти в режим з'єднання. Потім в періоді 5 секунд натисніть на кнопку-передавач, після чого на приймачі прозвучить сигнал. Якщо не натиснути кнопку протягом 5 секунд, пролунає два звукових сигнали, і пристрій вийде з режиму з'єднання. Для вибору різних мелодій для різних кнопок потрібно для кожної з них повторити дану процедуру окремо.

Дзвінок-приймач здатний запам'ятати до 15 кнопок одночасно.