

ІНСТРУКЦІЯ


Безпровідний дверний
дзвінок Digital Lion WDB-04



Інтернет-магазин GADGETPLANET.COM.UA

Тел. (068) 4000 659

Конструкція приймача

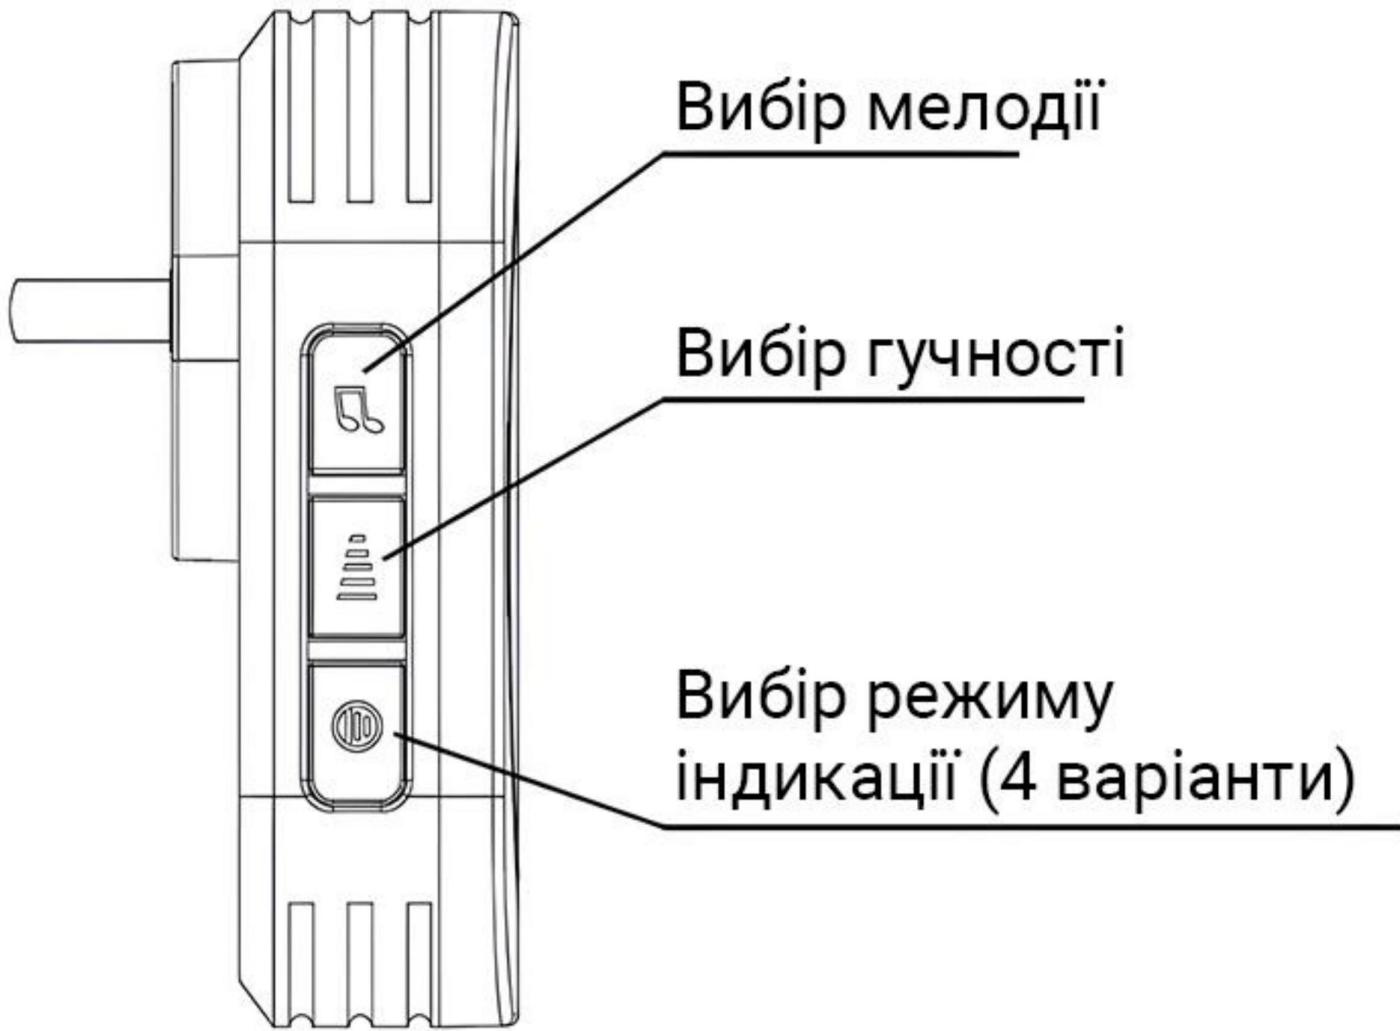

Характеристики приймача

1. Живлення: від мережі AC 110-240V, 50-60Hz
2. Гучність: 25-100 дБ
3. Робоча частота: 433MHz
4. Споживання в режимі очікування: < 0.5W
5. Кількість мелодій: 58
6. Дальність роботи: 150 метрів (при прямій видимості).
7. Режими гучності: 4
8. Розміри приймача: 86 × 78 мм

Характеристики передавача

1. Живлення: автономне (без батарей, лише від кінетичної енергії при натисканні)
2. Споживання в режимі роботи: < 10 mW
3. Розміри кнопки: 80 × 41 мм

Встановлення

- 1) Відклейте одну зі сторін на двосторонній клейкій накладці з комплекту. Прикріпіть її до задньої стінки кнопки виклику.
- 2) Відклейте іншу сторону накладки
- 3) Оберіть потрібне місце для встановлення. Переконайтесь, що сигнал досягає до приймача і кнопка працює у даному місці. Після перевірки закріпіть її притиснувши накладку клейкою частиною до поверхні.
- 4) Встановіть приймач у звичайну розетку в зоні досяжності сигналу.
- 5) Натисніть кнопку вибору мелодії, щоб підібрати звук сигналу виклику.
- 6) Натисніть кнопку гучності, щоб підібрати потрібну гучність виклику.
- 7) Натисніть кнопку вибору режиму індикації, на вибір є 4 варіанти: Звук + Постійне світіння, Звук + Миготіння, Лише звук, Лише миготіння.

Спарювання передавача та приймача

Кнопка виклику та динамік з'єднані за замовчуванням і Вам не потрібно виконувати додаткових дій для їх синхронізації. Проте, якщо ви хочете прив'язати до приймача додаткову кнопку, виконайте наступні дії:

1. Додати нову кнопку

Натисніть та утримуйте кнопку вибору режиму індикації протягом 3 секунд, після чого прозвучить сигнал. Далі потрібно протягом 30 секунд двічі натиснути на трансмітер, який Ви хочете синхронізувати. Якщо після цього прозвучить сигнал, це означає, що підключення пройшло успішно. Для підключення декількох кнопок повторіть процедуру для кожної з них окремо.

2. Видалити синхронізацію:

Натисніть та утримуйте кнопку вибору режиму індикації протягом 10 секунд, після чого двічі прозвучить сигнал. Це означає, що приймач видалив усі наявні з'єднання і для роботи з ним потрібно наново підключити кожну з кнопок.

