

# ІНСТРУКЦІЯ


## Бездротовий дверний дзвінок Digital Lion WDB-05T




Інтернет-магазин [GADGETPLANET.COM.UA](http://GADGETPLANET.COM.UA)

Тел. (068) 4000 659

# Конструкція приймача

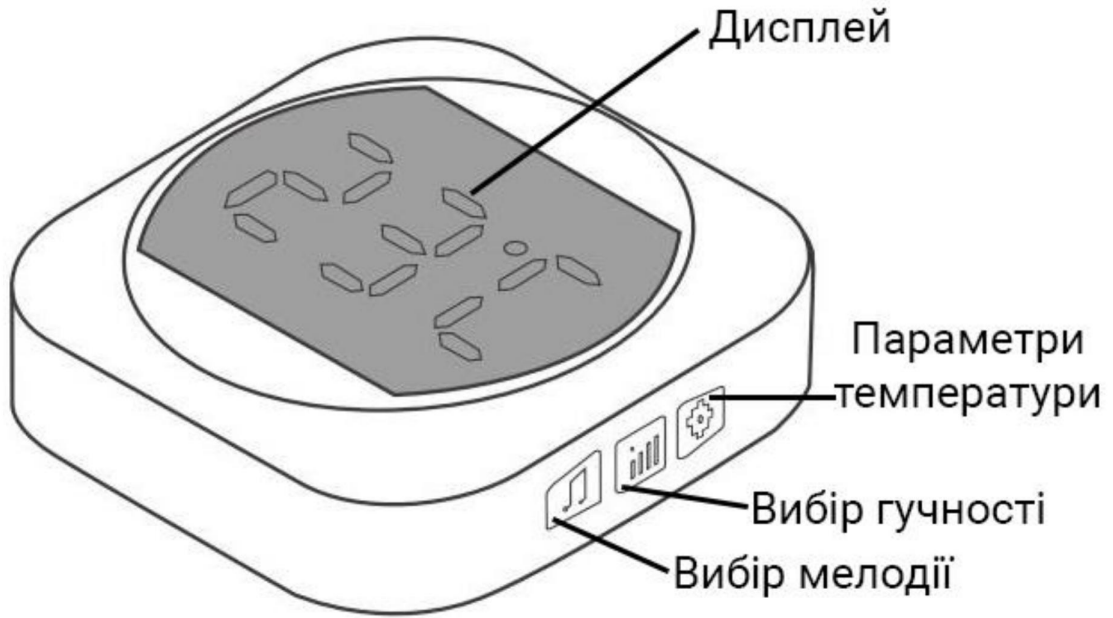

# Конструкція передавача

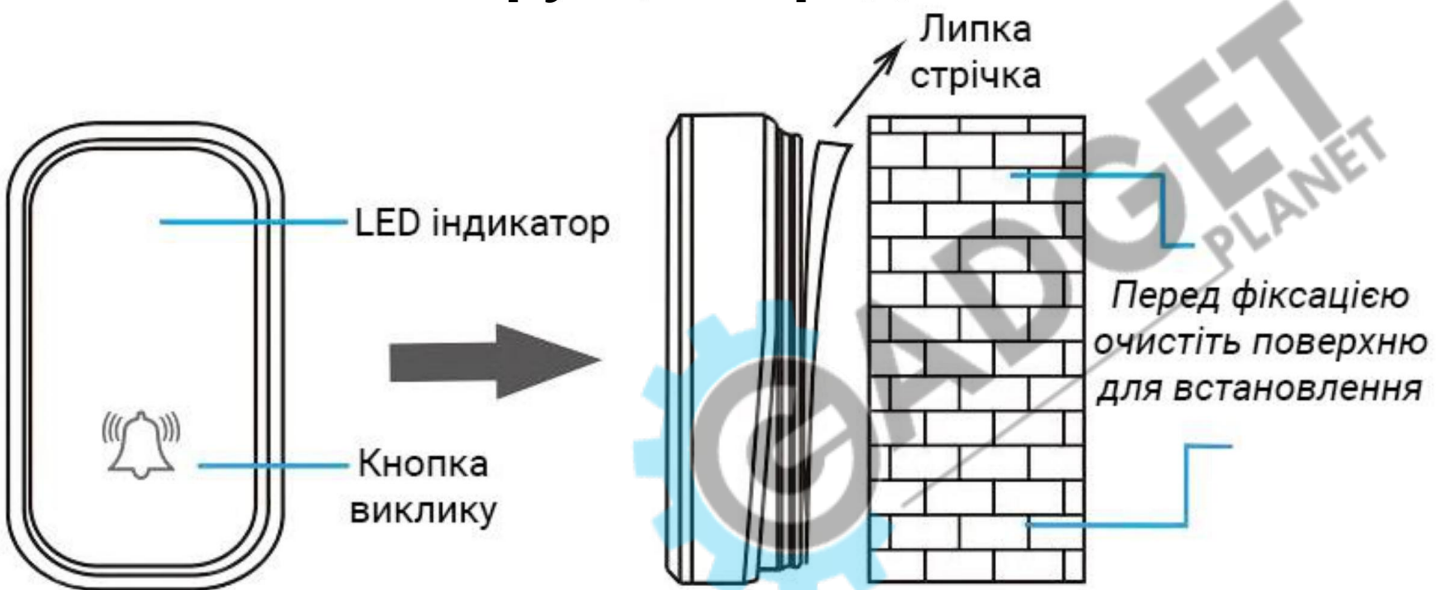

## Встановлення кнопки виклику

- 1) Оберіть місце для встановлення кнопки виклику. Переконайтесь, що сигнал досягає до приймача і кнопка працює у даному місці.
- 2) Очистіть поверхню для встановлення кнопки від бруду та пилу.
- 3) Відклейте плівку з липкої стрічки, яка закріплена на задній стороні кнопки.
- 4) Після перевірки закріпіть її притиснувши накладку клейкою частиною до поверхні.



## Встановлення дзвінка-приймача

- 1) Встановіть приймач у звичайну розетку в зоні досяжності сигналу.
- 2) Натисніть кнопку вибору мелодії, щоб підібрати звук сигналу виклику.
- 3) Натисніть кнопку гучності, щоб підібрати потрібну гучність виклику.

## Зміна одиниць вимірювання температури

Для вибору потрібних параметрів відображення температури варто скористатись кнопкою на корпусі приймача, яка відповідає за вибір одиниць відображення температури: градуси Цельсія, або градуси Фаренгейта.



**Градуси  
Цельсія (°C)**

*Кнопка вибору  
одиниць вимірювання*



**Градуси  
Фаренгейта (°F)**

## Характеристики приймача

1. Живлення: від мережі AC 80-260V
2. Гучність: 0-100 дБ
3. Робоча частота: 433.92MHz
4. Споживання: < 140 mA
5. Кількість мелодій: 38
6. Дальність роботи: 150 метрів (при прямій видимості).
7. Режими гучності: 4
8. Робоча температура: -20°C ~ +55°C

## Характеристики передавача

1. Живлення: автономне (без батарей, від енергії при натисканні)
2. Споживання при спрацюванні: < 20 mA
3. Вологозахист: IP44
4. Робоча температура: -20°C ~ +65°C

## Спарювання передавача та приймача

Кнопка виклику та динамік з'єднані за замовчуванням і Вам не потрібно виконувати додаткових дій для їх синхронізації. Проте, якщо ви хочете прив'язати до приймача додаткову кнопку, виконайте наступні дії:

### 1. Додати нову кнопку

Потрібно одночасно натиснути та утримувати кнопку гучності на приймачі протягом 3-4 секунд і паралельно натиснути на трансмітері кнопку виклику. Після цього при натисканні кнопки повинен відтворюватись сигнал виклику. Для підключення декількох кнопок повторіть процедуру для кожної з них окремо.

### 2. Видалити синхронізацію:

Натисніть та утримуйте кнопку гучності протягом 10 секунд. Після цього перевірте чи зникли попередні з'єднання, натиснувши на будь-яку раніше підключену кнопку виклику.

### Примітки

1. Заборонено самостійно розбирати пристрій чи відкривати конструкцію силою, бо це може призвести до пошкоджень механізму та виходу девайсу з ладу.
2. Функціональна дальність дії може варіюватись в залежності від різних показників: погоди, насиченості радіо фону чи наявності перешкод у місці встановлення, низький заряд джерела живлення пристрою та інші. Для досягнення найкращого результату дотримуйтесь всіх рекомендацій.
3. Не встановлюйте на металевих об'єктах, біля мікрохвильових печей, радіо, телевізорів, роутерів та інших девайсів, оскільки це значно зменшує ефективну відстань передачі сигналу.