


Інструкція Savetek gs-r63



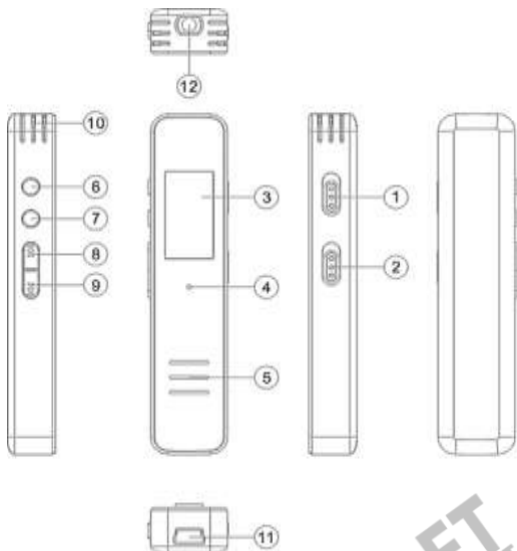

1. Кнопка запису REC / збереження SAVE
2. Увімкнення **on** / вимкнення **off**
3. Дисплей
4. Індикатор запису
5. Динамік

6. Відтворення **Play** / пауза **pause**
7. Кнопка меню **MODE**
8. Попередній трек / перемотка назад
9. Наступний трек / перемотка вперед
10. Мікрофон
11. USB роз'єм
12. вхід на навушники



Швидка інструкція

(1) **Увімкнення:** з правого боку диктофона натисніть перемикач живлення з положення "OFF" в положення "ON"

(2) **Вимкнення:** з правого боку диктофона перемкніть кнопку живлення з положення " ON " в положення "OFF"

2. Запис:

(1) **Початок запису:** з правого боку диктофону верхню кнопку перемкніть з положення «save» в положення «REC» Коли перемикач запису буде в положенні «REC» увімкнеться червоний індикатор, та за декілька секунд розпочнеться запис звуку, що можна буде побачити на екрані диктофону.


(2) **Збереження запису:** під час запису, коли перемикач натиснути вниз із положення «rec» у положення «SAVE», запис зупиняється та диктофон зберігає поточний файл запису.

(3) **Призупинення запису:** у процесі запису коротко натисніть на кнопку "PLAY" з лівого боку диктофону. У цей час червоне світло почине блимати, що вказує на те, що запис призупинено. Якщо ви хочете продовжувати запис, коротко натисніть клавішу "PLAY" ще раз. У цей час червоне світло загорить постійно, що вказує, що диктофон продовжує записувати. Спосіб збереження такий же, як (2)

3. Відтворення

(1) Відтворити запис: у режимі запису натисніть кнопку "PLAY", щоб почати відтворення поточного файлу запису

(2) Відтворити музику: у режимі музики натисніть "PLAY", щоб почати програвати музичні файли

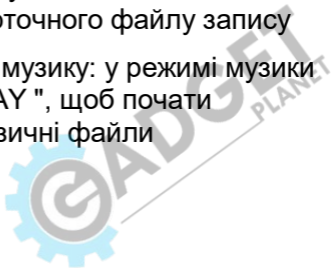

Інструкція з використання

1. Основні операції

1.1 живлення

Диктофон працює від вбудованого літієвого акумулятора. Коли індикатор акумулятора вказує на низький заряд, заряджайте його вчасно. Під час зарядки будь ласка, поверніть перемикач живлення у положення увімкнено."

Заходи безпеки при зарядці:

(1) УВАГА! Не заряджайте диктофон від мобільних зарядних пристроїв з функцією швидкої зарядки, так як тоді диктофон може згоріти і це не є гарантійним випадком.

(2) Не заряджайте диктофон від мобільних зарядних пристроїв із напругою постійного струму вище 5В

(3) Час зарядки становить приблизно від 2 до 4 годин. Коли диктофон зарядився повністю відключіть зарядку.


1.2 Увімкнення та Вимкнення диктофону

(1) Коли клавіша живлення знаходиться в положенні "OFF", диктофон відключається.

(2) Коли кнопку переключено з "OFF" у "ON", диктофон запуститься автоматично і перейде в режим очікування.

У режимі очікування: увімкненням / вимкненням диктофона також можна керувати кнопкою "PLAY"

Нажміть на кнопку PLAY протягом 3-х секунд доки на екрані не з'явиться надпис "bye bye" щоб диктофон перейшов в режим сну.

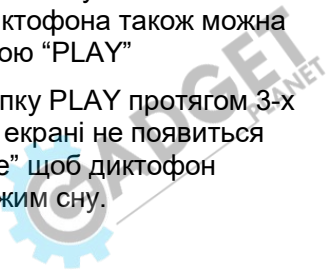

Примітка: система автоматично вимикається, якщо не буде працювати протягом 5 хвилин, коли диктофон знаходиться в режимі паузи або очікування.

1.3 Відтворення запису або музичних файлів

(1) **Відтворення файлу запису:** у головному меню натисніть кнопку "◀◀" або "▶▶", виберіть «ЗАПИСЬ», а потім натисніть кнопку "PLAY", далі увійдіть в «бібліотеку записів», натисніть кнопку "◀◀" або "▶▶", щоб вибрати файл, який ви бажаєте відтворити, і натисніть "PLAY", щоб почати відтворення поточного файлу запису

(2) **Відтворення музичного файлу:** у головному меню натисніть кнопку "◀◀" або "▶▶" щоб вибрати режим музики, потім натисніть "PLAY", щоб увійти в інтерфейс відтворення музики,

натисніть натисніть кнопку "◀◀" або "▶▶" щоб вибрати музичний файл який Ви хочете відтворити, а потім знову натисніть "PLAY", щоб почати відтворення поточного музичного файлу.

(3) Видалення файлу: коли відтворення музики та запису припинено, довго потримайте кнопку MODE, відкриються настройки. Тут виберіть «Видалити» або «Видалити всі» і нажміть на кнопку PLAY щоб підтвердити видалення, потім виберіть «ТАК» і нажміть на кнопку PLAY

1.4 Призупинення відтворення

Коли відтворюється запис нажміть на кнопку PLAY щоб призупинити відтворення, а потім ще раз PLAY щоб продовжити

1.5 Попередній трек/ наступний, перемотка вперед / назад

У режимі відтворення натисніть клавішу "наступний ►►" для переходу до наступного файлу, коротке натискання клавіші "попередній ◀◀" для переходу до попереднього файлу, Довге натискання клавіші " наступний ►►" для перемотування вперед та довге натискання "попередній ◀◀" для перемотування назад.

1.6 Регулювання гучності

У режимі відтворення довго потримайте кнопку " PLAY ", щоб збільшити рівень гучності, коротко натисніть клавішу " наступний ►►" , щоб зменшити гучність, коротко натисніть клавішу ""попередній ◀◀". Потім знову " PLAY ", щоб вийти з регулятора гучності

1.7 Циклічний режим

У режимі відтворення потримайте декілька секунд кнопку "MODE", щоб увійти до списку налаштувань відтворення, виберіть «режим

відтворення» коротко натисніть кнопку "PLAY", далі «Повтор» щоб вибрати режим повтору.

1.8 Еквалайзер

У режимі відтворення потримайте декілька секунд кнопку "MODE", щоб увійти до списку налаштувань відтворення, виберіть «Параметри» коротко натисніть кнопку "PLAY", виберіть Еквалайзер, нажміть на кнопку PLAY та виберіть підходящий режим - rock, funk, hip hop, classical, electronic music



2. Запис

2.1 Формат запису

В меню виберіть «Запис», далі 2 пункт «Формат запису», кнопку PLAY щоб підтвердити вибір, тут можна вибрати потрібний формат запису MP3 чи WAV

2. Біт-рейт запису

В режимі «запис» нажміть на «установку запису», виберіть перший пункт бітрейт, тут виберіть необхідний бітрейт.

2.3. Режим активації голосом

В режимі «запис» нажміть на «установку запису», виберіть другий пункт «режим AVR», тут виберіть режим AVR або звичайний .

2.4 LED індикатор запису

В режимі «запис» натисніть на «установку запису», виберіть третій пункт «led on/off тут виберіть on – індикатор буде працювати, або off – індикатор не буде світити

2.5. Сегментація запису по часі

В режимі «запис» натисніть на «установку запису», виберіть шостий пункт, щоб вибрати розмір необхідного часу запису (від 0 до 300 хвилин), якщо вам не потрібно розділяти запис, встановіть його на 0, натисніть клавішу "PLAY", щоб підтвердити та повернутися до попереднього меню.

3. Музика

В головному меню за допомогою кнопок "наступний ►►" або «попередній ◀◀» виберіть «Музика», натисніть кнопку "PLAY" потім за допомогою кнопок "наступний ►►" або «попередній ◀◀» виберіть трек, натисніть кнопку PLAY для відтворення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не заряджайте даний диктофон від мобільних зарядних пристроїв з силою струму більше 1А та функцією швидкої зарядки Fast Charging або Quick Charging (Samsung та інших виробників), так як дані зарядки дають на виході замість необхідних 5 вольт підвищену напругу 9 або 12 вольт. Від такого зарядного пристрою диктофон з великою імовірністю може згоріти, що не являється гарантійним випадком!

