

ІНСТРУКЦІЯ




Портативний цифровий диктофон Savetek T-60



Інтернет-магазин GADGETPLANET.COM.UA

Тел. (068) 4000 659


Конструкція

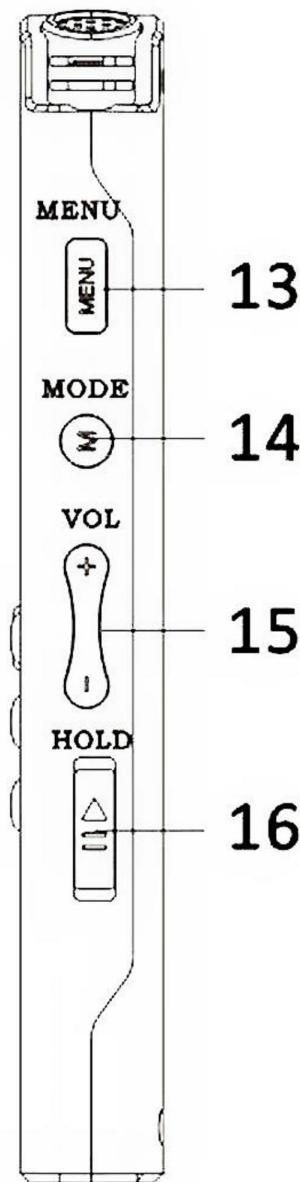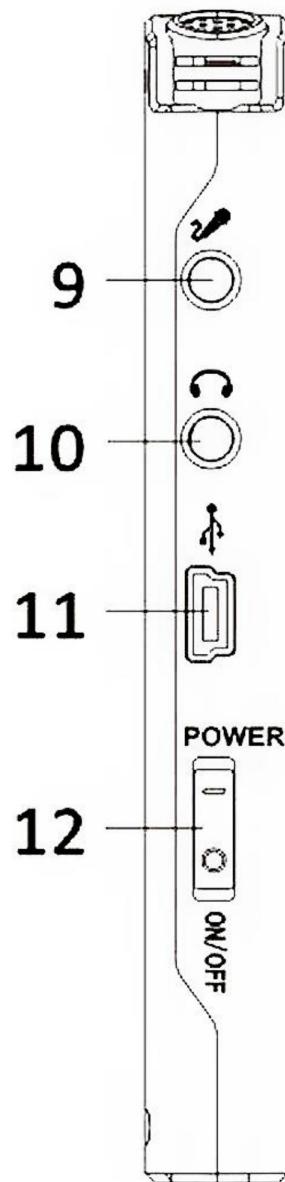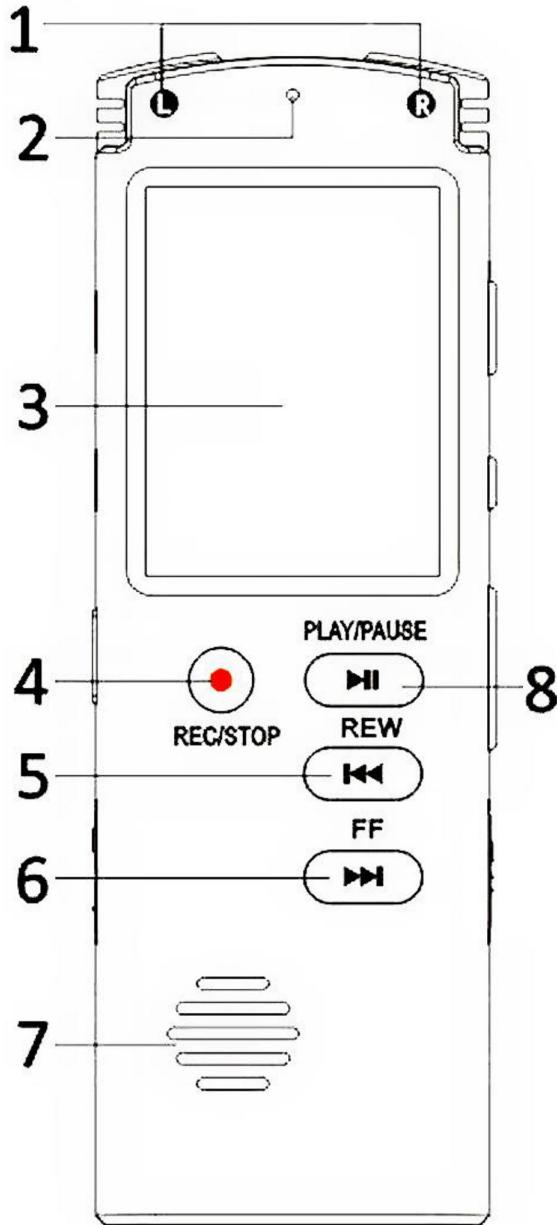

1. Вбудований стерео мікрофон
2. Індикатор запису
3. LCD дисплей
4. Кнопка записи та збереження
5. **REW** – перемотування назад, перехід до попереднього треку, повернення назад по меню
6. **FF** – перемотування вперед, перехід до наступного треку, перехід вперед по меню
7. Динамік
8. **PLAY/PAUSE** - Кнопка відтворення та паузи
9. Вхід для зовнішнього мікрофона
10. Вхід для навушників

11. USB роз'єм для зарядки та передачі даних
12. **POWER ON/OFF** - Перемикач живлення
13. **MENU** – кнопка меню
14. **MODE** – кнопка режиму (перехід до відтворення та до А-В відтворення)
15. **VOL +/-** - кнопки для регулювання гучності
16. **HOLD** – кнопка блокування всіх клавіш

Інтерфейс дисплея

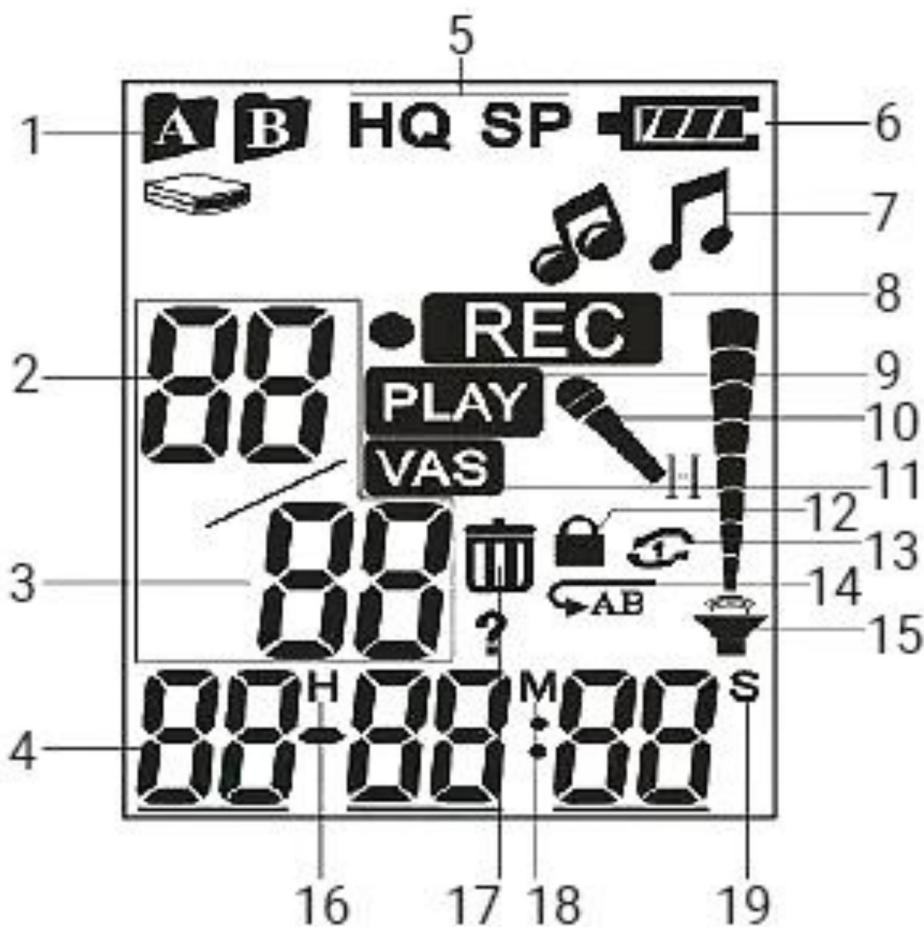

1. Індикатор папки А та В.
2. Вибір файлу за порядковим номером.
3. Загальна кількість файлів у папці.
4. Зона для відображення тривалості запису та повідомлень
5. Якість запису
6. Індикатор рівня заряду батареї
7. Індикатор режиму відтворення музики
8. Індикатор процесу запису
9. Індикатор процесу відтворення
10. Індикатор режиму відтворення голосових записів
11. Індикатор увімкненого режиму голосової активації

12. Індикація блокування кнопок.
13. Індикатор циклічного повторення.
14. Індикатор повторюваного відтворення А-В відрізку.
15. Індикатор рівня гучності.
16. Н – години.
17. Індикатор видалення запису.
18. М – хвилини.
19. С – секунди.

Вмикання / Вимикання


Для вмикання чи вимикання диктофону скористайтесь відповідним перемикачем на боковій грані. Верхнє положення «ON» – увімкнуто, нижнє «OFF» – вимкнуто.

Встановлення дати та часу

При встановленні дати та часу можна зручно переглядати дані про файл та про те, коли він був записаний.


Покрокова інструкція встановлення дати та часу:

- 1) Натисніть та утримуйте кнопку Меню (MENU) протягом 2 секунд, після чого відпустіть її. На екрані з'являться надписи з позначенням Року-Місяця-Дня. При цьому рік мигатиме, що означає, що він готовий до редагування.
- 2) Коли мигає індикатор Року, потрібно кнопками гучності «+» та «-» змінити рік на правильний.
- 3) Після того, як Рік встановлено, натисніть кнопку **►**, щоб перейти до Місяця.
- 4) Відредактуйте Місяць тим самим чином, як і рік, після чого перейдіть до Дня, натиснувши **►**.
- 5) Коли дата виставлена правильно, натисніть кнопку **►**, щоб перейти до Часу.
- 6) Коли час встановлено, натисніть кнопку відтворення **►||**, щоб підтвердити вибір.

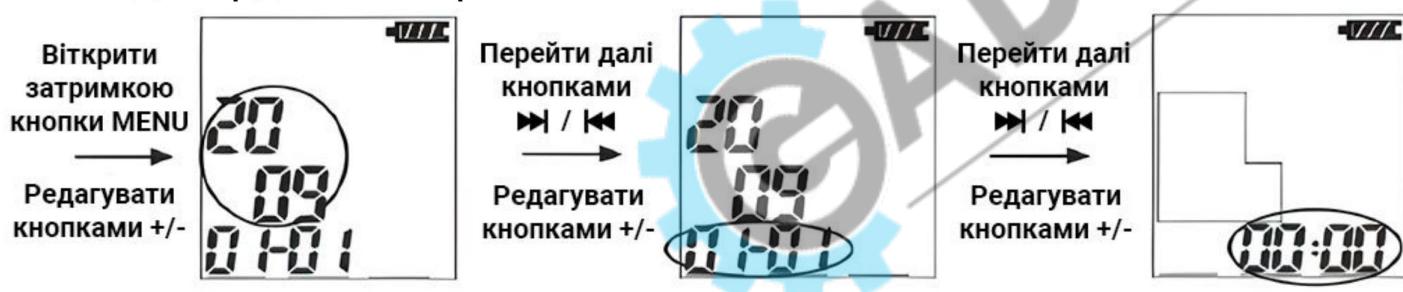

Функціонал кнопки Меню (MENU)

1. Коротко натисніть кнопку **Меню (MENU)**. На дисплеї почне мигати індикатор папки, а знизу в полі для повідомлень відображатиметься **Файл (File)**. Кнопками ► та ◀ змінюйте вибір папки з якої відтворити файли та в яку папку їх зберігати (A або B). Обравши потрібний варіант знову коротко натисніть **Меню (MENU)**, щоб перейти далі.
2. Тепер на дисплеї мигатиме індикатор якості запису і будуть доступні на вибір варіанти **HQ** (висока якість) та **SP** (звичайна якість). Оберіть потрібний користуючись кнопками ► та ◀, коротко натисніть **Меню (MENU)**, щоб перейти далі.
3. На дисплеї мигатиме іконка **VAS** (автоматичної голосової активації). Також на екрані буде надпис **ON**, якщо вона увімкнена, або **OFF**, якщо вимкнена. Оберіть потрібний варіант користуючись кнопками ► та ◀, коротко натисніть **Меню (MENU)**, щоб перейти далі.
4. Останньою опцією для вибору є вибір циклічності відтворення. Якщо потрібно, щоб після того як всі файли закінчили програватись, знову почалось відтворення, то повинна на екрані бути іконка циклічності, а якщо Ви хочете, щоб постійно грав лише один файл, то всередині іконки повинна бути цифра 1. Оберіть потрібний варіант користуючись кнопками ► та ◀, коротко натисніть **Меню (MENU)**, щоб завершити налаштування і повернувшись до звичайного інтерфейсу програвача.

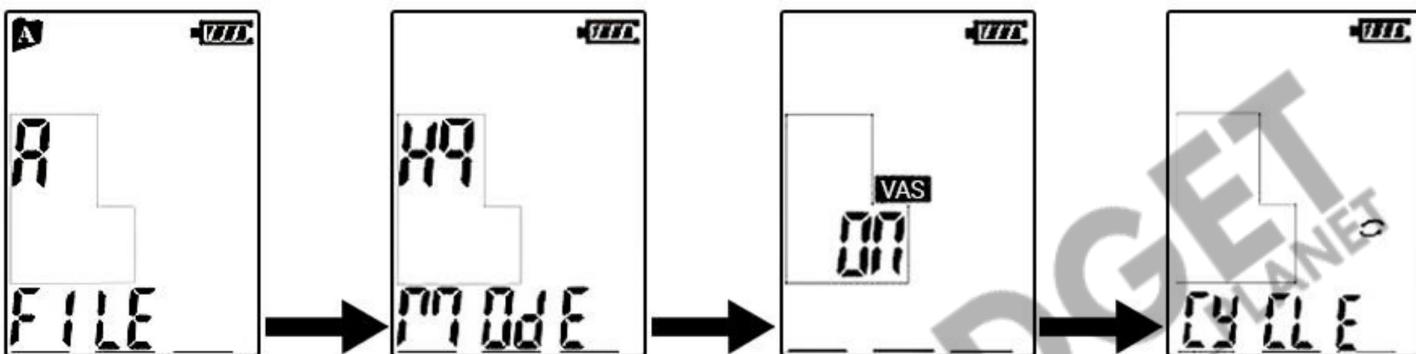

Запис / Збереження

1. При увімкненому диктофоні та коли запис не відтворюється, натисніть кнопку **REC\STOP**, після чого розпочнеться новий запис. Внизу відображатиметься поточна тривалість запису.

2. Щоб поставити запис на паузу, але не закінчувати його, натисніть кнопку відтворення **▶**. Щоб продовжити записування, натисніть її повторно.

3. Щоб повністю закінчiti запис, натисніть кнопку запису **REC\STOP**, після чого записування завершиться.




Звичайне відтворення

1. Оберіть папку та файл, який хочете відтворити (керуючись інструкцією, яка описана вище).
2. Натисніть кнопку **▶**, щоб розпочати відтворення.
3. Повторно натисніть кнопку **▶**, щоб встановити відтворення на паузу та знову, щоб вийти з неї.
4. Під час відтворення можна керувати гучністю за допомогою кнопок «+» та «-».
5. Натисніть кнопки **▶▶** або **◀◀**, щоб перейти до інших файлів, або натисніть та утримуйте їх, щоб здійснити швидке програвання файлу вперед, або назад.
6. Щоб повністю вимкнути відтворення натисніть **REC\STOP**.

A-B циклічне повторення відрізка

1. Під час відтворення коротко натисніть кнопку режиму **MODE**. Після цього на дисплеї відобразиться індикатор **A-B** повторення та в місці, де Ви натиснули кнопку **MODE** буде встановлено початкову точку, а іконка **B** продовжуватиме мигати.
2. В тому місці запису, де потрібно закінчити повторення відрізу, натисніть **MODE**, тим самим встановивши кінцеву точку.
3. Почнеться циклічне відтворення у вказаних Вами межах. Циклічне повторення відбудуватиметься 5 разів, після чого продовжиться звичайне відтворення повного файлу.
4. Щоб самостійно вийти з режиму **A-B** повторення натисніть повторно кнопку **MODE**.

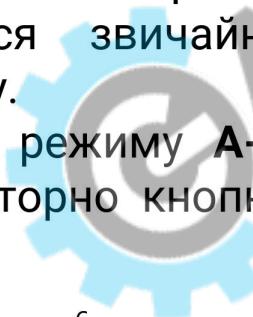

Видалення файлів

Видалення одного файлу:

- 1) В режимі перегляду файлів, користуючись кнопками ► та ◀, оберіть потрібний файл для видалення.
- 2) Натисніть та утримуйте кнопку **MODE** протягом 2 секунд, після чого на екрані з'явиться індикатор видалення.
- 3) Натисніть кнопку ►, щоб підтвердити вибір та видалити файл.

Видалення всіх файлів в папці:

- 1) В режимі перегляду файлів натисніть та утримуйте кнопку **MODE** протягом 2 секунд, після чого на екрані з'явиться індикатор видалення.
- 2) Натисніть будь-яку з кнопок ► / ◀, після чого на екрані повинен відобразитись надпис **ALL**.
- 3) Натисніть кнопку ►, щоб підтвердити вибір та видалити всі файли в поточній папці.



Відтворення музики

1. Коли відтворення голосових записів зупинено, натисніть коротко кнопку **MODE**, щоб перейти в режим відтворення музичних файлів.
2. Індикатор музичного режиму з'явиться на екрані.
3. Керування музичними файлами, їх відтворенням та гучністю ідентичне з відтворенням голосових записів (перегляньте інструкцію вище).

Перемикач блокування всіх кнопок

Для уникнення випадкового натискання кнопок, використовуйте перемикач **HOLD** збоку корпусу. Перевівши його в верхня положення всі кнопки будуть заблоковані. Щоб знову увімкнути керування кнопками, переведіть перемикач **HOLD** в нижнє положення.

Використання диктофона в ролі зовнішнього носія файлів

Якщо Вам потрібно зберегти будь-які файли (фото, відео, документи) на зовнішньому носії, то Ви можете скористатись диктофоном.

Просто під'єднайте його до комп'ютера через USB кабель та в папку диктофона перемістіть потрібні файли. Відтворити їх на диктофоні буде неможливо, проте вони зберігатимуться в його пам'яті і Ви матимете до них доступ в будь-який потрібний момент.

Примітки та особливості використання

Заряджання:

Не залишайте пристрій під час зарядки на папері, на ліжку чи на інших легкозаймистих предметах, оскільки він може перегрітись. Також тримайте його в місці, де до нього не матимуть доступу діти.

Вологозахист:

Даний диктофон не оснащено вологозахистом, тому його не можна піддавати впливу вологи та води.

Обмін файлами:

Не виймайте кабель з диктофона, коли відбувається обмін файлами, оскільки в такому випадку файли можуть бути втрачені.

Автономна робота від акумулятора:

Пристрій працює від вбудованого акумулятора. Під час заряджання на екрані відображається поточний рівень заряду. Коли зарядку завершено, індикатор зникне з екрану. Для довшої роботи акумулятора та збереження його ємності, заряджайте його коли на індикаторі залишається лише одна поділка заряду. Не розряджайте його повністю та поновлюйте заряд мінімум раз в місяць, якщо диктофон довгий час не використовується.