

# ІНСТРУКЦІЯ

## Бездротова Bluetooth гарнітура Digital Lion TH-11



Інтернет-магазин [GADGETPLANET.COM.UA](http://GADGETPLANET.COM.UA)

Тел. (068) 4000 659

# Конструкція гарнітури



## Комплектація

А: бездротова гарнітура

В: зарядний кабель

С: інструкція



# Базові операції

## Мультифункціональна кнопка:

Увімкнути гарнітуру: коли пристрій вимкнено, натисніть та утримуйте мультифункціональну кнопку протягом 1-3 секунд.

Вимкнути гарнітуру: коли пристрій увімкнено, натисніть та утримуйте мультифункціональну кнопку протягом 5 секунд.

Увійти в режим підключення: якщо пристрій вимкнено, натисніть та утримуйте мультифункціональну кнопку протягом 3 секунд та після увімкнення вона автоматично перейде до підключення, а якщо гарнітуру не під'єднано до жодного гаджета і вона в режимі очікування, то коротко натисніть на мультифункціональну кнопку.

Пауза / Відтворення: коротке натискання на мультифункціональну кнопку під час відтворення музики.

Повторний дзвінок: двічі швидко натисніть кнопку, щоб зателефонувати на номер, з яким була остання розмова.

Зміна каналу аудіо: під час розмови, утримуйте протягом 2 секунд, щоб змінити відтворення звуку з гарнітури на телефон та навпаки.

Прийняти виклик: якщо поступає вхідний дзвінок, коротко натисніть на мультифункціональну кнопку, щоб прийняти його.

Залишити поточний виклик на утриманні: якщо під час розмови зателефонували ще з одного номера, то коротко натисніть двічі на кнопку, щоб поточний виклик залишився на утриманні та прийняти новий виклик.

Відхилити новий виклик: якщо під час розмови зателефонували ще з одного номера, то натисніть та утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб відхилити новий дзвінок та продовжити поточний.

Перемикання між дзвінками: якщо ви паралельно відповіли на декілька дзвінків, то під час розмови коротко двічі натисніть кнопку, щоб перемикатися між співрозмовниками.

Завершити виклик: під час розмови, коротко натисніть на мультифункціональну кнопку, щоб закінчити його.

Відхилити виклик: якщо поступає вхідний дзвінок, натисніть та утримуйте мультифункціональну кнопку, щоб відхилити його.

Голосовий набір: натисніть та утримуйте кнопку протягом 1 секунди, щоб викликати голосовий набір / голосового асистента (залежить від налаштувань пристрою, до якого підключена гарнітура).



## **Кнопка Гучність+:**

Збільшити гучність: коротке натискання на кнопку.

Наступний трек: в режимі відтворення музики, натисніть та утримуйте кнопку протягом 1 секунди.

## **Кнопка Гучність-:**

Зменшити гучність: коротке натискання на кнопку.



Попередній трек: в режимі відтворення музики, натисніть та утримуйте кнопку протягом 1 секунди.

## **Кнопка вимикання мікрофону:**

Вимкнути/Увімкнути мікрофон: під час виклику коротко двічі натисніть кнопку, щоб вимкнути мікрофон; повторно натисніть двічі, щоб знову увімкнути його.

# **Bluetooth пошук та підключення**

1. При вимкненій гарнітурі натисніть та утримуйте мультифункціональну кнопку протягом 3 секунд, щоб увімкнути гарнітуру та увійти в режим підключення. Про успішне здійснення операції сигналізуватиме світлодіодний індикатор, який поперемінно моргатиме червоним та синім кольором.
2. На гаджеті, до якого Ви хочете підключити гарнітуру, зайдіть в налаштування Bluetooth мережі. В списку доступних пристроїв знайдіть та оберіть «ТН11». Після успішного підключення, індикатор на навушнику почне повільно мигати синім кольором.

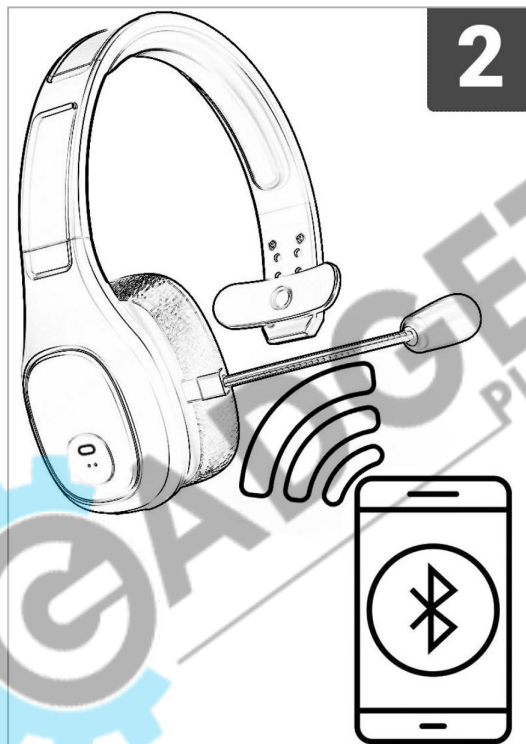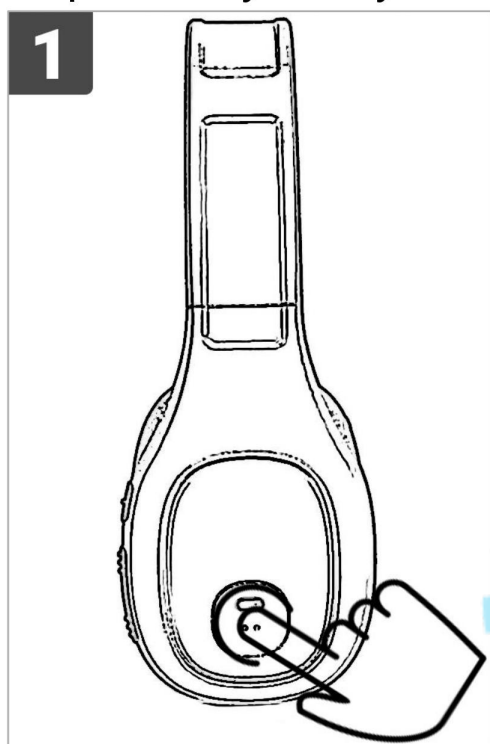

# Одночасне підключення до двох пристроїв

Підключіться до першого пристрою звичайним способом, слідуючи відповідно до попереднього пункту інструкції. Після цього вимкніть Bluetooth на пристрої, тоді гарнітура автоматично перейде в режим підключення та індикатор поперемінно мигатиме синім та червоним.

На другому гаджеті, до якого Ви також хочете підключити гарнітуру, повторіть стандартну процедуру підключення. Зайдіть в налаштування бездротової Bluetooth мережі. В списку доступних пристроїв знайдіть та оберіть «TH11». Після успішного підключення, індикатор на навушнику почне повільно мигати синім кольором. Коли другий девайс буде успішно підключено до гарнітури, на першому пристрої зайдіть в налаштування бездротової Bluetooth мережі, увімкніть її та натисніть у списку на «TH11», для повторного підключення. Після звукового сигналу, навушники будуть успішно з'єднані з двома пристроями.



**Примітка:** музику можна відтворювати лише з одного пристрою при подвійному підключенні. Якщо ви хочете відтворити музику з іншого гаджета, вам потрібно призупинити або закрити музику на поточному пристрої. Таку ж операцію потрібно повторювати під час розмови.



# LED індикація

Режим	Сигнал LED індикатора
Увімкнення гарнітури	Мигання синім кольором 2 секунди
Вимкнення гарнітури	Мигання червоним кольором 2 секунди
Режим підключення	Поперемінне мигання синім та червоним
Режим очікування (в невідключеному стані)	Мигання синім кольором кожних 5 секунд
Режим очікування (в відключеному стані)	Мигання синім кольором кожних 10 секунд
Відтворення музики	Мигання синім кольором кожних 10 секунд
Розмова	Мигання синім кольором кожних 10 секунд
Зарядка	Постійне світіння синім кольором
Повністю заряджено	Мигання синім кольором
Низький рівень заряду	Постійне світіння червоним кольором при роботі

## Зарядка гарнітури

Встановіть гарнітуру на зарядку, коли вона буде сигналізувати про низький рівень заряду (індикатор світить червоним кольором). Повна зарядка займає близько 1,5 години.

Зарядка без зарядної док-станції:



### Примітка:

- 1) Заряджайте гарнітуру мінімум раз на два місяці, коли Ви нею не користуєтесь, щоб зберегти ємність та стан акумулятора.
- 2) Якщо потрібно використовувати гарнітуру протягом довгого періоду часу та ємності акумулятора не достатньо для тривалої роботи, можна підключити її до постійного джерела живлення. Для цього візьміть зарядний кабель та підключіть до живлення. Не рекомендовано часто використовувати гарнітуру під час зарядки, оскільки це може впливати на зношення акумулятора.
- 3) Перед першим використанням обов'язково зарядіть гарнітуру.

# Звукова індикація

Дія	Звукове сповіщення
Увімкнення гарнітури	Power On
Перехід в режим створення пари	Pairing
Успішне створення пари	Paired
Успішне підключення та з'єднання	Your headset is connected
Відключено від джерела сигналу	Your headset is disconnected
Вимкнення	Power Off
Мікрофон вимкнено	Mute On
Мікрофон увімкнено	Mute Off

## Основні характеристики

Версія Bluetooth	Bluetooth 5.0, Class II
Bluetooth чипсет	QCC3020
Діапазон частот для передачі	2.402GHz-2.480GHz
Дальність дії	10 метрів
Протоколи Bluetooth	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Кодеки	AAC, SBC
Ємність акумулятора	400 мАг / 3.7В
Час зарядки	1.5 години
Час роботи в режимі очікування	85 годин
Час роботи в робочому режимі	32 години (70% гучності)
Вага гарнітури	138.8 грам
Розмір гарнітури	191.1 × 78.1 × 57.1 мм
Робоча температура	-10°C ~ 55°C

## Часті запитання та відповіді

**Як повторно під'єднати гарнітуру до пристрою, якщо вона не підключилась автоматично?**

Після того, як Ви успішно підключили навушники до певного пристрою перший раз, то надалі вони автоматично підключатимуться до нього, якщо у нього буде активним Bluetooth. Якщо гарнітура автоматично не з'єдналась з девайсом, то вимкніть її, перейдіть в режим підключення, та повторно виконайте процедуру підключення.

## **Як очистити всі попередні підключення та створені пари?**

Коли гарнітура увімкнена, натисніть та утримуйте одночасно multifunkціональну кнопку «MFB» та «Гучність-» протягом 5 секунд. Індикатор на навушнику повинен одночасно засвітитись червоним та синім кольором, після чого операція успішна. Після очищення, гарнітура не приєднуватиметься до раніше підключених пристроїв автоматично і процедуру підключення прийдеться повторно проводити для кожного гаджета.

## **Який пароль вводити, якщо пристрій просить код для підключення?**

Якщо девайс, який Ви підключаєте до навушників, вимагає ввести пароль, то спробуйте наступні комбінації: «0000», «8888», «1111», «1234».

## **Який зарядний пристрій підходить для заряджання гарнітури?**

Гарнітура підтримує зарядку від будь-якого джерела живлення з вихідною напругою 5В/1А. Не заряджайте навушники від мобільних зарядних пристроїв із силою струму більше 1А і функцією швидкої зарядки Fast Charging або Quick Charging (Samsung та інших виробників), оскільки вони дають на виході замість належних 5В підвищену напругу 9В або 12В. Від такої зарядки пристрій з великою ймовірністю може згоріти, що не є гарантійним випадком!

## **Якщо виникають інші проблеми, такі як неможливість увімкнення та хибні підключення?**

Якщо виникли інші проблеми з гарнітурою, окрім тих, які описано вище, можна скористатись жорстким скиданням налаштувань. Для цього візьміть гарнітуру, натисніть та утримуйте multifunkціональну кнопку «MFB» і під час цього вставте в зарядний роз'єм кабель Type-C, який підключено до джерела живлення. Ця дія повністю скине всі дані з гарнітури та можна продовжувати використовувати її.

## **Чи є автоматичне вимкнення гарнітури?**

Так, гарнітура вимкнеться автоматично після 5 хвилин, якщо вона перебуває в очікуванні підключення та відсутнє будь-яке з'єднання. Також вона вимкнеться, якщо напруга акумулятора впаде нижче 3.1В через розрядження.