

ІНСТРУКЦІЯ

Електронашийник для собак Pettrainer PET998DB



Інтернет-магазин GADGETPLANET.COM.UA

Тел. (068) 4000 659

Конструкція пульта



Функціонал пульта

1. **Антенна:** передає сигнал на приймач нашивник.
2. **Ліхтарик:** Натисніть кнопку ліхтаря, щоб увімкнути його, та повторно, щоб вимкнути.
3. **Світлодіодний індикатор:** мигає під час роботи та постійно світить під час зарядки.
4. **Екран:** Показує режими, рівні та канали.

- 5. Кнопка ліхтаря:** вмикає та вимикає світіння ліхтаря.
- 6. Кнопка вибору каналу:** дозволяє перемикатись між нашийниками, виберіть канал 1 / 2 натиснувши кнопку.
- 7. Кнопка збільшення:** натисніть верхню кнопку збільшення, щоб підвищити рівень стимуляції.
- 8. Кнопка зменшення:** натисніть нижню кнопку зменшення, щоб зменшити рівень стимуляції.
- 9. Кнопка вибору режиму:** для перемикання між типами стимуляції.
- 10. Кнопка стимуляції:** після вибору режиму та рівня натисніть дану кнопку, щоб увімкнути стимуляцію.

Режим енергозберігання

Приймач: автоматично вимикається, якщо знаходиться без активності понад 5 хвилини. Якщо приймач знаходиться на собаці, яка рухається, то він не вимкнеться за рахунок коливань, які створює тварина. Якщо приймач вимкнувся на відпочиваючій чи сплячій собаці, то він увімкнеться, як тільки вона почне рух. Якщо ви зняли приймач із собаки, то він автоматично вимкнеться через 5 хвилини спокою, але як тільки Ви візьмете його до рук і здійсните будь-який рух, то він самостійно увімкнеться від коливань.

Передавач: пульт переходить у режим очікування (екран гасне), якщо він не використовується протягом 20 секунд. Якщо активність відсутня протягом 2 хвилин, він вимикається. Увімкнути його знову можна натисканням кнопки режимів з написом «Mode», натиснувши її та утримуючи кілька секунд. Щоб самостійно вручну вимкнути/увімкнути пульт, треба натиснути та утримувати кнопку «Mode» протягом 4 секунд.

Підготовка передавача

Зарядіть передавач:

1. Підключіть зарядний пристрій до зарядного роз'єму на пульті.
2. Встановіть зарядний пристрій до розетки, щоб подати живлення.

3. На пульті повинен засвітитись червоний індикатор.
4. Заряджайте передавач не менше 6 годин при першому заряджанні.
5. Після завершення процесу зарядки червоний індикатор автоматично погасне.
6. При появі індикатора низького рівня заряду рекомендовано повторно зарядити пристрій.

Як використовувати пульт-передавач:

1. Щоб вимкнути/увімкнути пульт варто натиснути та утримувати протягом 4 секунд кнопку вибору режиму «Mode».
2. Виберіть режим впливу на тварину (струм, вібрація, звук) за допомогою короткого натискання на кнопку «Mode».
3. Використовуйте кнопки збільшення та зменшення, щоб відрегулювати рівень впливу.
4. Виберіть канал (нашийник) на якому працюватиме стимуляція при натисканні, за допомогою кнопки вибору каналу.
5. Передавач готовий до застосування, можна активувати стимуляцію натиснувши відповідну кнопку для спрацювання.
6. Якщо передавач не буде використовуватись протягом 20 секунд, то він перейде в режим очікування та погасить екран. Якщо активність буде відсутня протягом 2 хвилин, то він повністю вимкнеться.
7. В режимі очікування натисніть на будь-яку кнопку, щоб повторно активувати пульт.

Підготовка нашийника-приймача

Зарядіть приймач:

1. Увімкніть нашийник натиснувши кнопку включення на ньому. Почне мигати зелений діод кожних 4 секунди.
2. Підключіть зарядний пристрій до зарядного роз'єму нашийника.
3. Встановіть зарядний пристрій до розетки для подачі живлення.
4. На нашийнику повинен засвітитись червоний індикатор.
5. Заряджайте приймач не менше 6 годин при першому заряджанні.

6. Після завершення процесу зарядки червоний індикатор автоматично стане зеленим. Закрійте гумову накладку на зарядному роз'ємі, щоб зберегти герметичність конструкції.
7. Якщо у приймача низький рівень заряду, то він відтворюватиме безперервно звуковий сигнал протягом 20 секунд, поки не буде встановлений на зарядку.

Синхронізація пульта та нашийника

За замовчуванням пульт та нашийник з'єднані між собою, але у випадку, якщо вони від'єдналися, або потрібно підключити новий нашийник, скористайтесь даною послідовністю дій:

1. Увімкніть пульт та оберіть канал, на який хочете записати нашийник.
2. Увімкніть приймач та натисніть і утримуйте кнопку живлення на ньому протягом 5 секунд, поки не прозвучить сигнал та не почне мигати діод.
3. Одразу після відтворення звукового сигналу (в період до 10 секунд) на пульті потрібно натиснути кнопку стимуляції, після чого сигнал на нашийнику повинен повторно прозвучати. Якщо сигнал відтворився, то пристрой успішно з'єднано.

Перевірка функціонування нашийника

Перевірка роботи електричного струму:

- На пульті оберіть режим стимуляції струмом та виставіть максимальний рівень спрацювання. Візьміть тестувальну лампу з комплекту та встановіть її відповідними контактами до металевих зондів на нашийнику. Натисніть кнопку стимуляції і якщо лампа в момент спрацювання засвітилась, то це означає, що статичний струм працює справно.

Перевірка роботи вібрації:

- На пульті оберіть режим стимуляції вібрацією та виставіть максимальний рівень спрацювання. Натисніть кнопку стимуляції і якщо приймач в момент спрацювання починає вібрувати, то це означає, що режим вібрації працює справно.

Перевірка роботи звукової стимуляції:

- На пульті оберіть режим стимуляції звуком та виставіть максимальний рівень спрацювання. Натисніть кнопку стимуляції і якщо приймач в момент спрацювання починає відтворювати звуковий сигнал, то це означає, що режим звуку працює справно.

Перевірка роботи світлової індикації:




- На пульті оберіть режим світлоової індикації. Натисніть кнопку стимуляції і якщо на нашийнику в момент спрацювання починає мигати світлодіодний індикатор, то це означає, що режим світлоової індикації працює справно.

Надягання нашийника на собаку

A. При закріпленні нашийника собака повинен зручно стояти, а не сидіти чи лежати, щоб можна було легко одягнути нашийник.

B. Металеві контакти повинні доторкатись до нижньої центральної частини шиї тварини, а не розміщуватись збоку чи звисати на собаці. Якщо ваш улюбленийець має густу шерсть і контакти не торкаються шкіри, то замініть їх на довші зонди, які є в комплекті.

C. Нашийник повинен одягатися щільно, але при цьому і затяжка має бути вільною, щоб не перетискати шию тварині. Ідеальним розміщенням є, якщо між ременем та твариною ви зможете просунути палець.

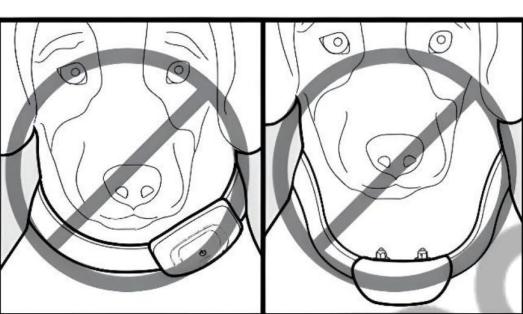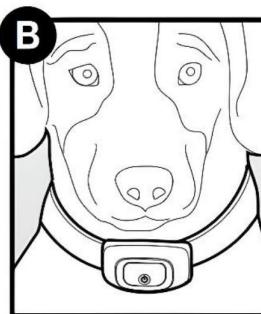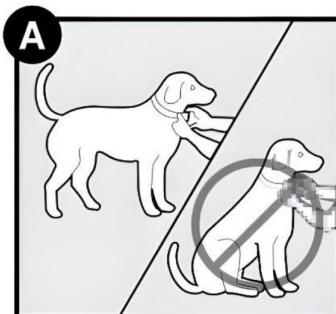

Дайте вашому вихованцю походити з нашийником протягом декількох хвилин, потім знову перевірте щільність прилягання, щоб собаці було зручно з нашийником.

Нашийник із приймачем не призначений для постійного носіння. Рекомендовано використовувати нашийник не довше 12 годин на добу для безпеки тварини.