

ІНСТРУКЦІЯ

Електронашийник для собак Retrainer 998D



**Живлення від
батареєнок**



Інтернет-магазин GADGETPLANET.COM.UA

Тел. (068) 4000 659

Конструкція пульта



Функціонал пульта

- 1. Антена:** передає сигнал на приймач нашійник.
- 2. Ліхтарик:** Натисніть кнопку ліхтаря, щоб увімкнути його, та повторно, щоб вимкнути.
- 3. Світлодіодний індикатор:** мигає під час роботи.
- 4. Екран:** Показує режими, рівні та канали.
- 5. Кнопка ліхтаря:** вмикає та вимикає світіння ліхтаря.

- 6. Кнопка вибору каналу:** дозволяє перемикатись між нашійниками, виберіть канал 1 / 2 натиснувши кнопку.
- 7. Кнопка збільшення:** натисніть верхню кнопку збільшення, щоб підвищити рівень стимуляції.
- 8. Кнопка зменшення:** натисніть нижню кнопку зменшення, щоб зменшити рівень стимуляції.
- 9. Кнопка вибору режиму:** для перемикання між типами стимуляції.
- 10. Кнопка стимуляції:** після вибору режиму та рівня натисніть дану кнопку, щоб увімкнути стимуляцію.

Режим енергозберігання

Приймач: автоматично вимикається, якщо знаходиться без активності понад 4 хвилини. Якщо приймач знаходиться на собаці, яка рухається, то він не вимкнеться за рахунок коливань, які створює тварина. Якщо приймач вимкнувся на відпочиваючій чи сплячій собаці, то він увімкнеться, як тільки вона почне рух. Якщо ви зняли приймач із собаки, то він автоматично вимкнеться через 4 хвилини спокою, але як тільки Ви візьмете його до рук і здійсніте будь-який рух, то він самостійно увімкнеться від коливань.

Передавач: пульт переходить у режим очікування (екран гасне), якщо він не використовується протягом 20 секунд. Якщо активність відсутня протягом 2 хвилин, він вимикається. Увімкнути його знову можна натисканням кнопки режимів з написом «Mode», натиснувши її та утримуючи кілька секунд. Щоб самостійно вручну вимкнути/увімкнути пульт, треба натиснути та утримувати кнопку «Mode» протягом 4 секунд.

Підготовка передавача

Подача живлення:

1. Встановіть всередину пульта батарейки (2 штуки - X6B/4LR44) дотримуючись полярності, відсунувши кришку батарейного відсіку вниз.
2. Якщо пульт успішно увімкнувся, можна закривати батарейний

відсік та приступати до використання.

Як використовувати пульт-передавач:

1. Щоб вимкнути/увімкнути пульт варто натиснути та утримувати протягом 4 секунд кнопку вибору режиму «Mode».
2. Виберіть режим впливу на тварину (струм, вібрація, звук) за допомогою короткого натискання на кнопку «Mode».
3. Використовуйте кнопки збільшення та зменшення, щоб відрегулювати рівень впливу.
4. Виберіть канал (нашийник) на якому працюватиме стимуляція при натисканні, за допомогою кнопки вибору каналу.
5. Передавач готовий до застосування, можна активувати стимуляцію натиснувши відповідну кнопку для спрацювання.
6. Якщо передавач не буде використовуватись протягом 20 секунд, то він перейде в режим очікування та погасить екран. Якщо активність буде відсутня протягом 2 хвилин, то він повністю вимкнеться.
7. В режимі очікування натисніть на будь-яку кнопку, щоб повторно активувати пульт.

Підготовка нашійника-приймача

Подача живлення:

1. Зніміть задню кришку з приймача, там знаходиться батарейний відсік.
2. Встановіть всередину нашійника батарейки (2 штуки - AAA / 1.5V) дотримуючись полярності.
3. При правильному встановленні нашійник повинен відтворити звуковий сигнал.
4. Встановіть кришку назад та прикрутіть її до основної частини за допомогою металевих електродів.

Синхронізація пульта та нашійника

За замовчуванням пульт та нашійник з'єднані між собою, але у випадку, якщо вони від'єднались, або потрібно підключити новий нашійник, скористайтесь даною послідовністю дій:

1. Увімкніть пульт та оберіть канал, на який хочете записати нашійник.
2. На приймачі потрібно вийняти батарейки, щоб відключити його від живлення.
3. Встановіть батарейки в нашійник знову і одразу після того, як прозвучить сигнал (в період до 10 секунд) натисніть на пульті кнопку стимуляції. Нашійник повинен знову відтворити звук. Якщо другий сигнал прозвучав, то пристрої успішно з'єднано.

Перевірка функціонування нашійника

Перевірка роботи електричного струму:

- На пульті оберіть режим стимуляції струмом та виставіть максимальний рівень спрацювання. Візьміть тестувальну лампу з комплекту та встановіть її відповідними контактами до металевих зондів на нашійнику. Натисніть кнопку стимуляції і якщо лампа в момент спрацювання засвітилась, то це означає, що статичний струм працює справно.

Перевірка роботи вібрації:

- На пульті оберіть режим стимуляції вібрацією та виставіть максимальний рівень спрацювання. Натисніть кнопку стимуляції і якщо приймач в момент спрацювання починає вібрувати, то це означає, що режим вібрації працює справно.

Перевірка роботи звукової стимуляції:


- На пульті оберіть режим стимуляції звуком та виставіть максимальний рівень спрацювання. Натисніть кнопку стимуляції і якщо приймач в момент спрацювання починає відтворювати звуковий сигнал, то це означає, що режим звуку працює справно.

Перевірка роботи світлової індикації:

- На пульті оберіть режим світлової індикації. Натисніть кнопку стимуляції і якщо на нашійнику в момент спрацювання починає мигати світлодіодний індикатор, то це означає, що режим світлової індикації працює справно.

Надягання нашійника на собаку

- А.** При закріпленні нашійника собака повинен зручно стояти, а не сидіти чи лежати, щоб можна було легко одягнути нашійник.
- В.** Металеві контакти повинні доторкатись до нижньої центральної частини шиї тварини, а не розміщуватись збоку чи звисати на собаці. Якщо ваш улюбленець має густу шерсть і контакти не торкаються шкіри, то замініть їх на більш довгі зонди, які є в комплекті.
- С.** Нашійник повинен одягатися щільно, але при цьому і затяжка має бути вільною, щоб не перетискати шию тварині. Ідеальним розміщенням є, якщо між ременем та твариною ви зможете просунути палець.

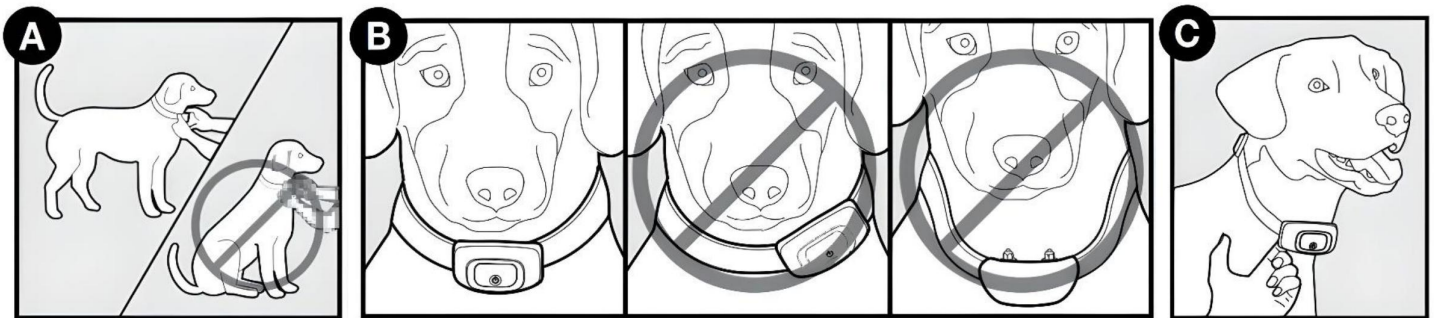

Дайте вашому вихованцю походити з нашійником протягом декількох хвилин, потім знову перевірте щільність прилягання, щоб собаці було зручно з нашійником.

Нашійник із приймачем не призначений для постійного носіння. Рекомендовано використовувати нашійник не довше 12 годин на добу для безпеки тварини.

ПРИМІТКИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ:

- Тривалість роботи пульта та приймача на одному заряді батарей залежить від інтенсивності використання. Постійно контролюйте рівень заряду пульта на екрані та приймача по звуковому сигналу.
- Максимальна відстань роботи залежить від зовнішніх перешкод, дальність роботи за відсутності перешкод до 300 метрів.
- Тільки навчена тварина може зрозуміти намір свого власника. Хороший ефект при використанні комплекту може бути досягнутий лише після тривалого навчання. Навчальні сесії повинні бути короткими приблизно 10-15 хвилин за один раз.