

ІНСТРУКЦІЯ

Розумний WiFi дверний відеодомофон

USmart VDB-01w




Конструкція пристрою



Якщо індикатор мигає блакитним, це означає, що пристрій очікує підключення.



Якщо індикатор мигає червоним, це означає, що підключення не вдалося.



Якщо індикатор мигає блакитним і червоним, це означає, що пристрій відключено від WiFi.



Живлення пристрою

Живлення відеодомофону: від 2 батарей типу 18650.

Час зарядки: 7 годин (через зарядний пристрій 5V / 1A)

Час роботи: 2-3 місяці (при повному заряді та залежно від інтенсивності використання).

Примітка: Якщо дверний дзвінок спрацьовує надмірну кількість разів щодня, це витрачає багато енергії, тому батареї можуть розрядитись швидше, ніж зазвичай. Також енергозатратними є процеси, коли Ви переглядаєте відео з пристрою в реальному часі, або спілкуєтесь з відвідувачами через двосторонній аудіозв'язок. Якщо Вам потрібно продовжити час роботи від акумуляторів, можна зменшити чутливість датчика руху, який теж активно споживає енергію.



Реєстрація та робота з додатком «TuyaSmart»

1. Встановіть додаток TuyaSmart.

Відскануйте QR-код на смартфоні, або самостійно скачайте програму з Google Play чи App Store.




2. Реєстрація

1. Якщо у Вас ще немає облікового запису в цьому додатку, виберіть пункт «Реєстрація» та, використовуючи номер Вашого телефону або електронну пошту, дотримуйтесь подальших інструкцій для завершення реєстрації.


2. Під час реєстрації, залежно від обраного способу, Ви отримаєте секретний код на пошту або у вигляді СМС повідомлення відповідно. Вам необхідно буде ввести його в програмі, потім придумати пароль від облікового запису і завершити процедуру реєстрації.

Підключення пристрою


Натисніть «+» в правому верхньому куті екрану. Після цього у списку розділів виберіть пункт «Безпека та відеоспостереження», потім "Розумний відеодзвінок (WiFi)".

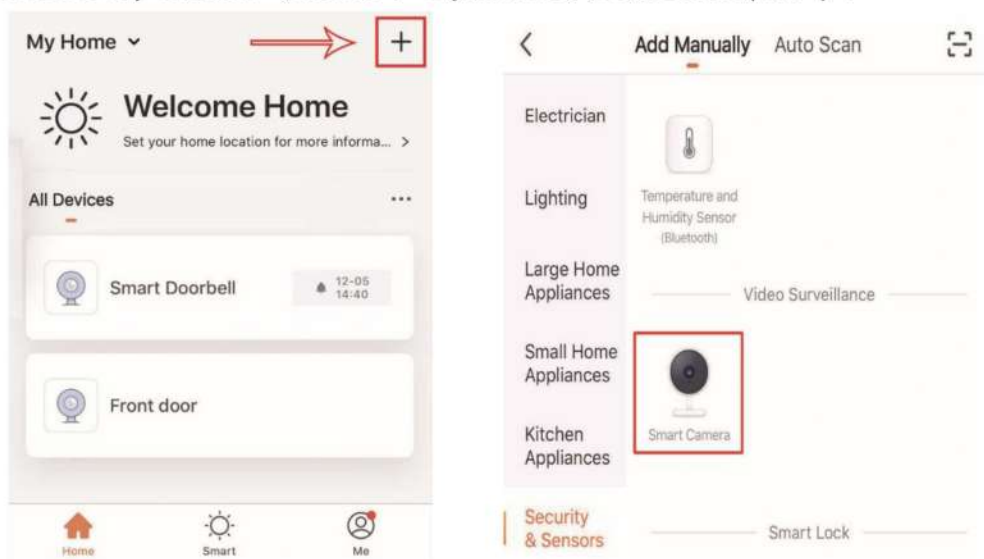



Встановіть елементи живлення в пристрій та переконайтесь, що індикатор швидко мигає блакитним кольором. Якщо індикатор знаходиться в іншому стані, варто затиснути кнопку Reset на корпусі на 5 секунд, поки індикатор не буде в потрібному режимі. Далі введіть дані локальної WiFi мережі (додаток працює лише з мережами 2,4 ГГц).

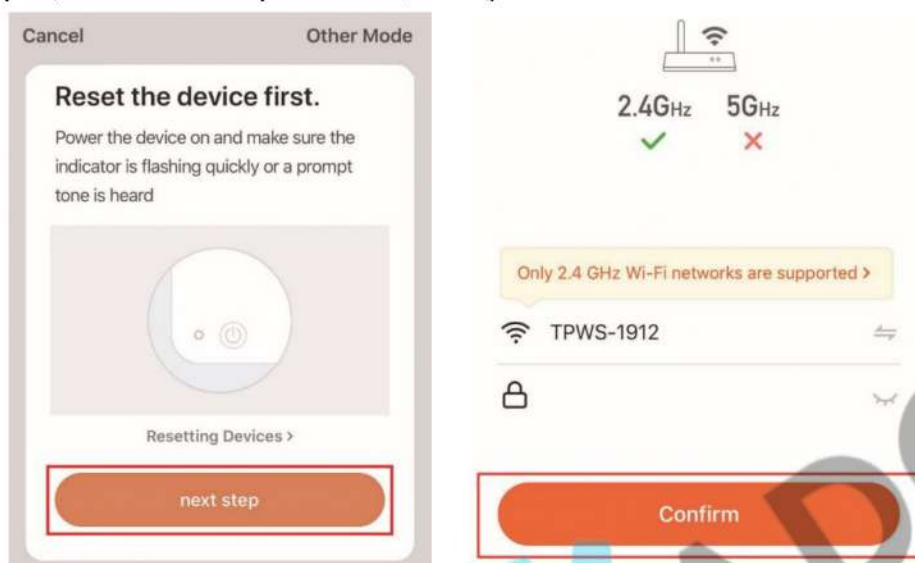

Наступним кроком, потрібно відсканувати QR-код зі смартфона на відеодзвінок. Для цього піднесіть екран телефону до камери на відстань 15-20 см. Після того, як пристрій відтворить звуковий сигнал підтвердіть це в додатку.

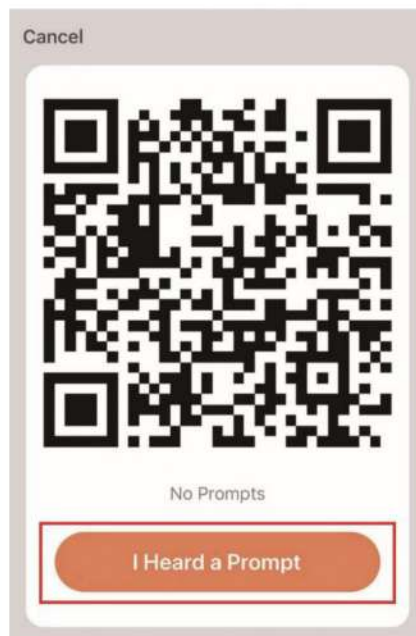

Після успішного підключення можна перейти в інтерфейс відеодзвінка для керування та налаштування пристрою.

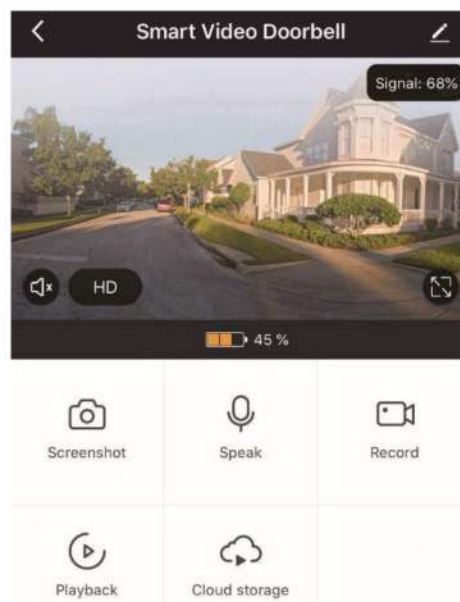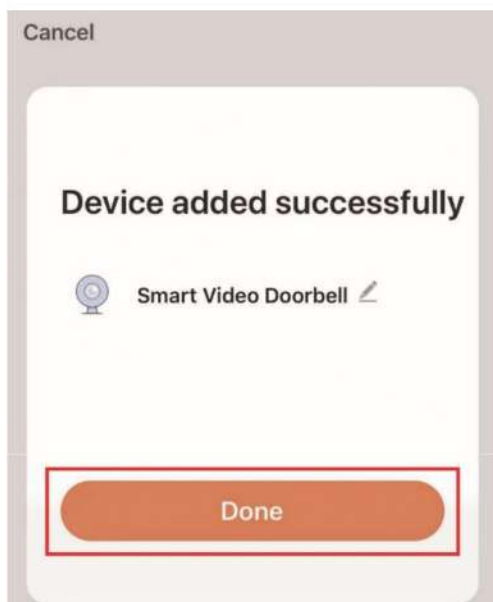

Перехід на товар / інструкцію
ID.7783