

ІНСТРУКЦІЯ

Розумний Wi-Fi дверний замок

USmart DL-01w



ДІАГРАМА ВСТАНОВЛЕННЯ

ВАЖЛИВО! Після встановлення елементів живлення та з'єднання двох накладок інтерфейсним кабелем можна приступати до налаштування замка. Із самого початку потрібно додати адміністратора, для цього потрібно натиснути кнопку в батарейному відсіку та після фрази «Please, add administrator» створити адміністраторський обліковий запис, придумавши складний багаторазовий пароль (слідуйте голосовим підказкам замку англійською мовою).

Реєстрація та робота з додатком «TuYaSmart»

1. Встановіть додаток TuYaSmart.

Відскануйте QR-код на смартфоні, або самостійно скачайте програму з Google Play чи App Store.

2. Реєстрація

1. Якщо у Вас ще немає облікового запису в цьому додатку, виберіть пункт «Реєстрація» та, використовуючи номер Вашого телефону або електронну пошту, дотримуйтесь подальших інструкцій для завершення реєстрації.

2. Під час реєстрації, залежно від обраного способу, Ви отримаєте секретний код на пошту або у вигляді СМС повідомлення відповідно. Вам необхідно буде ввести його в програмі, потім придумати пароль від облікового запису і завершити процедуру реєстрації.

Підключення пристрою

Натисніть «+» в правому верхньому куті екрану. Після цього у списку розділів виберіть пункт «Безпека та відеоспостереження», потім "Розумний замок (WiFi)". Введіть дані локальної WiFi мережі (додаток працює лише з мережами 2,4 ГГц).




Щоб перевести замок в режим підключення, потрібно на клавіатурі натиснути «3» і «#», після чого підтвердити команду паролем адміністратора, який було введено при першому включенні. Якщо замок успішно перейде в режим з'єднання, то на клавіатурі буде блимати цифра 8.

Віддалене керування у TuYaSmart

Успішно підключивши пристрій та встановивши його, в додатку TuYaSmart стане доступним інтерфейс для дистанційного управління розумним замком.

Історія подій

В головному меню є пункти «Alarm» та «Records».

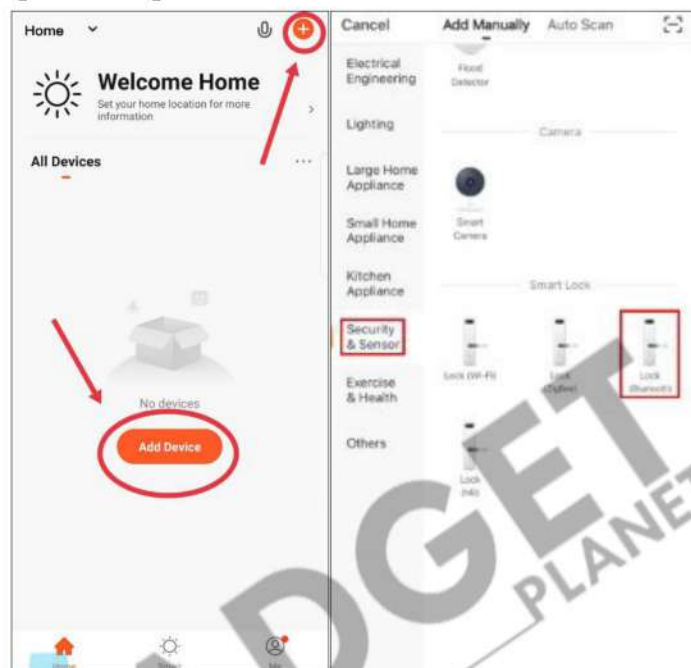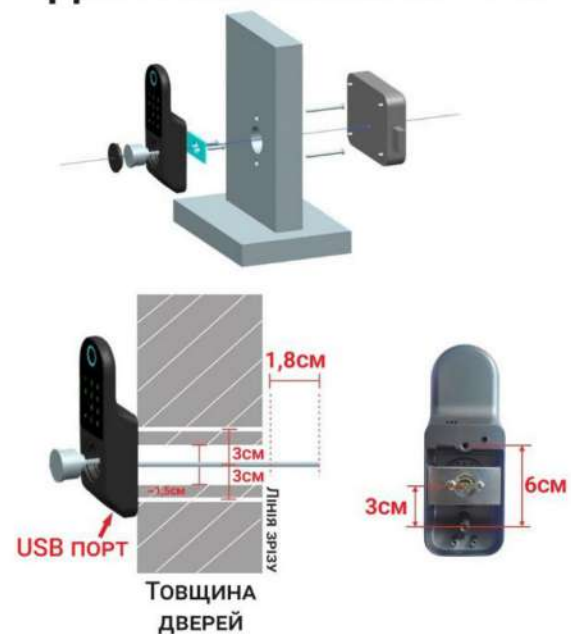


«Alarm» - список тривожних подій, наприклад, невдалих спроб розблокувати замок відбитком чи паролем.

«Records» - журнал подій, наприклад, успішних відкривань і яким способом було розблоковано замок (через додаток, через пароль, через відбиток пальця, через картку).



Дистанційне розблокування замка


Для віддаленого відкривання дверей можна просто натиснути на центральну кнопку замка у головному меню.

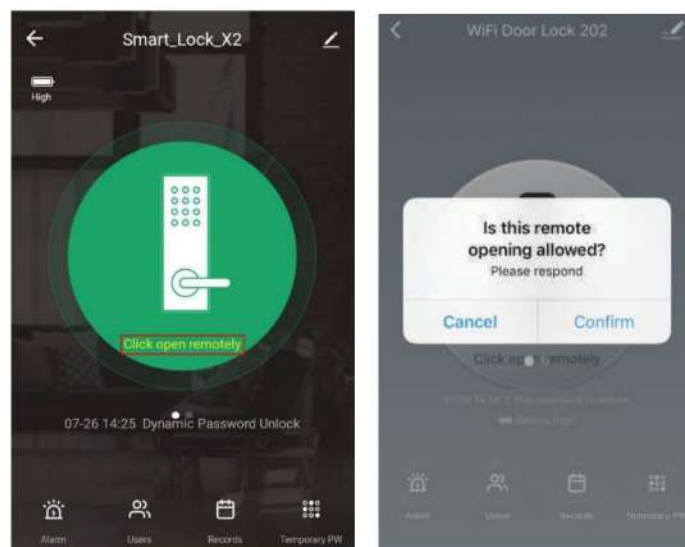

Через замок можна зробити запит на відкривання у додатку. Для цього на клавіатурі натисніть «9» і «#», після чого всім учасникам із доступом буде надіслано сповіщення. Вони зможуть відкрити замок протягом 60 секунд. Якщо хоча б один з учасників надав доступ, або відмінив його, то іншим не потрібно його підтверджувати. Якщо протягом 60 секунд, жоден з користувачів не відреагував на повідомлення, то людина біля замка почує короткий звуковий сигнал про відмову.

Тимчасовий пароль за розкладом

В додатку можна створити тимчасовий пароль, який дозволить відкрити ним двері, лише протягом певного відрізка часу. Функція корисна для доступу гостей, або кур'єра, щоб не надавати їм постійний доступ до панелі.

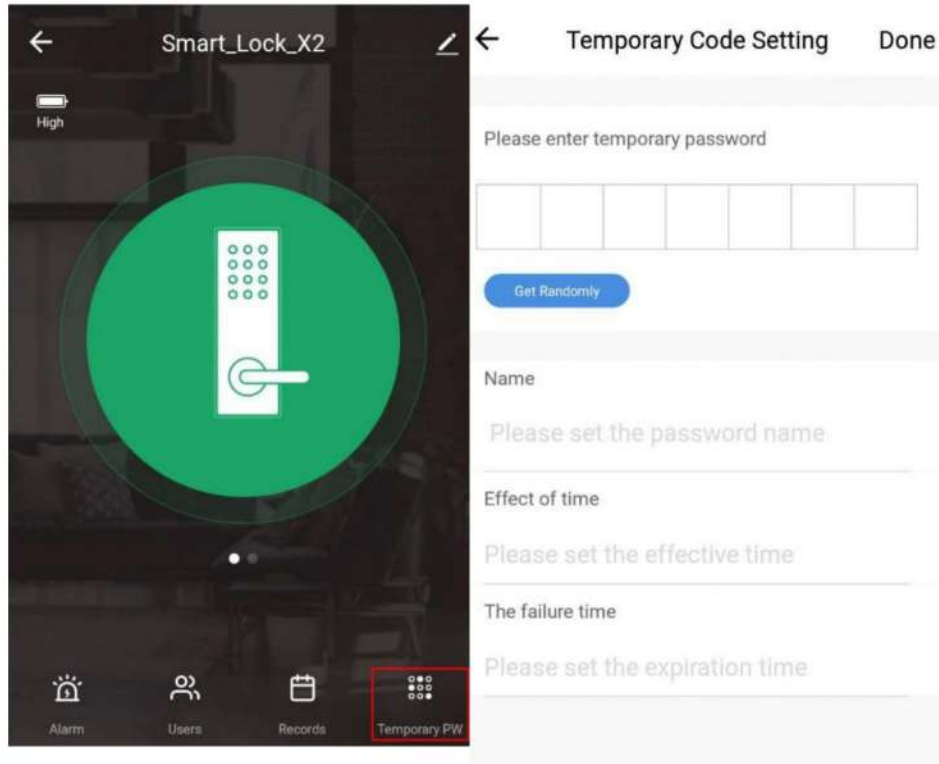


1. Перейдіть у розділ «Temporary PW».
2. Введіть пароль самостійно, або оберіть автоматично створений.
3. Встановіть дату початку та закінчення доступу за паролем.

Динамічний пароль на 5 хвилин

Додаток дозволяє створити автоматичний динамічний пароль, який буде активний лише протягом 5 хвилин після його створення.

Для активації проведіть вліво по екрану у головному меню розумного замка і в вікні, яке з'явилося потрібно натиснути «Click on get». Після цього буде відображено створений пароль, який можна одразу скопіювати та надіслати потрібній людині.

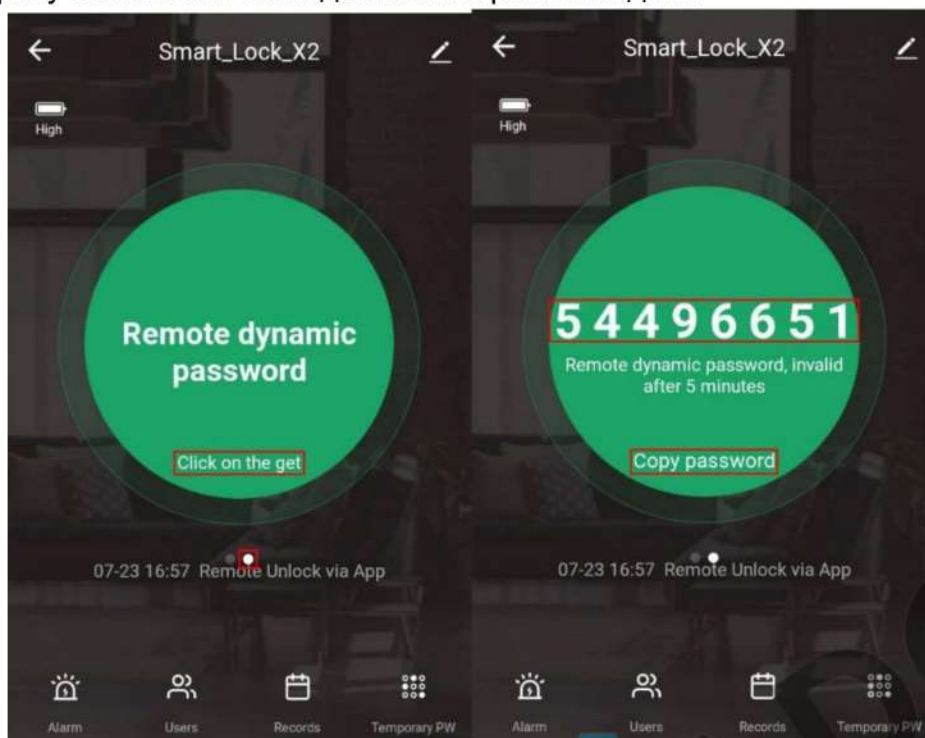

Локальний доступ

Варіанти розблокування замка: відбиток пальця, пароль, RFID-карта.

Кнопка «*»: Очистити / Назад.

Кнопка «#»: Підтвердити / Увійти в меню.

Пароль адміністратора (за замовчуванням): 123456.

Режим адміністратора

- Натисніть кнопку «*» і «#»
- Відтвориться голосове повідомлення «Введіть пароль адміністратора», після чого потрібно вказати його та «#» в кінці (за замовчуванням 123456)
- Якщо пароль правильний, то прозвучить повідомлення про вибір режиму налаштувань у який потрібно перейти (Кнопки: 1 – налаштування адміністратора; 2 – налаштування користувачів; 3 – системні налаштування; 4 – скидання налаштувань).

Налаштування адміністратора:

- 1) Натисніть «1», для додавання нового адміністратора: відбиток пальця (4 рази прикласти палець до зчитувача); пароль (двічі ввести новий пароль); картка RFID (прикласти ключ до зчитувача)
- 2) Натисніть «2», для видалення адміністратора. Введіть номер адміністратора та підтвердіть дію кнопкою «#». Всіх адміністраторів неможливо видалити, перший буде активним завжди.

Налаштування користувачів:

- 1) Натисніть «1», для додавання нового користувача: відбиток пальця (4 рази прикласти палець до зчитувача); пароль (двічі ввести новий пароль); картка RFID (прикласти ключ до зчитувача). Після успішного додавання можна приступити до додавання інших учасників.
- 2) Натисніть «2», для видалення користувача. Після звукової підказки натисніть «1», щоб обрати конкретного користувача для видалення, або натисніть «2», щоб видалити усіх.

Системні налаштування:

- 1) Натисніть «1» - Налаштування звуку. Увімкнути звук –кнопка «1», Вимкнути звук – кнопка «2».
- 2) Натисніть «2» - Режим розблокування. Розблокування за одним джерелом – кнопка «1» (лише пароль, лише ключ, лише відбиток); Комбіноване розблокування – кнопка «2» (пароль + ключ, пароль + відбиток, відбиток + ключ).
- 3) Натисніть «3» - Вибір мови. Китайська – кнопка «1», Англійська – кнопка «2».
- 4) Натисніть «4» - Встановлення часу. Введіть час в форматі рік-місяць-число-година-хвилина
- 5) Натисніть «5» - Зміна номеру кімнати. Введіть новий номер кімнати (4 цифри) та натисніть «#» для підтвердження.

Додаткова інформація

1. Система автоматично увійде в режим без доступу до розблокування, якщо протягом 5 хвилин буде 5 разів використано неправильний спосіб доступу (недійсна картка, неправильний пароль, незареєстрований відбиток пальця). Даний режим не дасть доступ до розблокування протягом 90 секунд.
2. Якщо напруга елементів живлення впаде нижче 4,5В, то при кожному відкриванні замок відтворюватиме звуковий сигнал. Після цього буде доступно всього 200 відкривань замка. Після використання всіх разів, кожне відкривання матиме затримку 5 секунд, що означатиме, що батарейки потрібно терміново замінити.
3. Функція запобігання підглядування пароля: під час відкриття дверей з паролем введіть пароль наступним чином: XXX пароль XXX; Ви можете додати деякі додаткові цифри до та після пароля, а потім натиснути «#» для підтвердження.

4. Якщо в режимі адміністратора не відбувається будь-яких дій протягом 10 секунд, система автоматично перейде в режим очікування.

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ БЛОК ЗАМКА



Перехід на товар / інструкцію
ID.7732