

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## МИНИ ДИКТОФОН С МАГНИТОМ SAVETEK 1000-PRO

(Пожалуйста, внимательно прочтите перед использованием)

Вкл/Выкл



## ФУНКЦИЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ / ЗАПИСИ ФАЙЛОВ:

- 1) Сначала подключите наушники к диктофону;
  - 2) Включите устройство и войдите в режим воспроизведения (подождите, пока в наушниках не услышите первый аудиофайл);
  - 3) Нажмите и удерживайте кнопку «Пауза / Воспроизведение» на наушниках один раз, чтобы переключить устройство с воспроизведения музыкальных файлов на воспроизведение записанных файлов.
- Диктофон имеет два режима воспроизведения файлов можно свободно переключать с помощью кнопки.

### РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ / СЛЕДУЮЩАЯ И ПРЕДЫДУЩАЯ ДОРОЖКА:

Во время воспроизведения музыки / записи файлов нажмите и удерживайте «+» или «-», чтобы увеличить или уменьшить громкость. Кратковременно нажмите «+» или «-» для переключения между предыдущей и следующей дорожкой.

### ПАУЗА:

Когда устройство находится в режиме воспроизведения, нажмите и удерживайте кнопку «Воспроизведение / пауза», чтобы войти в состояние паузы (будут переменно мигать красный и синий индикаторы).


## УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

### СПОСОБ №1

Чтобы синхронизировать время диктофона со временем компьютера нужно:

- 1) Подключить диктофон к компьютеру через USB-кабель;
- 2) Когда появится папка с диктофоном, откройте папку «settime»;
- 3) Откройте файл «SetTime», и нажмите еще раз «SetTime», и потом «OK».

Файл «SetTime» показан на картинке ниже:

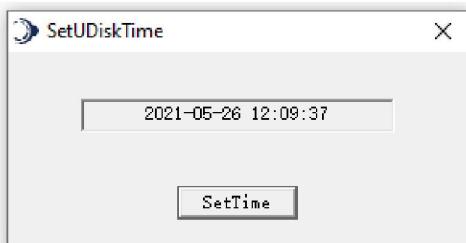

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если вам нужно отформатировать диктофон, сначала сделайте резервную копию файлов, которые вы не хотите терять.

## СПОСОБ №2

- 1) Подключить диктофон к компьютеру через USB-кабель;
- 2) Когда появится папка с диктофоном, откройте блокнот «timeset.txt»;
- 3) В блокноте стираем дату и время и в этом месте нажимаем на кнопку F5 на клавиатуре для обновления даты и времени, после этого сохраняем файл!

## ЗАПИСЬ ПО ДАТЧИКУ ЗВУКА, ФУНКЦИЯ VOR

- 1) Когда диктофон выключен, сбоку диктофона нажмите на кнопку «VOR» в нижнее положение;
- 2) Включите диктофон, и он будет работать в режиме активации голосом.

## BIT RATE (НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ЗАПИСИ)

- 1) Подключить диктофон к компьютеру через USB-кабель;
- 2) Когда появится папка с диктофоном, откройте блокнот «RECSET.txt»;
- 3) В блокноте заполняем «BIT RATE», от 0 до 6;
- 4) 0: 32kbps, 1: 64kbps, 2: 128kbps, 3: 192kbps, 4: 384kbps; 5: 1024kbps; 6: 1536kbps;
- 5) Сохраняем этот файл!

## НАСТРОЙКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОФОНА

- 1) Подключить диктофон к компьютеру через USB-кабель;
- 2) Когда появится папка с диктофоном, откройте блокнот «RECSET.txt»;
- 3) В блокноте заполняем «GAIN», от 0 до 7;
- 4) 1 - это наименьшая чувствительность микрофона, а 7 - это наибольшая
- 5) чувствительность микрофона;
- 6) Сохраняем этот файл!

## СЕГМЕНТАЦИЯ ЗАПИСЕЙ (РАЗБИВКА ЗАПИСЕЙ ПО МИНУТАХ)

- 1) Подключить диктофон к компьютеру через USB-кабель;
- 2) Когда появится папка с диктофоном, откройте блокнот «RECSET.txt»;
- 3) В блокноте заполняем «PART», от 10 до 240;
- 4) Сохраняем этот файл!

## ПРИМЕЧАНИЕ

- ✓ Всегда ставьте кнопку включения в положение «OFF» при зарядке или подключении к компьютеру. После отключения дождитесь пока световой индикатор потухнет и только потом включайте его.
- ✓ Чтобы сохранить запись, по её окончании обязательно переводите кнопку в положение «OFF», в противном случае это приведет к потере записи.
- ✓ *Не заряжайте данный диктофон от мобильных зарядных устройств с функцией быстрой зарядки Fast Charging или Quick Charging (Samsung и других производителей), так как данные зарядки дают на выходе вместо положенных 5 вольт повышенное напряжение 9 или 12 вольт. От такой зарядки диктофон с большой вероятностью может сгореть, что не является гарантийным случаем!*

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип:	Диктофоны	Формат воспроизведения:	MP3 / WAV
Частота:	48 KHz	Тип аккумулятора:	Литиевая батарейка
Формат записи:	WAV / MP3	Качество записи:	64 – 1536 KBPS
Емкость аккумулятора:	2400 mAh	Время зарядки:	2-3 часа
Размеры:	7см*2см*2.7см	Время записи звука:	8 Гб - 96 часов 16 Гб - 192 часа 32 Гб - 384 часа

## ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

1. **Диктофон не записывает звук или не записывает его нормально.**
  - a) Сначала сделайте резервную копию важных файлов. Отформатируйте диктофон как обычную флешку на компьютере и проверьте его работу. Если проблема сохранилась рекомендуется проверить диктофон антивирусными программами.
2. **Ненормальные состояния, такие как отсутствие реакции или постоянное свечение индикатора.**
  - b) Сделайте резервную копию важных документов, а затем восстановите заводские настройки, отформатировав диктофон. Для этого войдите в Проводник, пункт “Мой компьютер”, найдите диктофон среди подключённых дисков и нажав правой клавишей мыши выберите пункт “Форматировать”. Выберите формат FAT 32. После форматирования диктофон должен работать нормально.
3. **Компьютер не распознаёт и не видит диктофон**
  - c) Проверьте кабель, чтобы увидеть, правильно ли подключён диктофон к компьютеру. Если всё правильно и кабель не повреждён и имеет плотный контакт в разъёмах - попробуйте подключиться к другому компьютеру. Некоторые компьютеры не могут распознать диктофон из-за отсутствия драйвера. Если проблема не решена - замените кабель соединения.

# ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

## МІНІ ДИКТОФОН З МАГНІТОМ SAVETEK 1000-PRO

(Будь ласка, уважно прочитайте перед використанням)

Вкл./Викл.

Кнопка  
Активації голосом



## ФУНКЦІЯ ВІДТВОРЕННЯ

### ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ / ЗАПИСІВ ФАЙЛІВ:

- 1) Спочатку підключіть навушники до диктофона;
- 2) Увімкніть пристрій та увійдіть у режим відтворення (зачекайте, поки в навушниках не почуете перший аудіофайл);
- 3) Натисніть та утримуйте кнопку «Пауза/Відтворення» на навушниках один раз, щоб переключити пристрій із відтворення музичних файлів на відтворення записаних файлів. Диктофон має два режими відтворення файлів можна вільно перемикати за допомогою кнопки

### РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ / НАСТУПНА ТА ПОПЕРЕДНЯ ДОРІЖКА:

Під час відтворення музики/запису файлів натисніть та утримуйте «+» або «-», щоб збільшити або зменшити гучність.

Коротко натисніть «+» або «-» для перемикання між попередньою та наступною доріжкою.

### ПАУЗА:

Коли пристрій перебуває в режимі відтворення, натисніть і утримуйте кнопку «Відтворення / пауза», щоб увійти до стану паузи (перемінно бліматимуть червоний та синій індикатори).


## ВСТАНОВЛЕННЯ ДАТИ ТА ЧАСУ

### СПОСІБ №1

Щоб синхронізувати час диктофона з часом комп'ютера потрібно:

- 1) Підключити диктофон до комп'ютера через кабель USB;
- 2) Коли з'явиться папка з диктофоном, відкрийте папку settime;
- 3) Відкрийте файл «SetTime», та натисніть ще раз «SetTime», а потім «OK».

Файл «SetTime» зображений на картинці нижче:

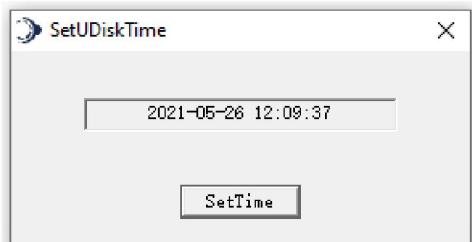

**ПРИМІТКА.** Якщо потрібно відформатувати диктофон, спочатку зробіть резервну копію файлів, які ви не хочете втрачати.



## СПОСІБ №2

- 1) Підключити диктофон до комп'ютера через USB-кабель;
- 2) Коли з'явиться папка з диктофоном, відкрийте блокнот «timeset.txt»;
- 3) В блокноті стираємо дату та час і в цьому місці натискаємо на кнопку F5 на клавіатурі для оновлення дати та часу, після цього зберігаємо файл!

## ЗАПИС ЗА ДАТЧИКОМ ЗВУКУ, ФУНКЦІЯ VOR

- 1) Коли диктофон вимкнено, збоку диктофона натисніть кнопку «VOR» у нижнє положення;
- 2) Увімкніть диктофон, і він буде працювати в режимі активації голосом.

## BIT RATE (НАЛАШТУВАННЯ ЯКОСТІ ЗАПИСУ)

- 1) Підключити диктофон до комп'ютера через USB-кабель;
- 2) Коли з'явиться папка з диктофоном, відкрийте блокнот «RECSET.txt»;
- 3) У блокноті заповнюємо «BIT RATE», від 0 до 6;
- 4) 0: 32kbps, 1: 64kbps, 2: 128kbps, 3: 192kbps, 4: 384kbps; 5: 1024kbps; 6: 1536kbps;
- 5) Зберігаємо цей файл!

## НАЛАШТУВАННЯ ЧУТЛИВОСТІ МІКРОФОНУ

- 1) Підключити диктофон до комп'ютера через USB-кабель;
- 2) Коли з'явиться папка з диктофоном, відкрийте блокнот «RECSET.txt»;
- 3) У блокноті заповнюємо «GAIN», від 0 до 7;
- 4) 1 – це найменша чутливість мікрофона, а 7 – це найбільша чутливість мікрофона;
- 5) Зберігаємо цей файл!

## СЕГМЕНТАЦІЯ ЗАПИСІВ (РАЗБИВКА ЗАПИСІВ ПО ХВИЛІНАХ)

- 1) Підключити диктофон до комп'ютера через USB-кабель;
- 2) Коли з'явиться папка з диктофоном, відкрийте блокнот «RECSET.txt»;
- 3) У блокноті заповнюємо «PART», від 10 до 240;
- 4) Зберігаємо цей файл!

## ПРИМІТКИ

- ✓ Завжди ставте кнопку увімкнення у положення «OFF» під час заряджання або підключення до комп'ютера. Після відключення дочекайтесь поки світловий індикатор згасне і лише потім вмикайте його.
- ✓ Щоб зберегти запис, після його закінчення обов'язково переводіть кнопку в положення «OFF», інакше це призведе до втрати запису.
- ✓ *Не заряджайте цей диктофон від мобільних зарядних пристроїв із функцією швидкого заряджання Fast Charging або Quick Charging (Samsung та інших виробників), оскільки дані зарядки дають на виході замість належних 5 вольт підвищену напругу 9 або 12 вольт. Від такої зарядки диктофон з великою ймовірністю може згоріти, що не є гарантійним випадком!*

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип:	Диктофoni	Формат відтворення:	MP3 / WAV
Частота:	48KHz	Тип акумулятора:	Літієва батарея
Формат запису:	WAV / MP3	Якість запису:	64 – 1536 KBPS
Ємність акумулятора:	2400 mAh	Час зарядки:	2-3 години
Розміри:	7см*2см*2.7см	Час запису звуку:	8 Гб - 96 годин 16 Гб - 192 годин 32 Гб - 384 годин

## ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

- 1) **Диктофон не записує звуку або не записує його нормально.**
  - a) Спершу зробіть резервну копію важливих файлів. Відформатуйте диктофон як звичайну флешку на комп'ютері та перевірте його роботу. Якщо проблема збереглася, рекомендується перевірити диктофон антивірусними програмами.
- 2) **Ненормальні стани, такі як відсутність реакції або постійне світіння індикатора.**
  - b) Зробіть резервну копію важливих документів, а потім відновіть заводські налаштування, відформатувавши диктофон. Для цього увійдіть у Провідник, пункт "Мій комп'ютер", знайдіть диктофон серед підключених дисків і натиснувши правою кнопкою миші виберіть пункт "Форматувати". Виберіть формат FAT 32. Після форматування диктофон має працювати нормально.
- 3) **Комп'ютер не розпізнає та не бачить диктофон**
  - c) Перевірте кабель, щоб побачити, чи правильно підключено диктофон до комп'ютера. Якщо все правильно і кабель не пошкоджений і має щільний контакт у роз'ємах, спробуйте підключитися до іншого комп'ютера. Деякі комп'ютери не можуть розпізнати диктофон через відсутність драйвера. Якщо проблему не вирішено - замініть кабель з'єднання.