


Миниатюрный диктофон / MP3 плеер SAVETEK-600

Органы управления

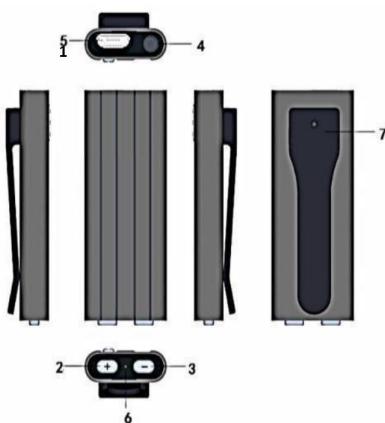

1. Переключатель OFF/PLAY/REC – включатель воспроизведения/записи.
2. Кнопка «+» - громкость + / следующий трек.
3. Кнопка «-» - громкость - / переключение папки проигрывания.
4. Разъём подключения наушников
5. Разъём подключения USB кабеля.
6. Светодиодный индикатор режимов работы.
7. Клипса/отверстие для микрофона.

Управление прибором

1. Переключатель питания:

- Переведите переключатель в положение REC, светодиодный индикатор, засветиться красным и синим цветом, затем замигает 5 раз красным и потухнет, указывая на старт аудио записи. Для остановки записи, переведите переключатель в положение OFF, индикатор продолжительно засветиться красным, указывая на процесс сохранения файла и потухнет. Для проверки идёт ли запись в данный момент (например, после длительного использования), длительно нажмите на кнопку «+» или «-», и индикатор вспыхнет один раз красным цветом, указывая на режим записи.
- Когда в диктофон вставлены наушники, переведите переключатель в положение PLAY, светодиодный индикатор, засветиться красным цветом, затем, постоянно начнёт мигать красным цветом, указывая на старт музыкального проигрывателя. Для остановки проигрывателя, и его выключения, переведите переключатель в положение OFF, индикатор при этом потухнет. Если в памяти прибора не окажется звуковых файлов, то в этом режиме, его индикатор будет поочерёдно мигать красным и синим цветом. Обратите внимание, сначала включается область памяти, в которую вы можете закинуть, например вашу музыку, только при переключении папки, вы сможете прослушать диктофонные записи (см. пункт Кнопка «-»).
- Когда в диктофон вставлен USB кабель, для его зарядки или считывания памяти при помощи ПК, переключатель питания, должен находиться в положении OFF! В режиме зарядки, красный индикатор мигает. По окончанию процесса зарядки, постоянно светиться синий индикатор.

2. Кнопка «+» :

- Когда в диктофон вставлены наушники, и он находится в режиме PLAY, краткое нажатие на кнопку, переключает следующий трек, а продолжительное её удержание, позволяет добавить громкость.

3. Кнопка «-» :

- Когда в диктофон вставлены наушники, и он находится в PLAY, краткое нажатие на кнопку, переключает плеер в состояние проигрывания записанных файлов (при этом мигает красный светодиодный индикатор), повторное нажатие, возвращает плеер в режим воспроизведения музыкальных файлов. Продолжительное её удержание, позволяет уменьшить громкость.

4. Разъём наушников / USB :

- В режиме диктофона, не влияет, вставлены или нет наушники в разъём. Когда наушники вставлены – в режиме музыкального проигрывателя, вы можете прослушать аудиозаписи.
- Когда в диктофон вставлен USB кабель, он находится в состоянии готовности зарядки или считывания памяти при помощи ПК.

5. Специальные режимы работы :

- VOX – система запуска записи при наличии звуков в помещении. Для активации перед включением диктофона, нажмите и удерживайте «-», затем переведите диктофон в положение REC, и дождитесь пока индикатор не погаснет, как при обычном запуске. Затем отпустите «-».

Примечание: этот режим имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К положительной стоит отнести, очень плотную запись звука, без тишины и пауз в одном аудиофайле, при этом может быть, достигнут очень длительный мониторинг объекта, за счёт экономии памяти. К отрицательной, можно отнести, отсутствие реального восприятия, когда происходит, то или иное событие. Т.е. этот режим хорош, когда имеет значение только записанная информация.

- Запись при включённой зарядке – для активации подключите диктофон к зарядному устройству с USB выходом 5V и не менее 500mA, или к вашему ПК, затем переведите переключатель в положение REC, и кратко нажмите на кнопку «+» или «-», красный индикатор замигает, и процесс записи начнётся.

Примечание: этот режим не поддерживает режим VOX.

- Онлайн мониторинг записи – вставьте наушники в разъём прибора, переключите тумблер в состояние REC, и удерживайте сразу две кнопки «+» и «-», дождавшись пока индикатор погаснет, можете отпустить кнопки, и вы услышите записываемый звук напрямую с микрофона.
- Режим ускоренной перемотки вперёд или назад - когда в диктофон вставлены наушники, переведите переключатель в положение PLAY, светодиодный индикатор, засветиться красным, затем, нажмите и удерживайте кнопку «+» или «-», пока индикатор не поменяет цвет. После начнётся воспроизведение аудиофайла, для ускоренного воспроизведения вперёд нажмите и удерживайте кнопку «+», для перемотки назад кнопку «-». Для переключения файлов кратко нажмайте на эти же кнопки.

Примечание: в режиме перемотки вперёд, вы будете слышать звук, а в режиме перемотки назад, звука не будет.

- Удаление файлов непосредственно на диктофоне – при проигрывании текущего файла, нажмите и удерживайте сразу две кнопки «+» и «-», дождавшись пока индикатор станет фиолетовым (красный и синий будут светить одновременно). Для удаления текущей композиции, длительно нажмите на кнопку «+» или «-», и индикатор замигает синим. Для удаления всех файлов в этой области (аудиозаписей или музыкальных, в зависимости от того что вы прослушиваете в данный момент), ещё раз нажмите и удерживайте две кнопки «+» и «-», дождавшись пока индикатор замигает красным.

Примечание: для предотвращения ошибок при удалении файлов, рекомендуется производить данную операцию на ПК.

Технические характеристики

- Ёмкость аккумулятора: Li-Ion 3,7V 300mAh.
- Память: встроенная 8Gb или 16Gb
- Время работы аккумулятора в режиме диктофона: 45 часов.
- Время работы в режиме плеера: 24 – 30 часов (в зависимости от громкости воспроизведения).
- Формат и характеристика записываемых аудио файлов: WAV / 48KHz / 192KBPs.
- Формат поддерживаемых музыкальных файлов: MP3 / WMA / WAV.
- Продолжительность записи на 8Gb: около 96 часов. (12 часов = 1Gb).
- Операционная система: Windows 2000/XP/Vista/7.
- Тип соединения с ПК: USB 2.0
- Материал корпуса: анодированный алюминий.
- Цвет корпуса: графит/чёрный.
- Размеры: 60x25x11мм.
- Вес: 17гр.

Комплектация

- Миниатюрный флэш диктофон / MP3 плеер – 1шт.
- USB кабель – 1шт.
- Стерео наушники – 1шт.
- Инструкция – 1шт.
- Упаковочная коробка – 1шт.


Примечания:

- Перед подключением диктофона к компьютеру, обязательно отключите его, переключателем питания (положение OFF), т.к. записываемый файл, может быть повреждён и уничтожен!
- Своевременно сохраняйте записываемые файлы.
- Используйте функцию безопасного извлечения устройства из ПК.
- При подключении к ПК не требует установки специальных драйверов.
- Диктофон можно использовать как флэш-память.
- Для настройки текущего времени, отройте в корне текстовый файл time.txt и отредактируйте дату на текущую. Если Вы случайно удалили этот файл, то создайте его самостоятельно, и в тексте напишите дату в формате (пример): 2016-03-01 15:31. Это позволит сохранить в свойствах записанного аудиофайла дату и время его создания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Не заряжайте данный диктофон он мобильных зарядных устройств с силой тока больше 1A и функцией быстрой зарядки Fast Charging или Quick Charging (Samsung и других производителей). Они дают на выходе вместо 5 вольт повышенное напряжение 9 или 12 вольт. От такой зарядки диктофон с большой вероятностью может сгореть, что не является гарантийным случаем!

Мініатюрний диктофон / MP3 плеєр SAVETEK-600

Органи управління

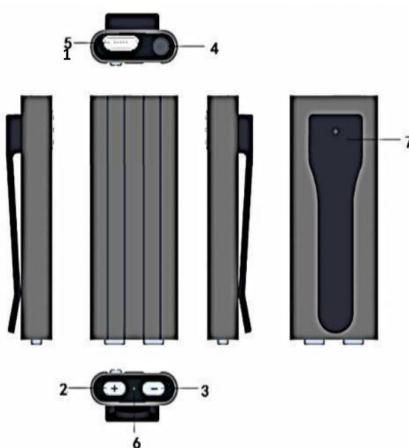

1. Перемикач OFF/PLAY/REC – увімкнення відтворення/запису.
2. Кнопка «+» - Гучність + / Наступний трек.
3. Кнопка «-» - Гучність – / Зміна папки відтворення.
4. Роз'єм підключення навушників.
5. Роз'єм підключення USB кабеля.
6. Світлодіодний індикатор режимів роботи.
7. Кліпса/отвір для мікрофона.

Керування пристроєм

1. Перемикач живлення:

- Переведіть перемикач у положення REC, світлодіодний індикатор засвітиться червоним і синім кольором, потім блимає 5 разів червоним і згасне, вказуючи на старт аудіо запису. Для зупинки запису, переведіть перемикач у положення OFF, індикатор довго засвітиться червоним, вказуючи на процес збереження файлу і згасне. Щоб перевірити, чи йде запис в даний момент (наприклад, після тривалого використання), довго затримайте кнопку «+» або «-», і індикатор спалахне один раз червоним кольором, вказуючи на режим запису.
- Коли в диктофон вставлені навушники, переведіть перемикач у положення PLAY, світлодіодний індикатор, засвітиться червоним кольором, потім постійно почне блимяти червоним кольором, вказуючи на старт музичного програвача. Для зупинки програвача та його вимкнення переведіть перемикач у положення OFF, індикатор при цьому згасне. Якщо в пам'яті приладу не виявиться звукових файлів, то в цьому режимі його індикатор по черзі блиматає червоним і синім кольором. Зверніть увагу, спочатку вмикається область пам'яті, в яку ви можете закинути, наприклад музику, тільки при перемиканні папки, ви зможете прослухати диктофонні записи (див. Кнопка «-»).
- Коли в диктофон вставлений USB кабель, для його заряджання або зчитування пам'яті за допомогою ПК перемикач живлення повинен знаходитися в положенні OFF! У режимі заряджання червоний індикатор блимає. Після закінчення процесу заряджання постійно світиться синій індикатор.

2. Кнопка «+» :

- Коли в диктофон вставлені навушники, і він знаходиться в режимі PLAY, короткий натиск на кнопку, перемикає наступний трек, а тривале її утримання дозволяє додати гучність.

3. Кнопка «-» :

- Коли в диктофон вставлені навушники, і він знаходиться в PLAY, коротке натискання на кнопку, перемикає плеєр у стан відтворення записаних файлів (при цьому блимає червоний світлодіодний індикатор), повторне натискання, повертає плеєр у режим відтворення музичних файлів. Тривале її утримання дозволяє зменшити гучність.

4. Роз'єм навушників / USB:

- У режимі диктофона, не впливає, вставлені чи ні навушники в гніздо. Коли навушники вставлені в режимі музичного плеєра, ви можете прослухати аудіозаписи.
- Коли в диктофон вставлений USB-кабель, він перебуває в стані готовності зарядки або зчитування пам'яті за допомогою ПК.

5. Спеціальні режими роботи:

- VOX – система запуску запису за наявності звуків у приміщенні. Для активації перед увімкненням диктофона, натисніть та утримуйте «-», потім переведіть диктофон у положення REC, і дочекайтесь поки індикатор не згасне, як при звичайному запуску. Потім відпустіть «-».

Примітка: цей режим має як позитивні, і негативні сторони. До позитивної варто віднести дуже щільний запис звуку, без тиші і пауз в одному аудіофайлі, при цьому може бути досягнутий дуже тривалий моніторинг об'єкта, за рахунок економії пам'яті. До негативної, можна зарахувати, відсутність реального сприйняття, коли відбувалася та чи інша подія. Тобто, цей режим хороший, коли має значення лише записана інформація.

- Запис під час заряджання – для активації підключіть диктофон до зарядного пристроя з USB виходом 5V і не менше 500mA, або до вашого ПК, потім переведіть перемикач у положення REC, і коротко натисніть кнопку «+» або «-», червоний індикатор блимає, і процес запису почнеться.

Примітка: цей режим не підтримує режим VOX.

- Онлайн моніторинг запису – вставте навушники в роз'єм приладу, перемкніть тумблер у стан REC, і утримуйте відразу дві кнопки «+» і «-», дочекавшись поки індикатор згасне, можете відпустити кнопки, і ви почуєте звук, що записується безпосередньо з мікрофона.
- Режим пришвидшеного перемотування вперед чи назад - коли в диктофон вставлені навушники, переведіть перемикач у положення PLAY, світлодіодний індикатор, засвітиться червоним, потім натисніть і утримуйте кнопку «+» або «-», поки індикатор не змінить колір. Після початку відтворення аудіофайлу, для прискореного відтворення вперед натисніть і утримуйте кнопку «+», для перемотування назад кнопку «-». Для перемикання файлів коротко натискайте на ці ж кнопки.

Примітка: в режимі перемотування вперед, ви чутимете звук, а в режимі перемотування назад, звуку не буде.

- Видалення файлів безпосередньо на диктофоні – при програванні поточного файлу, натисніть та утримуйте відразу дві кнопки «+» і «-», дочекавшись поки індикатор стане фіолетовий (червоний і синій світитимуть одночасно). Щоб видалити поточну композицію, довго натисніть кнопку «+» або «-», і індикатор блимає синім. Для видалення всіх файлів у цій області (аудіозаписів або музичних, в залежності від того, що ви прослуховуєте в даний момент), ще раз натисніть і утримуйте дві кнопки «+» і «-», дочекавшись поки індикатор заблимає червоним.

Примітка: для запобігання помилкам при видаленні файлів, рекомендується робити дану операцію на ПК.

Технічні характеристики

- Емність акумулятора: Li-Ion 3,7V 300mAh.
- Пам'ять: вбудована 8Gb або 16Gb
- Час роботи від акумулятора в режимі диктофона: 45 годин.
- Час роботи в режимі плеєра: 24 – 30 годин (в залежності від гучності відтворення).
- Формат та характеристики записаних аудіо файлів: WAV / 48KHz / 192KBPs.
- Формат підтримуваних музичних файлів: MP3 / WMA / WAV.
- Тривалість запису на 8 Гб: близько 96 годин. (12 годин = 1 Гб).
- Операційна система: Windows 2000/XP/Vista/7.
- Тип з'єднання з ПК: USB 2.0
- Матеріал корпусу: анодований алюміній.
- Колір корпусу: графіт/чорний.
- Розміри: 60x25x11 мм.
- Вага: 17 г.

Комплектація

- Мініатюрний флеш диктофон / MP3 плеєр – 1 шт.
- USB кабель – 1 шт.
- Стерео навушники – 1 шт.
- Інструкція – 1 шт.
- Пакування – 1 шт.

Примітки:

- Перед підключенням диктофона до комп'ютера обов'язково відключіть його, перемикачем живлення (положення OFF), так як файл, що записується, може бути пошкоджений і знищений!
- Вчасно зберігайте записані файли.
- Використовуйте функцію безпечного видалення пристрою з ПК.
- При підключені до ПК не потребує встановлення спеціальних драйверів.
- Диктофон можна використовувати як флеш-пам'ять.
- Для налаштування поточного часу, відкрийте докорінно текстовий файл time.txt і відредактуйте дату на поточну. Якщо Ви випадково видалили цей файл, створіть його самостійно, і в тексті напишіть дату у форматі (приклад): 2016-03-01 15:31. Це дозволить зберегти у властивостях записаного аудіофайлу дату та час його створення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не заряджайте даний диктофон мобільних зарядних пристрій з силою струму більше 1A і функцією швидкого заряджання Fast Charging або Quick Charging (Samsung та інших виробників). Вони дають на виході замість 5 вольт підвищену напругу 9 або 12 вольт. Від такої зарядки диктофон з великою ймовірністю може згоріти, що не є гарантійним випадком!