

ІНСТРУКЦІЯ

Розумний Wi-Fi датчик диму

USmart SD-01w





Конструкція приладу


Важливі особливості

1. Поверхня має невелику вібрацію в робочому штатному стані.
2. Зніміть детектор під час прибирання будинку.
3. Уникайте розпилення аерозолю навколо датчика.
4. Масляний нагар на корпусі може вплинути на чутливість детектора. Очищайте детектор кожні 3 місяці з м'яким засобом. Не допускайте попадання м'якого засобу у внутрішню частину. Повторіть тест після очищення.
5. Напівпровідник детектора розрахований на 5 років служби.
6. Не використовуйте запальничку для тесту, уникайте пошкодження датчика газу.

Робочий статус	LED індикатор	Звукове оповіщення
Звичайний	Індикатор світить червоним кожні 60 секунд	Відсутнє
Тест	Індикатор постійно світить червоним	Повторюваний звуковий сигнал
Тривога	Індикатор постійно світить червоним	Повторюваний звуковий сигнал
Низький рівень заряду	Індикатор двічі моргає червоним кожні 60 секунд	Відсутнє
Помилка тесту	Індикатор постійно світить жовтим	Відсутнє
Автоматичне налаштування мережі	Індикатор моргає щосекунди	Відсутнє
Ручне налаштування мережі	Індикатор моргає кожних 3 секунди	Відсутнє

Встановлення

Рекомендоване розміщення датчика диму на стелі, але осторонь кутів і стиків стіни і стелі, оскільки концентрація диму в них може бути нижче, що погіршує можливості детекції датчика. Якщо стеля похила, встановіть датчик диму на горизонтальній відстані 90 см від верхньої частини стелі.

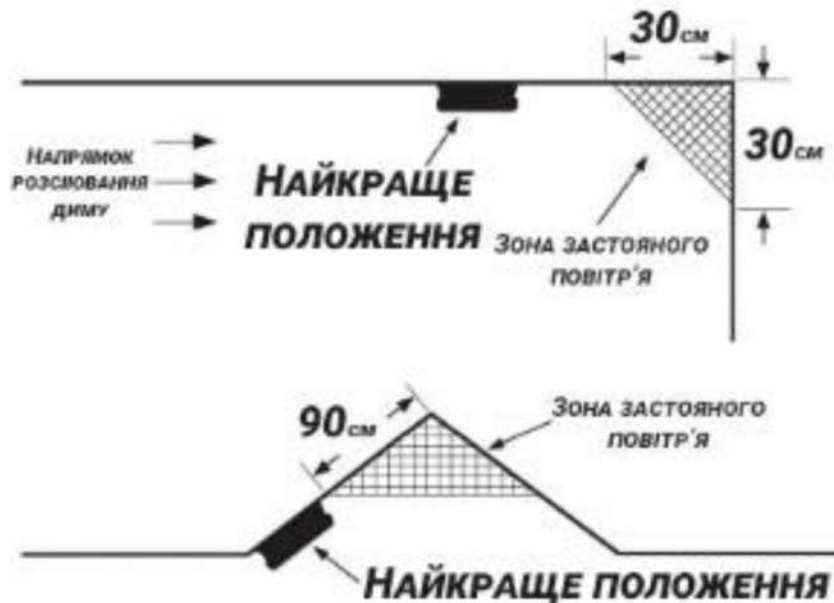

Підключення живлення

1. Підніміть задню кришку датчика та вставте 2 батарейки типу AAA в батарейний відсік, враховуючи полярність.
2. Після правильного встановлення елементів живлення, індикатор пристрою мигатиме.




Реєстрація та робота з додатком «TuYaSmart»

1. Встановіть додаток TuYaSmart.

Відскануйте QR-код на смартфоні, або самостійно завантажте програму з Google Play чи App Store.


2. Реєстрація

1. Якщо у Вас ще немає облікового запису в цьому додатку, виберіть пункт «Реєстрація» та, використовуючи номер Вашого телефону або електронну пошту, дотримуйтесь подальших інструкцій для завершення реєстрації.
2. Під час реєстрації, залежно від обраного способу, Ви отримаєте секретний код на пошту або у вигляді СМС повідомлення відповідно. Вам необхідно буде ввести його в програмі, потім придумати пароль від облікового запису і завершити процедуру реєстрації.



Детектор диму

У списку розділів виберіть пункт «Безпека та пристрої», потім Датчик диму (WiFi) та дотримуйтеся вказівок.

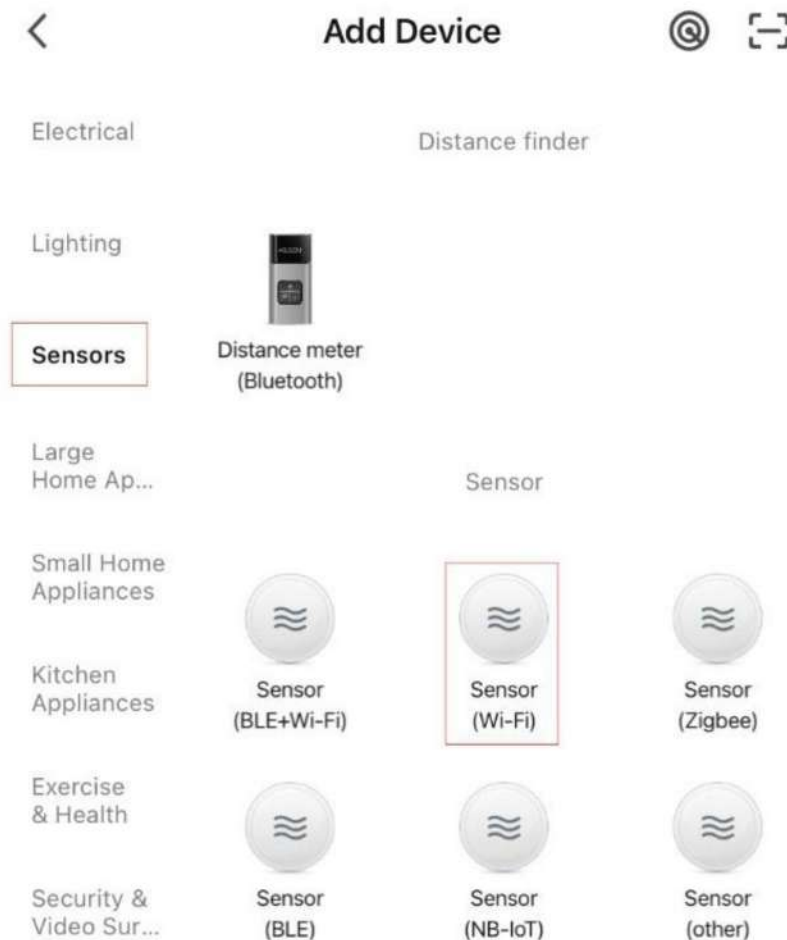

Автоматичне підключення до Wi-Fi


Увімкніть пристрій, прозвучить звуковий сигнал "beep" та світитиме жовтий діод 1 раз в секунду, що повідомляє про режим попереднього нагрівання. Через 3 хвилини датчик перейде у робочий стан. Не використовуйте пристрій, поки він знаходиться в режимі прогрівання.

Натисніть кнопку "Reset" на корпусі датчика і утримуйте 5 секунд, щоб увійти в стан автоматичного підключення до Wi-Fi (індикатор моргає швидко). Введіть пароль до локальної Wi-Fi мережі та підключіть пристрій.

Якщо не вдалося підключитися, натисніть і утримуйте кнопку скидання налаштувань протягом 6 секунд, щоб увійти в режим AP (індикатор повинен моргати повільно).


Якщо Ви все ще не змогли підключити пристрій, натисніть та утримуйте кнопку скидання протягом 8-10 секунд, щоб скинути пристрій до заводських налаштувань та повторіть процедуру.




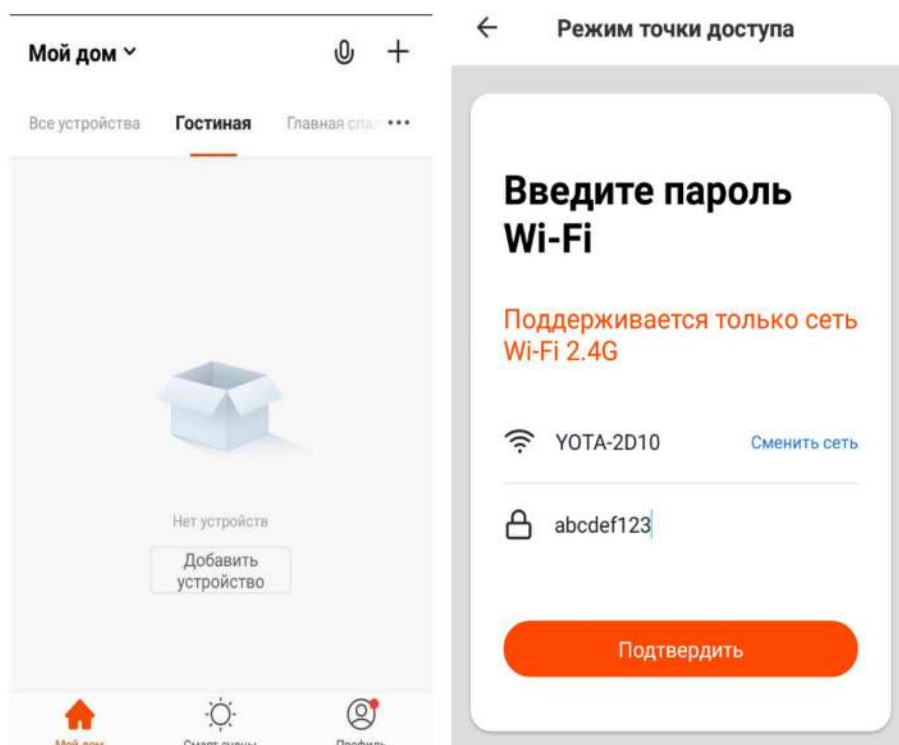


AP режим підключення

Підключіться до домашньої WiFi мережі. Переконайтеся, що пристрій введено в режим AP (індикатор повинен повільно моргати). Далі, зайдіть у програму та починайте додавання пристрою. Після того, як вкажете та підтвердите логін та пароль WiFi мережі, у верхньому правому куті виберіть «AP режим». Додаток запропонує Вам підключитися до точки доступу пристрою та продовжить його додавання. Після успішного додавання смартфон переключиться на домашню WiFi мережу або мобільний інтернет.

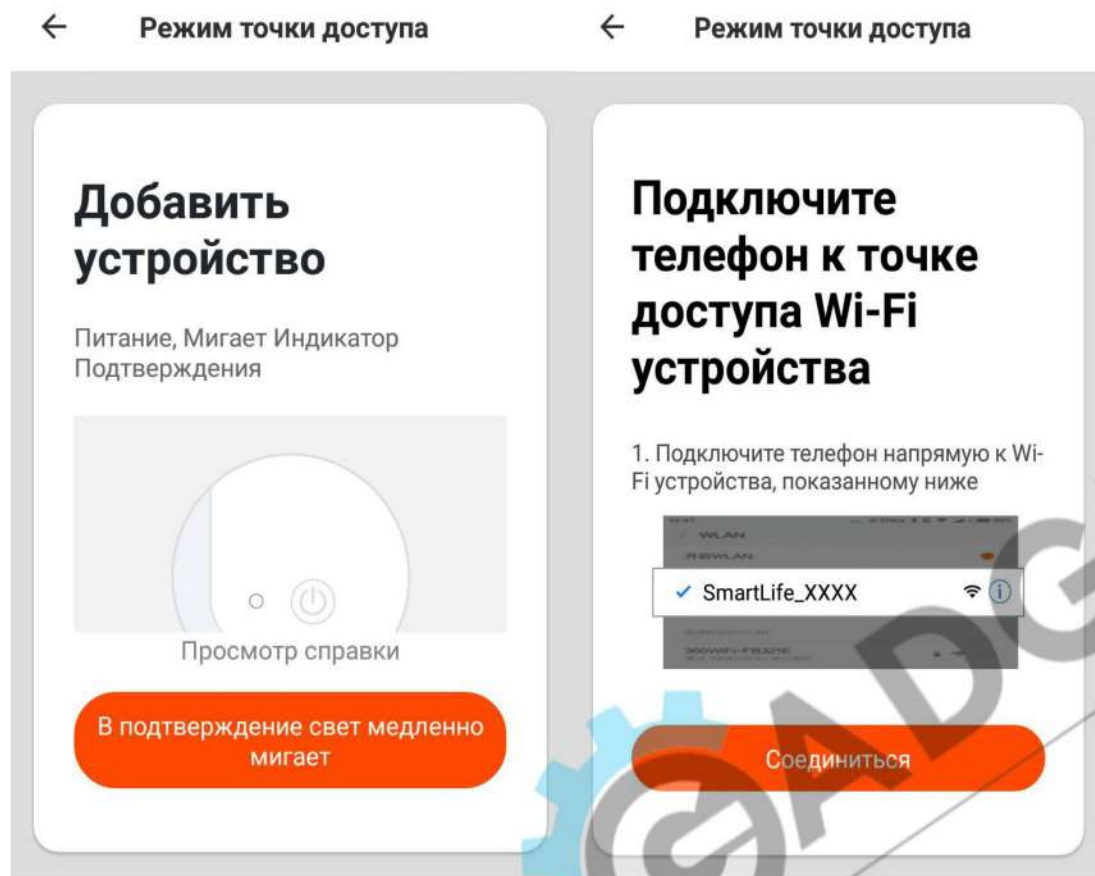

Після успішного підключення пристрою, натисніть в головному меню на іконку детектора диму, після чого ви увійдете в інтерфейс, на якому зможете переглянути стан датчика, історію спрацювань, налаштовувати сповіщення та сценарії.

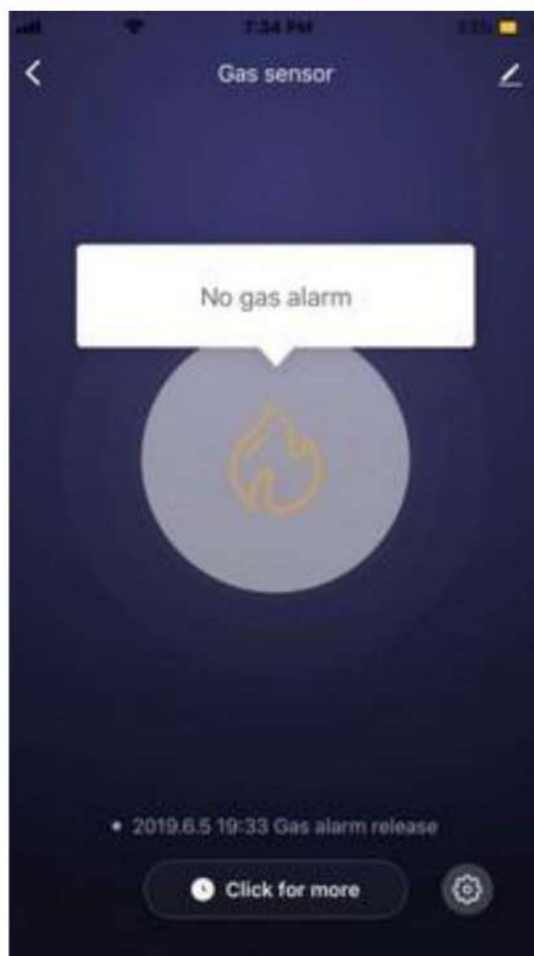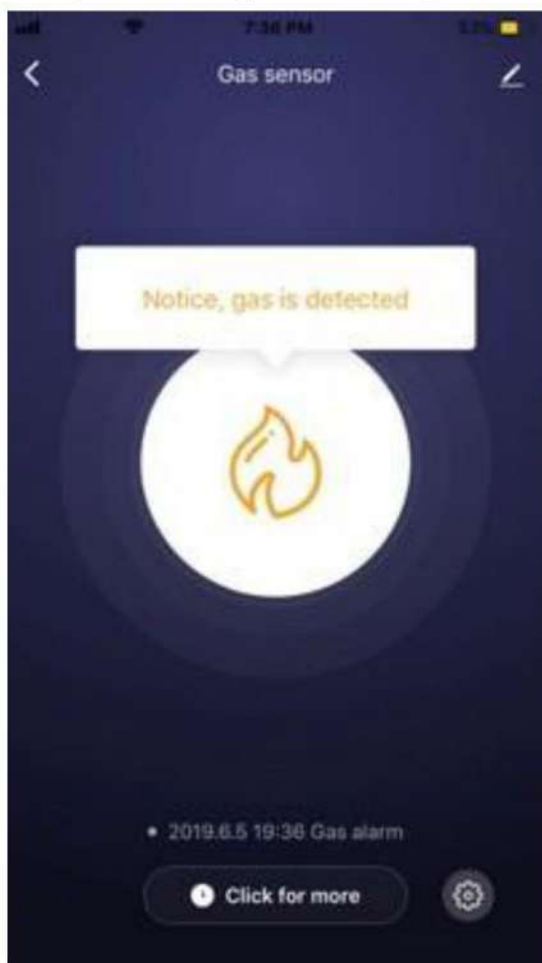

Перехід на товар / інструкцію
ID.7366