


ІНСТРУКЦІЯ

WiFi міні боді камера Digital Lion WD16

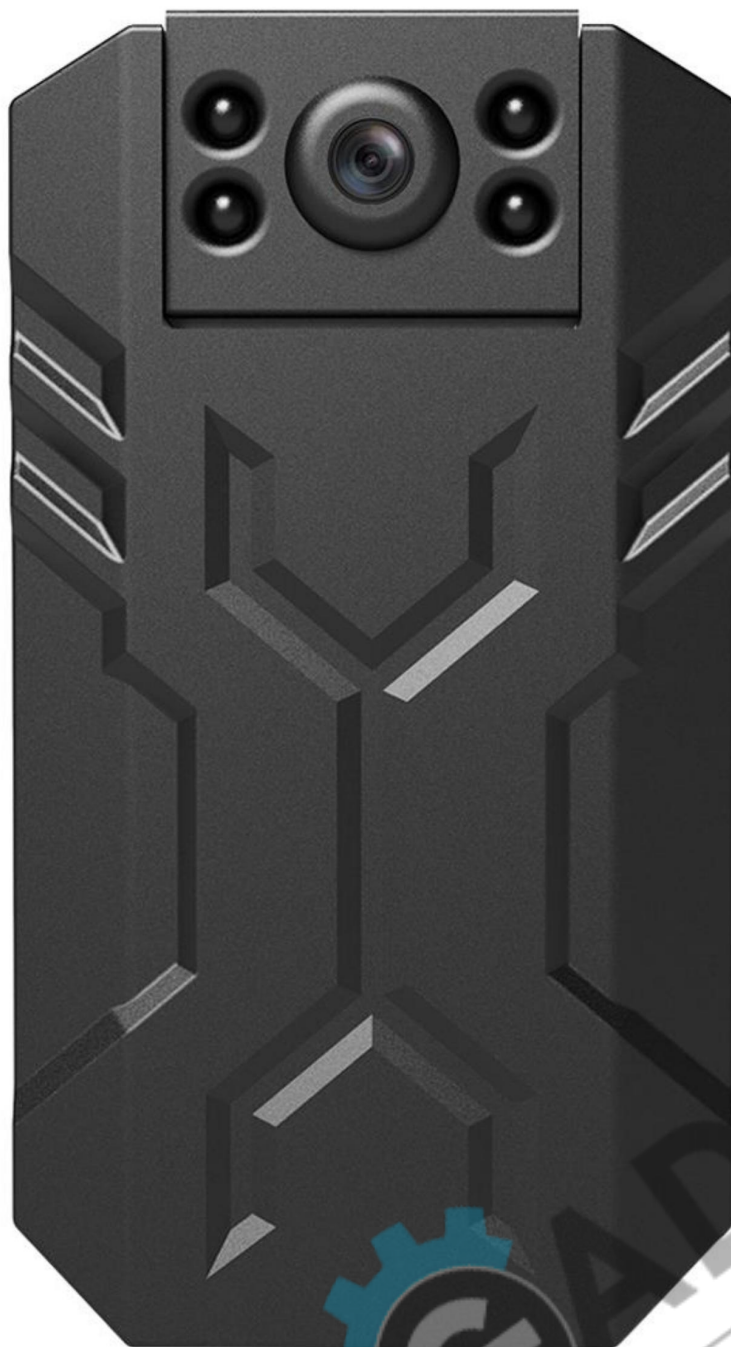

Інтернет-магазин GADGETPLANET.COM.UA

Тел. (068) 4000 659



LED індикація

Робота в режимі AP точки доступу: червоний індикатор постійно світить, а синій мигає.

Робота в режимі WiFi підключення: постійне світіння червоного та синього індикатора.

Зарядка: постійне світіння зеленим кольором (після завершення зарядки, індикатор вимикається).

Завантаження мобільного додатку

Встановіть додаток HomeEye.

Відскануйте QR-код на смартфоні, або самостійно скачайте програму з Google Play чи App Store.



Режими роботи

Камера може працювати у 2 режимах, які відрізняються типом з'єднання зі смартфоном: Режим WiFi підключення та Режим AP точки доступу.

Режим WiFi підключення: в даному режимі камера вимагає наявності бездротової мережі WiFi. Підключивши пристрій до мережі WiFi Ви зможете керувати та переглядати відео в реальному часі дистанційно, використовуючи лише смартфон з інтернет з'єднанням.

Режим AP точки доступу: в даному режимі наявність мережі WiFi необов'язкова. Потрібно перевести камеру в даний режим, після чого підключити смартфон до точки доступу, яку роздає камера. Успішно з'єднавши телефон та камеру, можна буде повністю користуватись всім функціоналом додатка, але знаходячись неподалік камери, щоб сигнал від неї доходив до смартфона.

Режим AP точки доступу

1. Відкрийте «Налаштування» на своєму смартфоні та перейдіть у пункт «WiFi». У списку доступних мереж знайдіть ту, яка розпочинається з «AYS...» та продовжується набором чисел, який відповідає ID номеру камери. Підключіться до цієї мережі. (Див. Рисунок 1)

Примітка: точка доступу від камери буде відображатись лише в тому випадку, якщо вона знаходиться у відповідному режимі. Якщо смартфон не знаходить дану мережу, потрібно скинути камеру до заводських налаштувань та перевести в Режим AP точки доступу. Через 2 хвилини після скидання точка доступу повинна з'явитись.

2. Після успішного підключення до точки доступу, зайдіть у додаток HomeEye та відкрийте пункт «Пристрої» («Devices»). Камера повинна автоматично з'явитись у списку та Ви зможете працювати з нею в програмі. (Див. Рисунок 2).



Рисунок 1

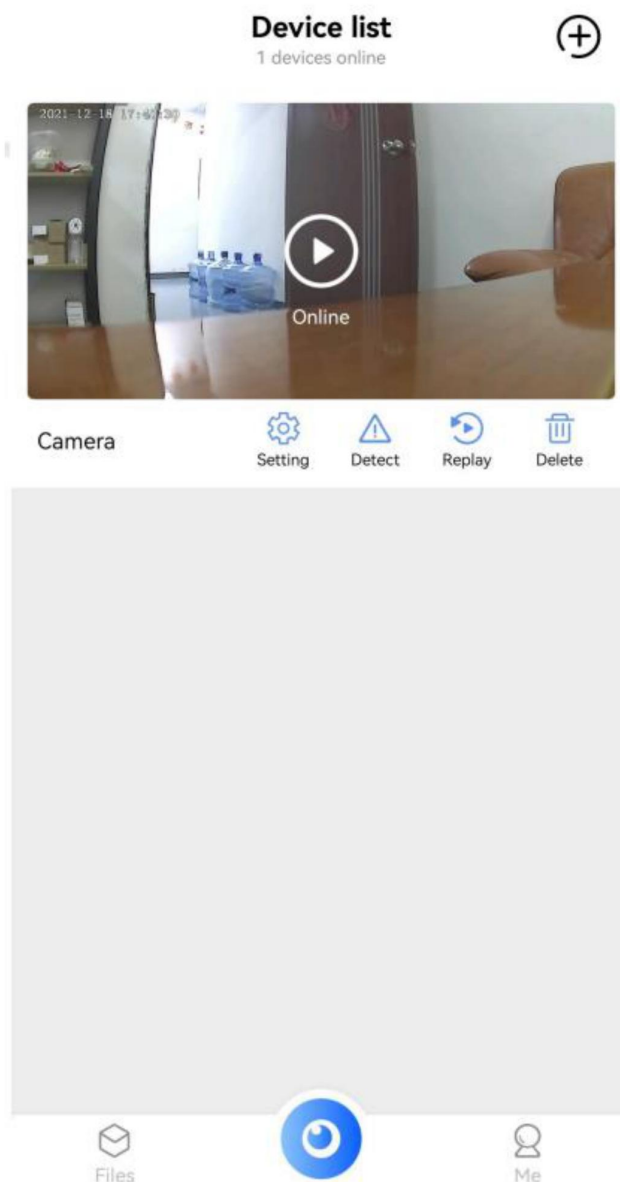


Рисунок 2

Режим WiFi підключення

1. Перейти в Режим WiFi підключення можна після успішного з'єднання в Режимі AP точки доступу.
2. Відкрийте мобільний додаток HomeEye та перейдіть у пункт «Пристрої» («Devices»). Зайдіть в параметри камери, натиснувши іконку шестерні. (Див. Рисунок 3).
3. Перейдіть у пункт «Налаштування WiFi» («WiFi Settings»). (Див. Рисунок 4).
4. У списку доступних мереж оберіть ту, до якої хочете підключити пристрій та введіть правильний пароль до неї. (Див. Рисунок 5).
5. Натисніть «Далі» («Next»), після чого камера автоматично перезавантажиться, а після увімкнення уже з'єднається з мережею, яку Ви вказали.

Примітка: якщо Ви вкажете неправильний пароль, камера перезавантажиться, але не з'єднається з мережею, після чого для роботи з нею потрібно буде повторити всі попередні пункти для підключення.

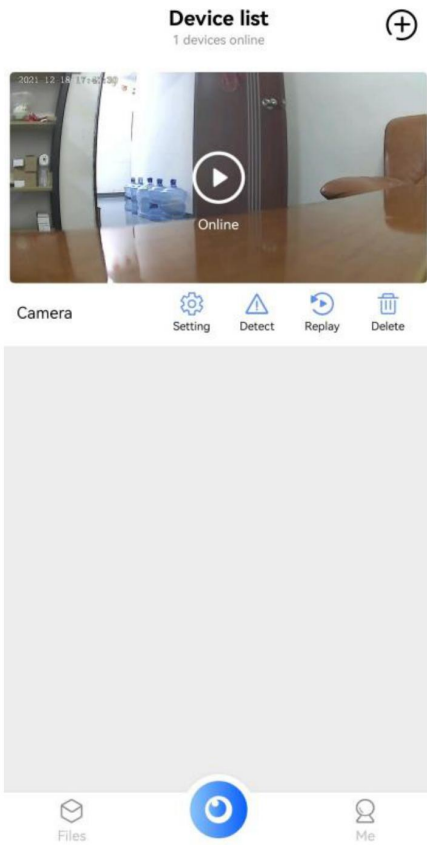


Рисунок 3

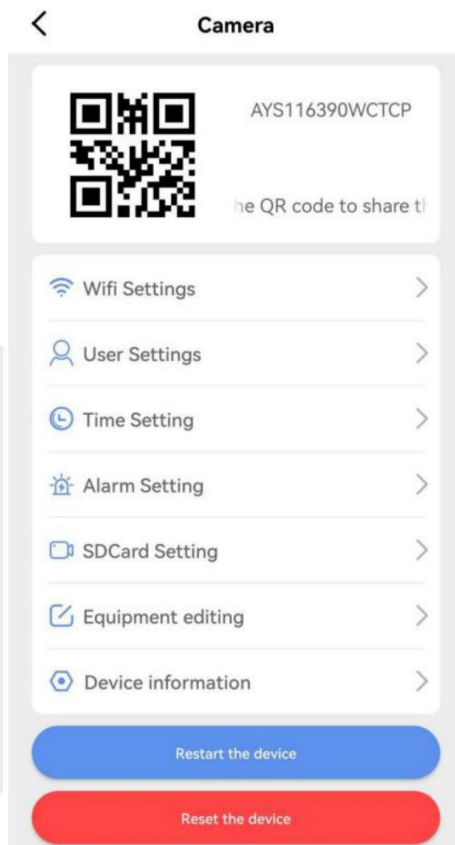


Рисунок 4

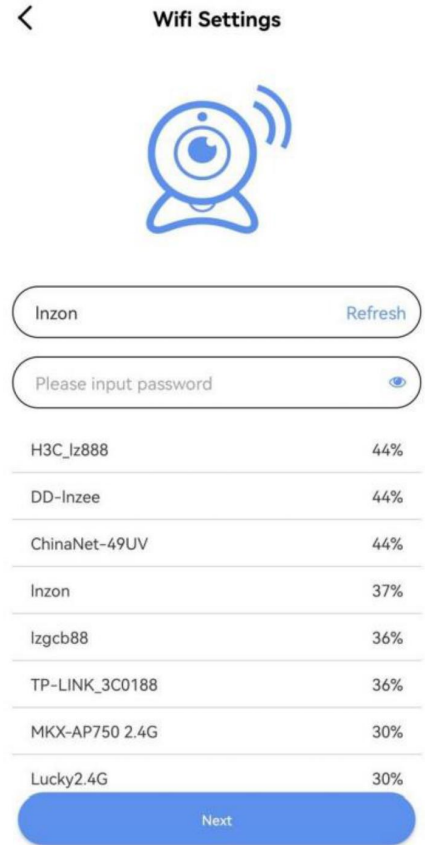



Рисунок 5

Загальні проблеми

- Для коректної роботи з WiFi мережею, до якої ви підключаєте камеру, не використовуйте у назві мережі спеціальні символи, такі як: «.», «-», «;», «?» та інші. Також пароль до мережі не повинен перевищувати 11 значень.
- Камера не з'єднується зі смартфоном та знаходиться офлайн:
 - В режимі AP точки доступу: переконайтесь, що смартфон підключено саме до мережі, яку роздає камера, в іншому разі працювати з нею в додатку буде неможливо.
 - В режимі WiFi підключення:
 - Переконайтесь, що було введено правильний пароль при підключенні камери до сторонньої WiFi мережі.
 - Перевірте чи назва мережі не містить додаткових символів та пароль не перевищує 11 значень.
 - Спробуйте піднести камеру ближче до роутера, в радіусі до 5 метрів.
- Роздільна здатність відео: При роботі та перегляді матеріалу в додатку, камера підтримує роздільну здатність 4K та 1080P, проте на карту пам'яті можна записувати файли лише з якістю 1280 × 720.
- Камера завжди вимагає ім'я користувача та пароль. За замовчуванням пароль «6666», Ви можете змінити його на свій особистий. Якщо Ви забули свій пароль, Ви можете відновити камеру до заводських налаштувань та використати пароль та ім'я за замовчуванням.


ИНСТРУКЦИЯ

WiFi мини боди камера
Digital Lion WD16

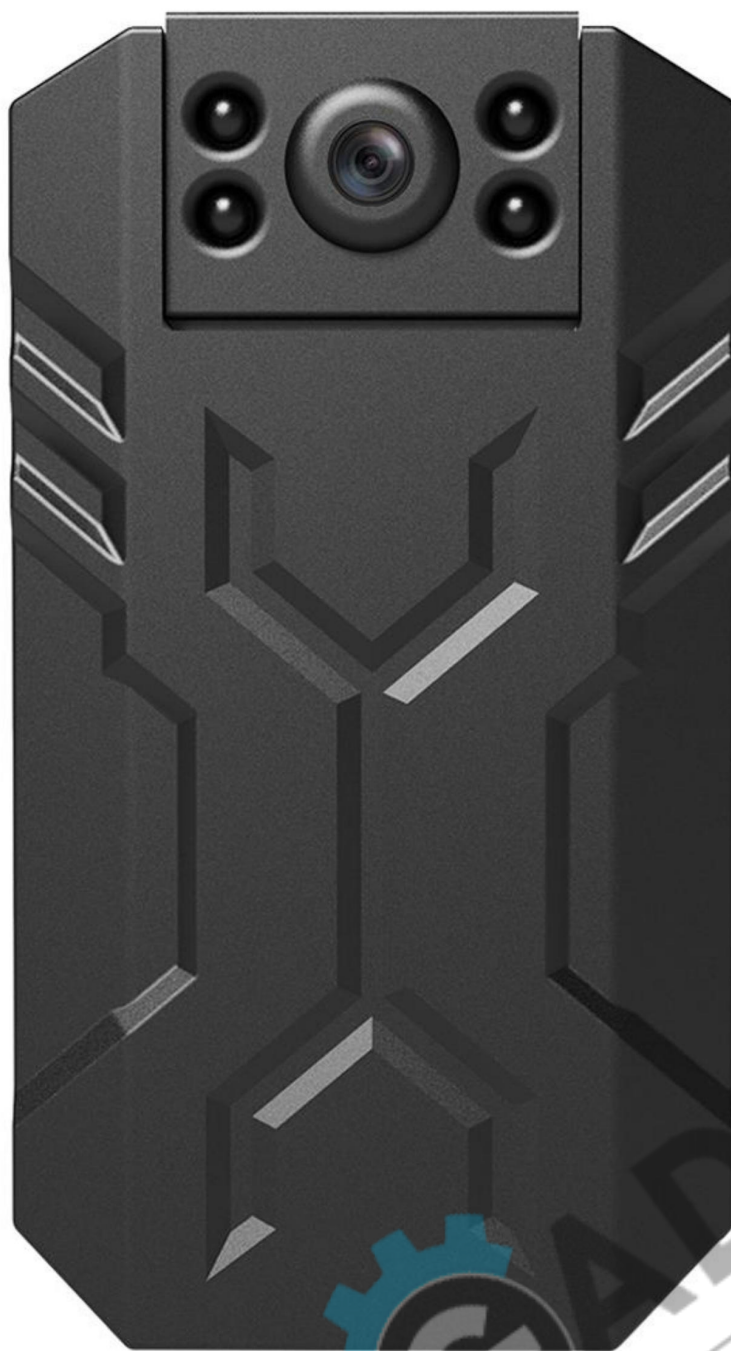

Интернет-магазин GADGETPLANET.COM.UA

Тел. (068) 4000 659

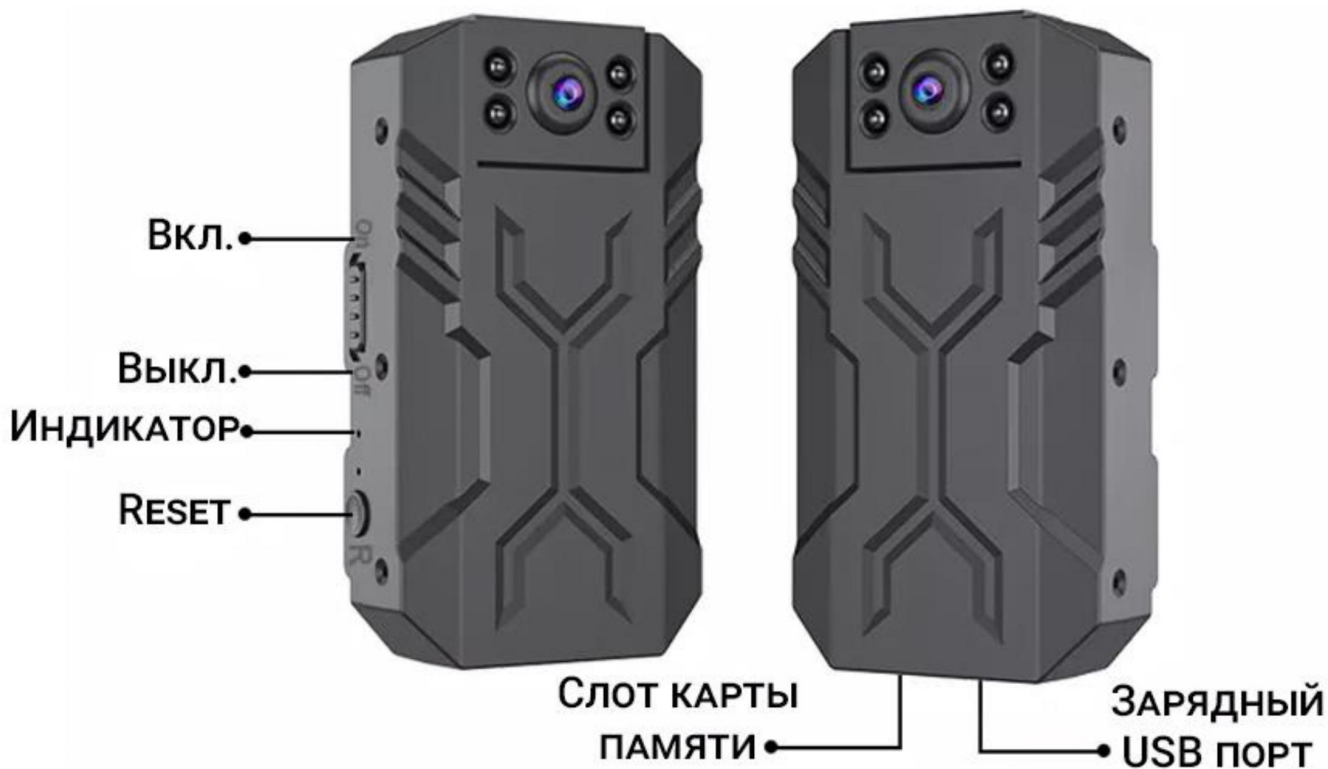

LED индикация

Работа в режиме AP точки доступа: красный индикатор постоянно светит, а синий мигает.

Работа в режиме WiFi подключения: постоянное свечение красного и синего индикатора.

Зарядка: постоянное свечение зеленым цветом (по завершении зарядки, индикатор выключается).

Загрузка мобильного приложения

Установите приложение HomeEye.

Отсканируйте QR-код на смартфоне или самостоятельно скачайте приложение из Google Play или App Store.



Режимы работы

Камера может работать в 2 режимах, отличающихся типом соединения со смартфоном: Режим WiFi подключения и Режим AP точки доступа.

Режим WiFi подключения: В данном режиме камера требует наличия беспроводной сети WiFi. Подключив устройство к сети WiFi, Вы сможете управлять и просматривать видео в реальном времени дистанционно, используя только смартфон с интернет соединением.

Режим AP точки доступа: в данном режиме наличие сети WiFi необязательно. Нужно перевести камеру в данный режим, после чего подключить смартфон к точке доступа, которую раздает камера. Успешно соединив телефон и камеру, можно будет полностью пользоваться всем функционалом приложения, но находясь недалеко от камеры, чтобы сигнал от нее доходил до смартфона.

Режим AP точки доступа

1. Откройте «Настройки» на смартфоне и перейдите в пункт «WiFi». В списке доступных сетей найдите ту, которая начинается с «AYS...» и продолжается набором чисел, соответствующим ID номера камеры. Подключитесь к этой сети. (см. Рисунок 1)

Примечание: точка доступа от камеры отображается только в том случае, если она находится в соответствующем режиме. Если смартфон не находит данную сеть, необходимо сбросить камеру до заводских настроек и перевести в Режим AP точки доступа. Через 2 минуты после сброса точка доступа должна появиться.

2. После успешного подключения к точке доступа зайдите в приложение HomeEye и откройте пункт «Устройства» («Devices»). Камера должна автоматически появиться в списке, и Вы сможете работать с ней в программе. (см. Рисунок 2).



Рисунок 1

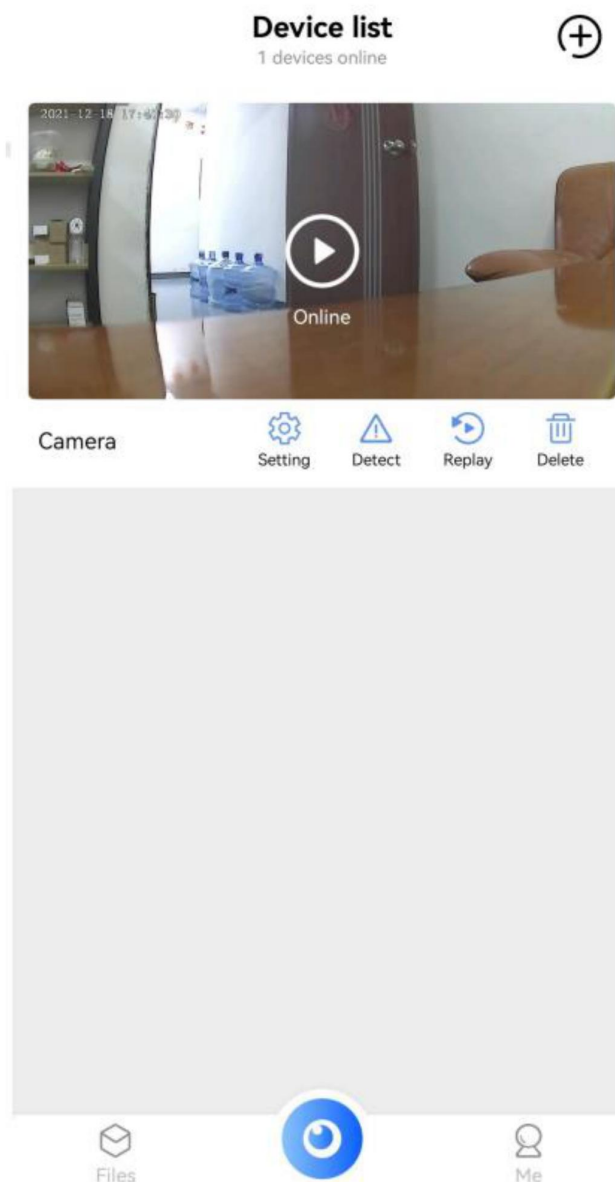


Рисунок 2

Режим WiFi подключения

- 1) Перейти в Режим WiFi подключения можно после успешного соединения в режиме AP точки доступа.
- 2) Откройте мобильное приложение HomeEye и перейдите в пункт «Устройства» («Devices»). Зайдите в параметры камеры, нажав значок шестеренки. (см. Рисунок 3).
- 3) Перейдите в пункт «Настройки WiFi» («WiFi Settings»). (см. Рисунок 4).
- 4) В списке доступных сетей выберите ту, к которой хотите подключить устройство, и введите правильный пароль. (см. Рисунок 5).
- 5) Нажмите «Далее» («Next»), после чего камера автоматически перезагрузится, а после включения уже соединится с указанной сетью.

Примечание: если вы укажете неправильный пароль, камера перезагрузится, но не подключится к сети, после чего для работы с ней нужно будет повторить все предыдущие пункты для подключения.

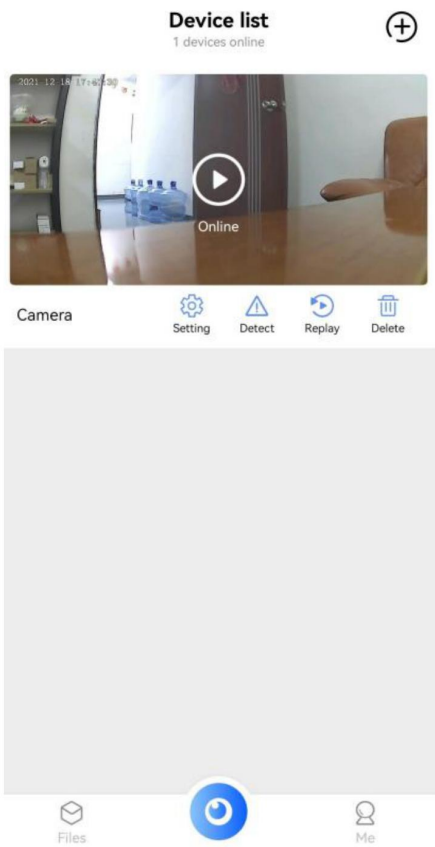


Рисунок 3

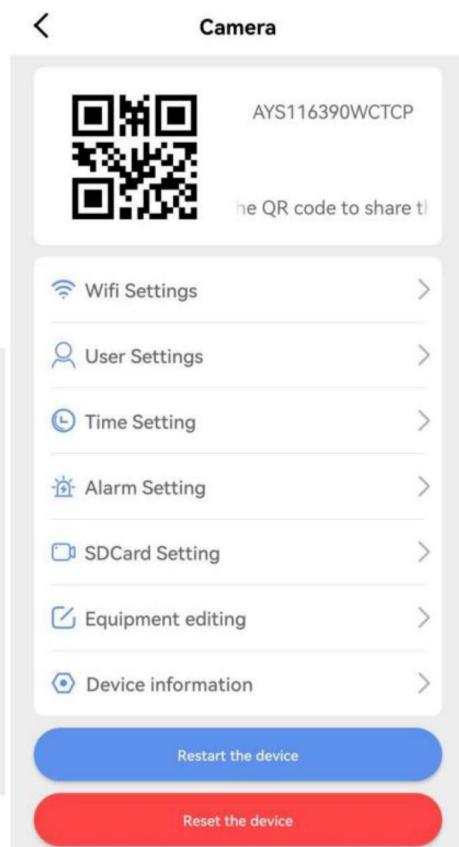


Рисунок 4

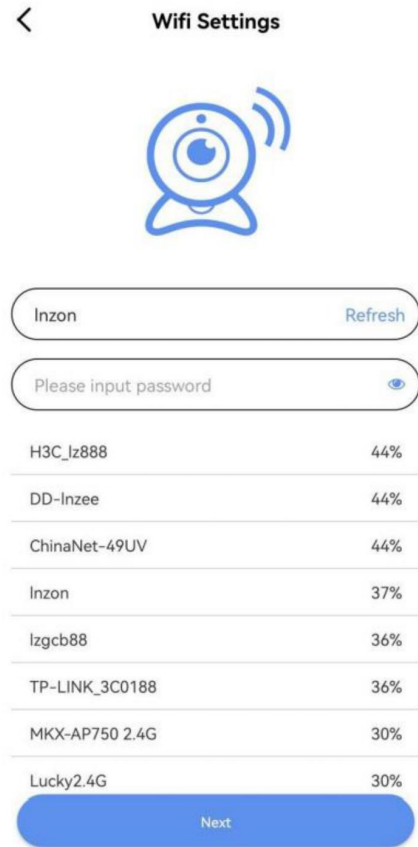


Рисунок 5

Общие проблемы

1. Для корректной работы с WiFi сетью, к которой вы подключаете камеру, не используйте в названии сети специальные символы, такие как: «.», «-», «;», «?» и другие. Также пароль к сети не должен превышать 11 значений.
2. Камера не соединяется со смартфоном и находится оффлайн:
 - 1) В режиме точки доступа AP: убедитесь, что смартфон подключен именно к сети, которую раздает камера, в противном случае работать с ней в приложении будет невозможно.
 - 2) В режиме WiFi подключения:
 - Убедитесь, что при подключении камеры к сторонней WiFi сети был введен правильный пароль..
 - Убедитесь, что имя сети не содержит дополнительных символов и пароль не превышает 11 значений.
 - Попробуйте поднести камеру поближе к роутеру, в радиусе до 5 метров.
3. Разрешение видео: При работе и просмотре материала в приложении камера поддерживает разрешение 4K и 1080P, однако на карту памяти можно записывать файлы только с качеством 1280 × 720.
4. Камера всегда требует имя пользователя и пароль. По умолчанию пароль "6666", Вы можете изменить его на свой личный. Если вы забыли пароль, вы можете восстановить камеру до заводских настроек и использовать пароль и имя по умолчанию.