

ІНСТРУКЦІЯ

WiFi міні камера
відеоспостереження Camsoy S9



Інтернет-магазин GADGETPLANET.COM.UA

Тел. (068) 4000 659




GADGET
PLANET

Покрокова відеоінструкція

Відсканувавши даний QR-код Ви зможете переглянути детальну інструкцію з підключення та налаштувань WiFi камери.



Конструкція камери

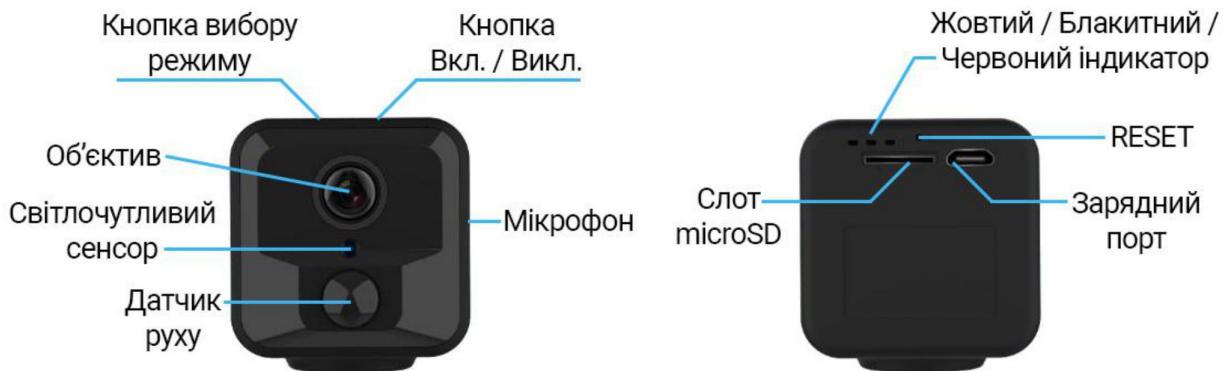

Завантаження та реєстрація в додатку



Android



iOS

Відскануйте QR-код на смартфоні, або самостійно скачайте програму «iCookyCam» з Google Play чи App Store.

Якщо у Вас ще немає облікового запису в цьому додатку, виберіть пункт «Реєстрація» та, використовуючи номер Вашого телефону або електронну пошту, дотримуйтесь подальших інструкцій для завершення реєстрації.

Базовий функціонал камери

Перед початком роботи встановіть у відповідний слот карту пам'яті. Рекомендовано використовувати лише картки 10 класу та вище, з максимальним об'ємом до 128 ГБ.

Увімкнення: натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд. Також при підключені джерела живлення до microUSB порту, камера автоматично увімкнеться. Після ввімкнення починається коротка ініціалізація (блізько 60 секунд). Після завершення, індикатор почне повільно мигати блакитним кольором.

Примітка: якщо відсутня карта пам'яті, то індикатор мигатиме червоним та блакитним кольором.

Вимкнення: натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд, червоний та блакитний індикатор повинні мигнути кілька разів, а після цього погаснути, що означитиме, що пристрій успішно вимкнувся.

Примітка: камера не може бути вимкнута, коли до неї підключено джерело живлення через microUSB порт.

Статуси LED індикатора


Режим роботи камери	Статус індикатора
Локальна точка доступу	Червоний індикатор вимкнено
Бездротовий WiFi режим	Червоний індикатор увімкнено
Запис за датчиком руху (запис / режим очікування)	Блакитний повільно мигає / Блакитний постійно світить
Постійний запис (запис / режим очікування)	Блакитний повільно мигає / Блакитний постійно світить
Відсутня карта пам'яті	Блакитний та червоний індикатор мигає одночасно
Процес заряджання	Жовтий постійно світить
Зарядка завершена	Жовтий індикатор вимкнено
Джерело живлення не підключено	Жовтий індикатор не світить

Додавання пристрою в додатку

1. Режим віддаленого WiFi керування

1.1. Після завершення ініціалізації, відкрийте налаштування у Вашому смартфоні та перейдіть в пункт бездротового WiFi з'єднання.

В списку доступних мереж знайдіть мережу, яка має вигляд «iCooky_*****» та підключіться до неї (мережа не повинна мати паролю).

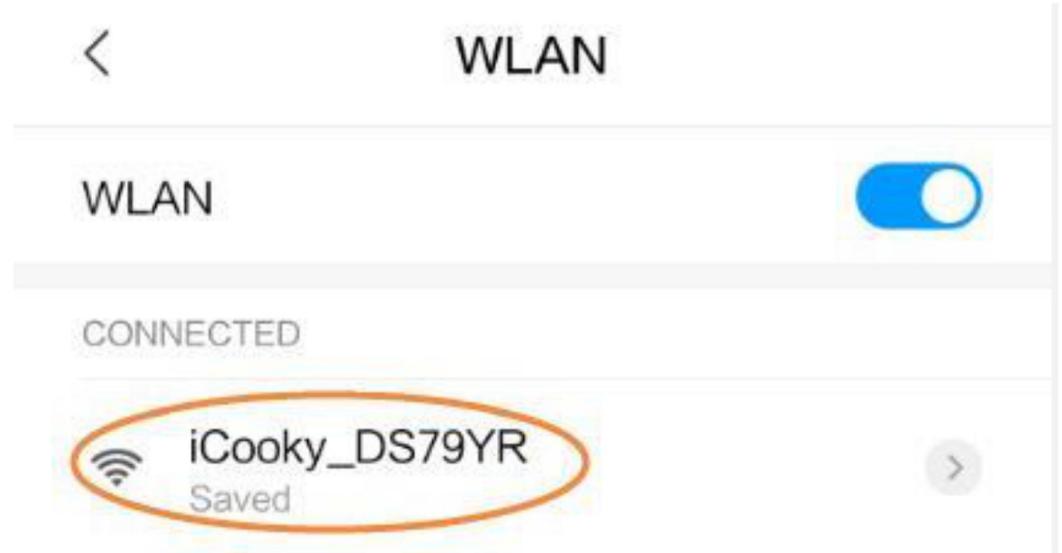


Примітка: ефективна відстань роботи WiFi мережі, яку створює камера – до 10 метрів. Якщо смартфон вийде за дані межі, з'єднання може бути розірвано та процес підключення може перерватись.

1.2. Відкрийте додаток «iCookyCam». Якщо ви успішно підключились до локальної мережі камери, то вона автоматично буде відображена в додатку.



В програмі з'явиться вікно з пропозицією: «Чи хочете Ви підключити пристрій до роутера?» («Do you want to connect the device to the router?»). Далі натисніть кнопку «Підключити» («Connect»). Після цього Ви перейдете у меню «WiFi налаштувань», де потрібно обрати мережу, до якої Ви хочете підключити камеру та вказати правильний пароль до неї. Після введення даних натисніть «Підключити» («Connect»).

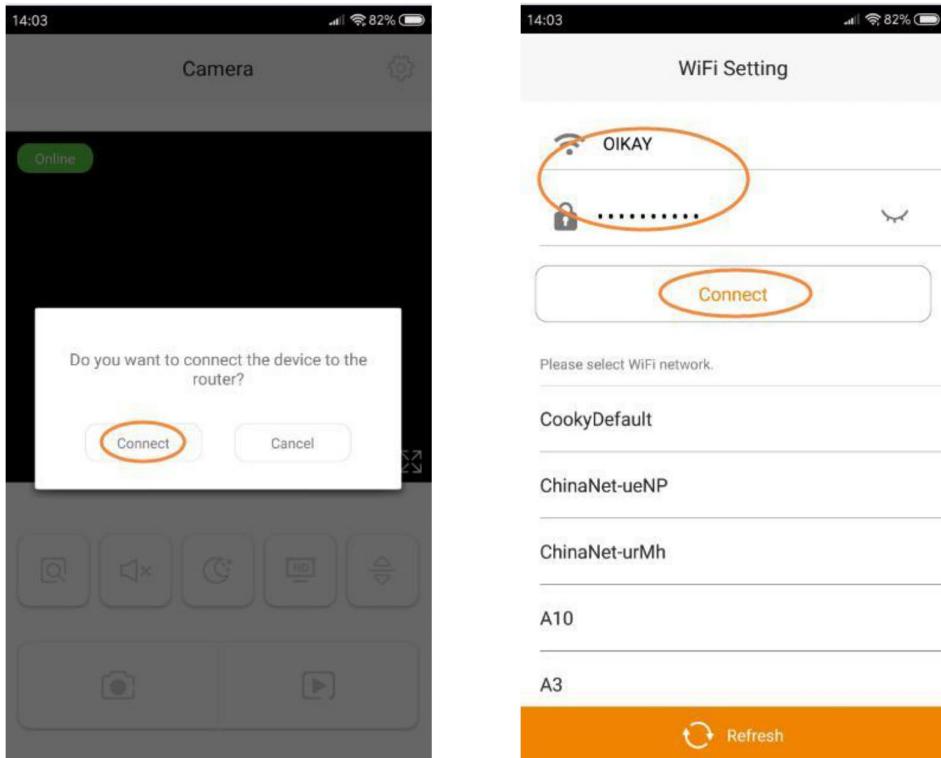

Примітка: якщо камера не з'явилась в додатку автоматично, то перевірте наявність підключення до мережі «iCooky_*****». Якщо мережа активна та з'єднана зі смартфоном, перейдіть у додаток та натисніть «+» і у меню оберіть пункт «Не під'єднано до роутера» («Not been connected to the router»), щоб під'єднати камеру вручну.

1.3. Після натискання кнопки «Підключити» («Connect») додаток відобразить інтерфейс процесу підключення, де буде відображене прогрес з'єднання. Коли підключення буде успішно завершене, в програмі відобразиться вікно для перегляду матеріалу з камери та з'явиться статус «Онлайн». На камері при цьому почне світитись червоний індикатор, що означає, що вона перешла в режим віддаленого керування.

14:10

80%

WiFi Setting



The device is connecting to the network...

Please bring the device closer to the router.
The connection takes about 1-2 minutes,
please wait!



14:04

81%

Camera



1080P

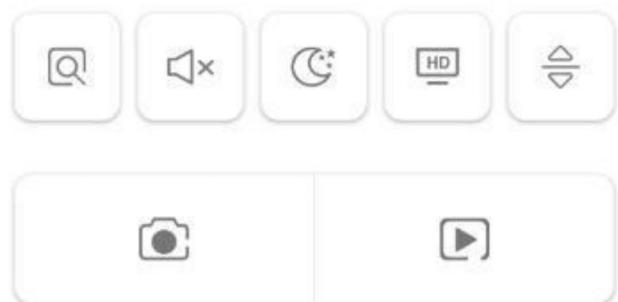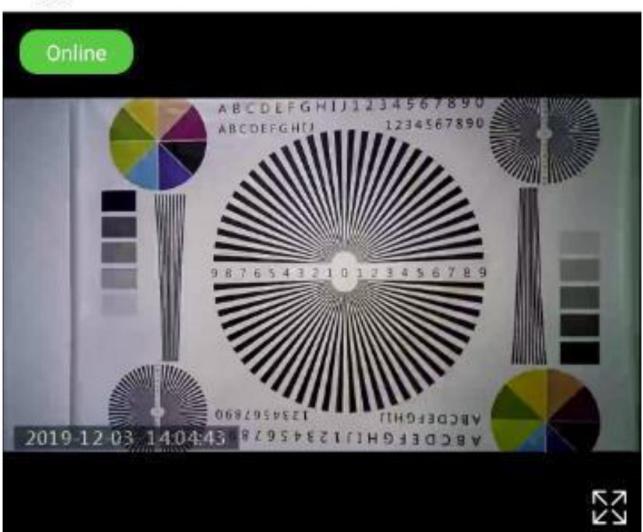
Примітки:

- 1) Піднесіть камеру максимально близько до роутера під час підключення.
- 2) Якщо Ви вкажете неправильний пароль до WiFi мережі, то камера повернеться в режим локальної мережі і повільно почне мигати блакитний індикатор. Для повторного з'єднання потрібно буде повторити всі попередні кроки.
- 3) Підтримуються лише мережі 2.4 ГГц. Також назва мережі не може містити спеціальні символи, пароль не може бути пустим та режим шифрування WiFi мережі не може бути в режимі WEB.




2. Режим локального доступу

2.1. Якщо Вам не потрібне віддалене управління камерою і Ви хочете використовувати її в локальному режимі, то у відкритому вікні в пункті 1.2. натисніть «Відмінити» («Cancel») на пропозицію «Чи хочете ви підключити пристрій до роутера?» («Do you want to connect the device to the router?»). Після цього камера одразу перейде в режим локального доступу і Ви зможете переглядати матеріал в реальному часі, але за умови, що смартфон, до якого підключено пристрій, знаходиться в зоні дії мережі, яку роздає сама камера.

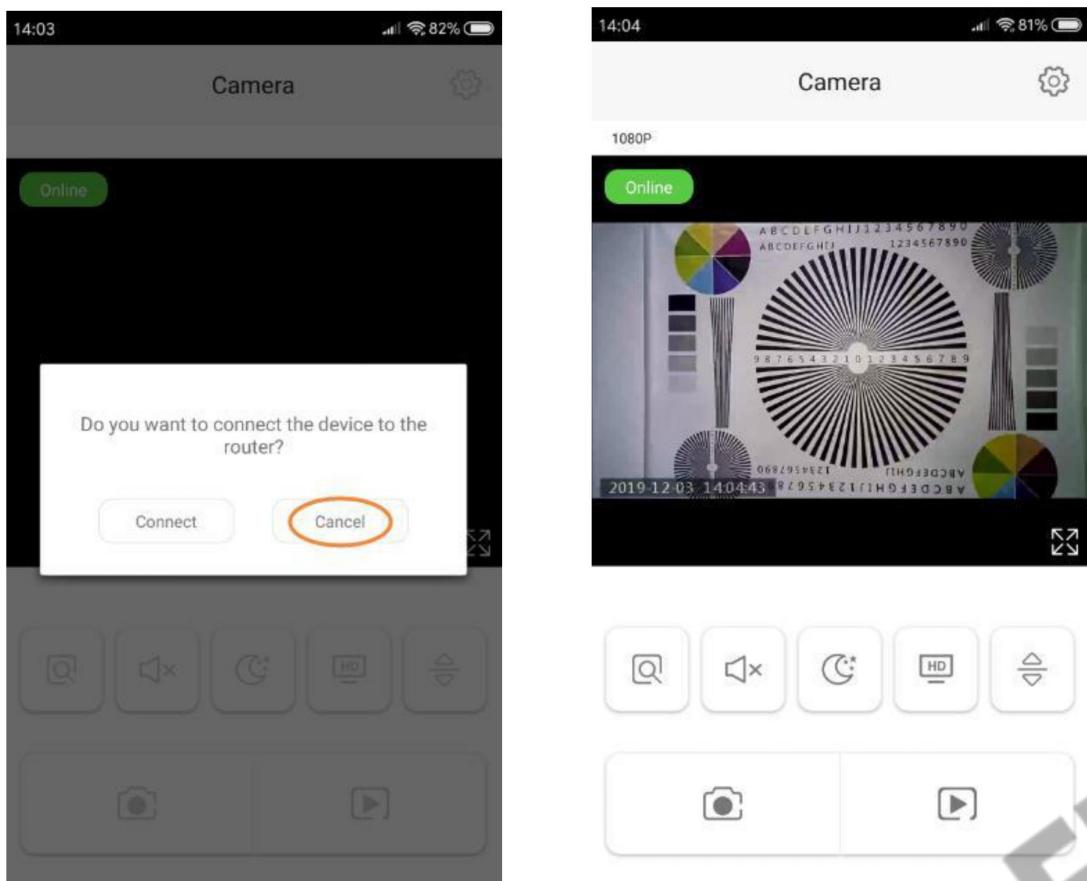


2.2. Якщо після використання камери в локальному режимі, Ви хочете перейти в режим віддаленого WiFi керування, то потрібно в додатку перейти в «Налаштування». В параметрах знайти пункт «WiFi налаштування», де потрібно обрати мережу, до якої Ви хочете підключити камеру та вказати правильний пароль до неї. Після введення всіх даних натисніть кнопку «Підключити» («Connect»).

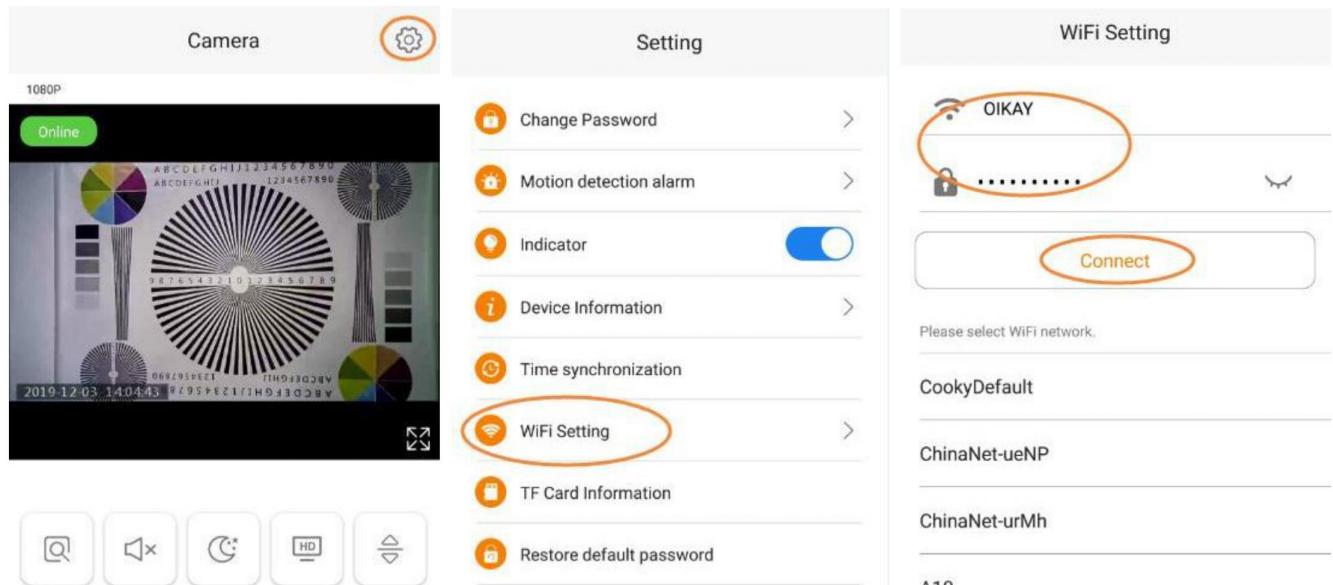


2.3. Щоб перейти з режиму «Віддаленого WiFi керування» в режим «Локального доступу», потрібно натиснути та утримувати кнопку вибору режиму на камері протягом 5 секунд.

Інтерфейс додатку iCookyCam


Головне меню та список пристрій

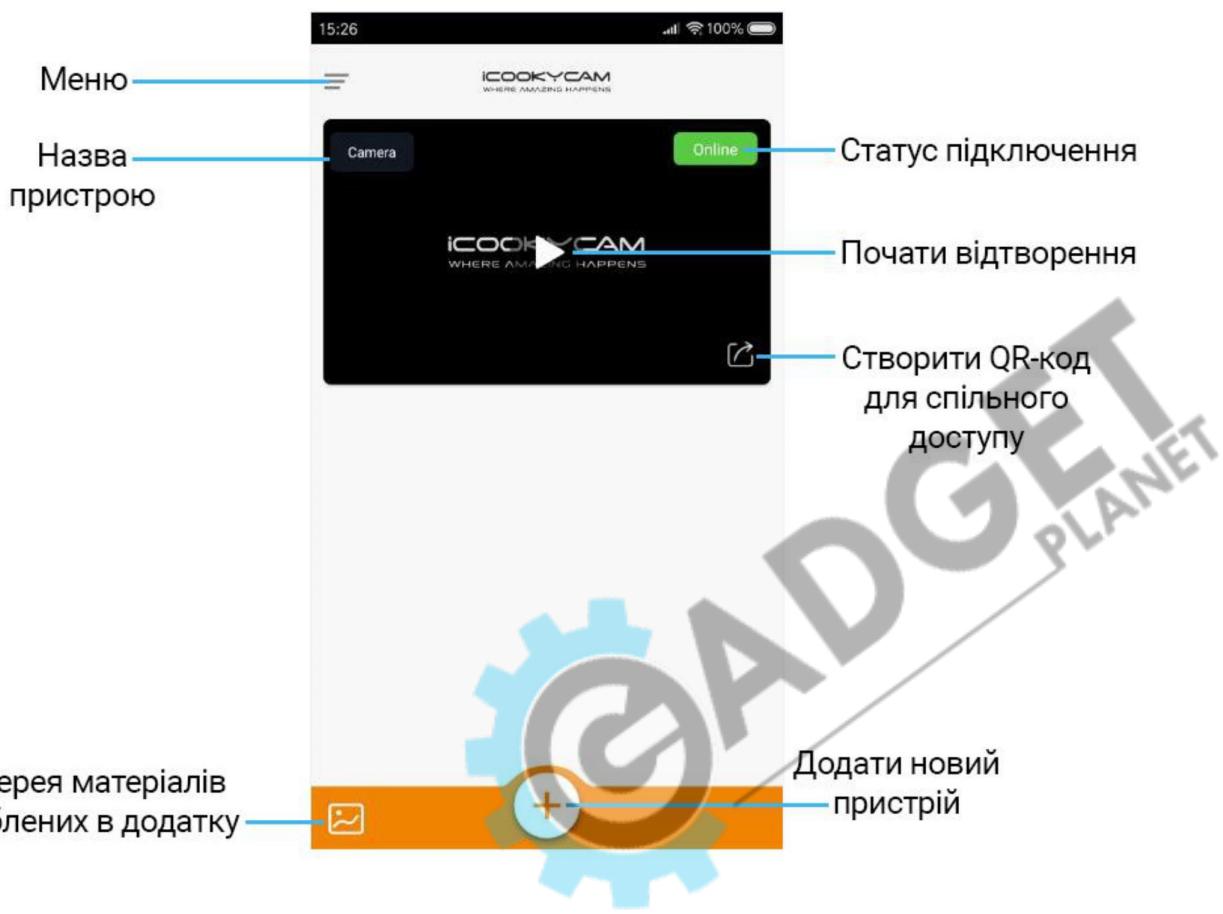

Перегляд в реальному часі

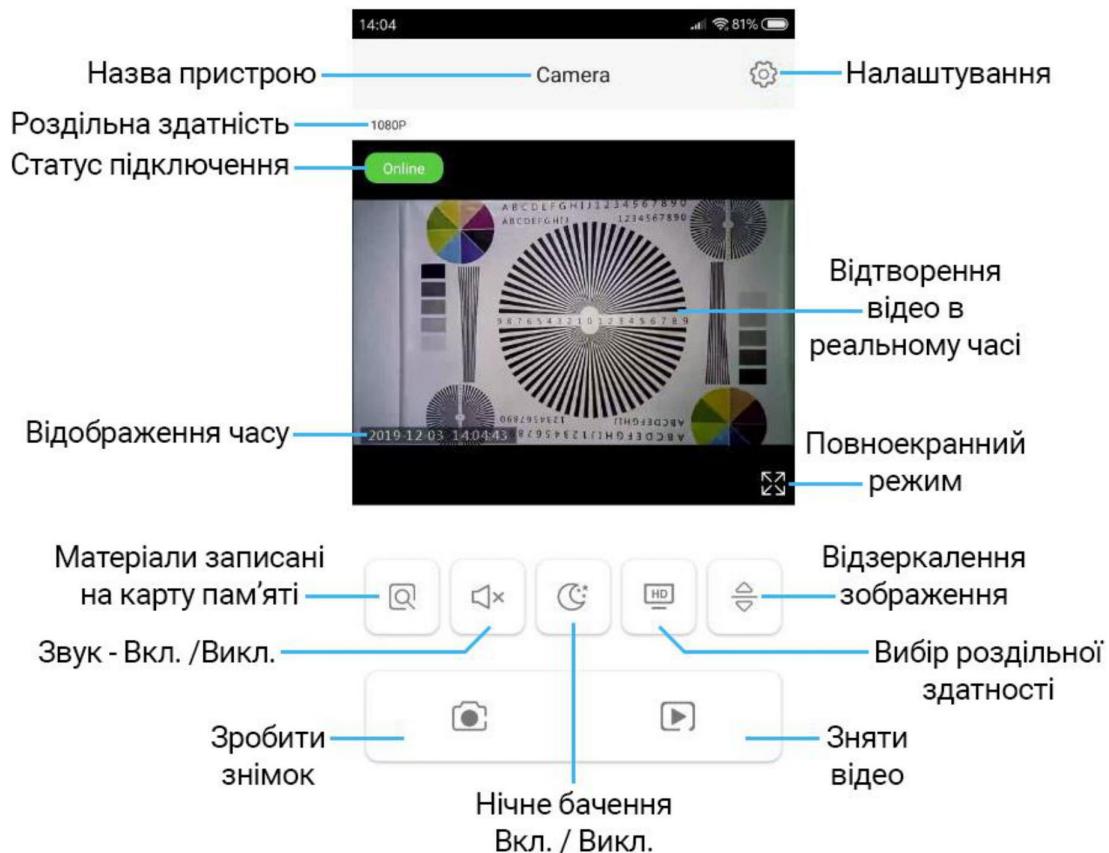

Налаштування

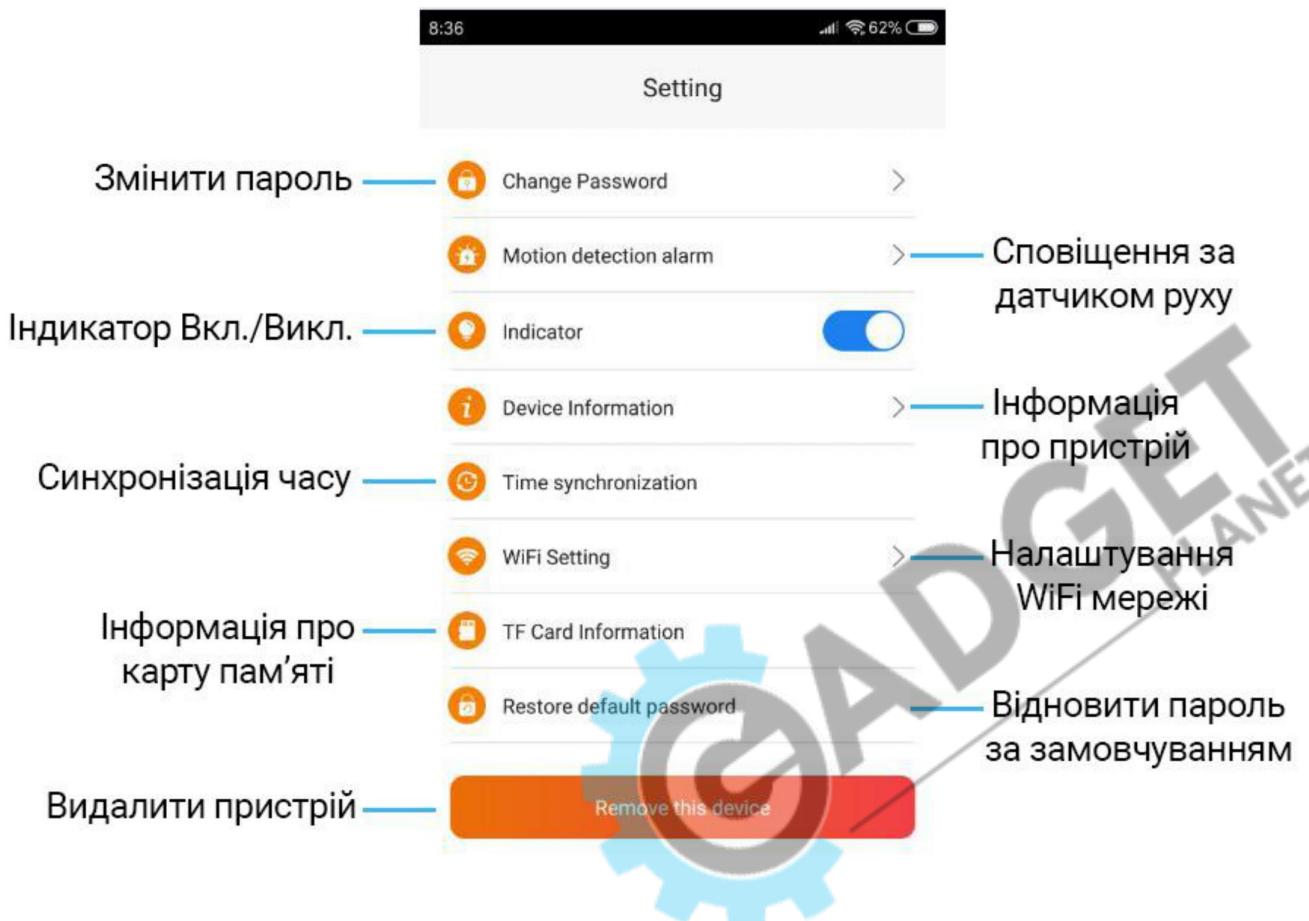

Скидання налаштувань (RESET)

Коли камера увімкнена, підключіть до неї джерело живлення через microUSB порт. Після цього натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд. Індикатор повинен почати швидко мигати червоним та блакитним кольором, що інформує про успішне скидання налаштувань.

Режими запису

1. Запис за датчиком руху. Після завершення ініціалізації, камера автоматично переходить в даний режим. Якщо камера перебуває в режимі «Локального доступу», то буде постійно світити блакитний індикатор, а червоний буде вимкнено. Якщо ж вона перебуває в режимі «WiFi керування», то обидва індикатора постійно світитимуть.

В режимі «Запису за датчиком руху», камера почне зйомку тривалістю 1 хвилину, лише після того, як зафіксує переміщення за допомогою PIR сенсора. Після завершення запису, камера очікуватиме 1 хвилину, якщо буде повторно зафіксовано рух, то запис почнеться знову. Якщо ж рух відсутній, то камера перейде в режим очікування.

2. Постійний запис. В режимі «Запису за датчиком руху» натисніть один раз кнопку Вибору режиму, щоб перейти в «Постійний запис». Блакитний індикатор повинен мигнути один раз, а після цього почати постійно світити. Для того, щоб розпочати зйомку, потрібно натиснути кнопку живлення, після цього повільно мигати блакитний індикатор. Щоб зупинити запис – знову натисніть кнопку. Для переходу в режим «Запису за датчиком руху», потрібно натиснути кнопку Вибору режиму. Після цього індикатор тричі мигне блакитним кольором, а далі почне постійно світити ним.