


ІНСТРУКЦІЯ

Металошукач GP Pointer (пінпоінтер)

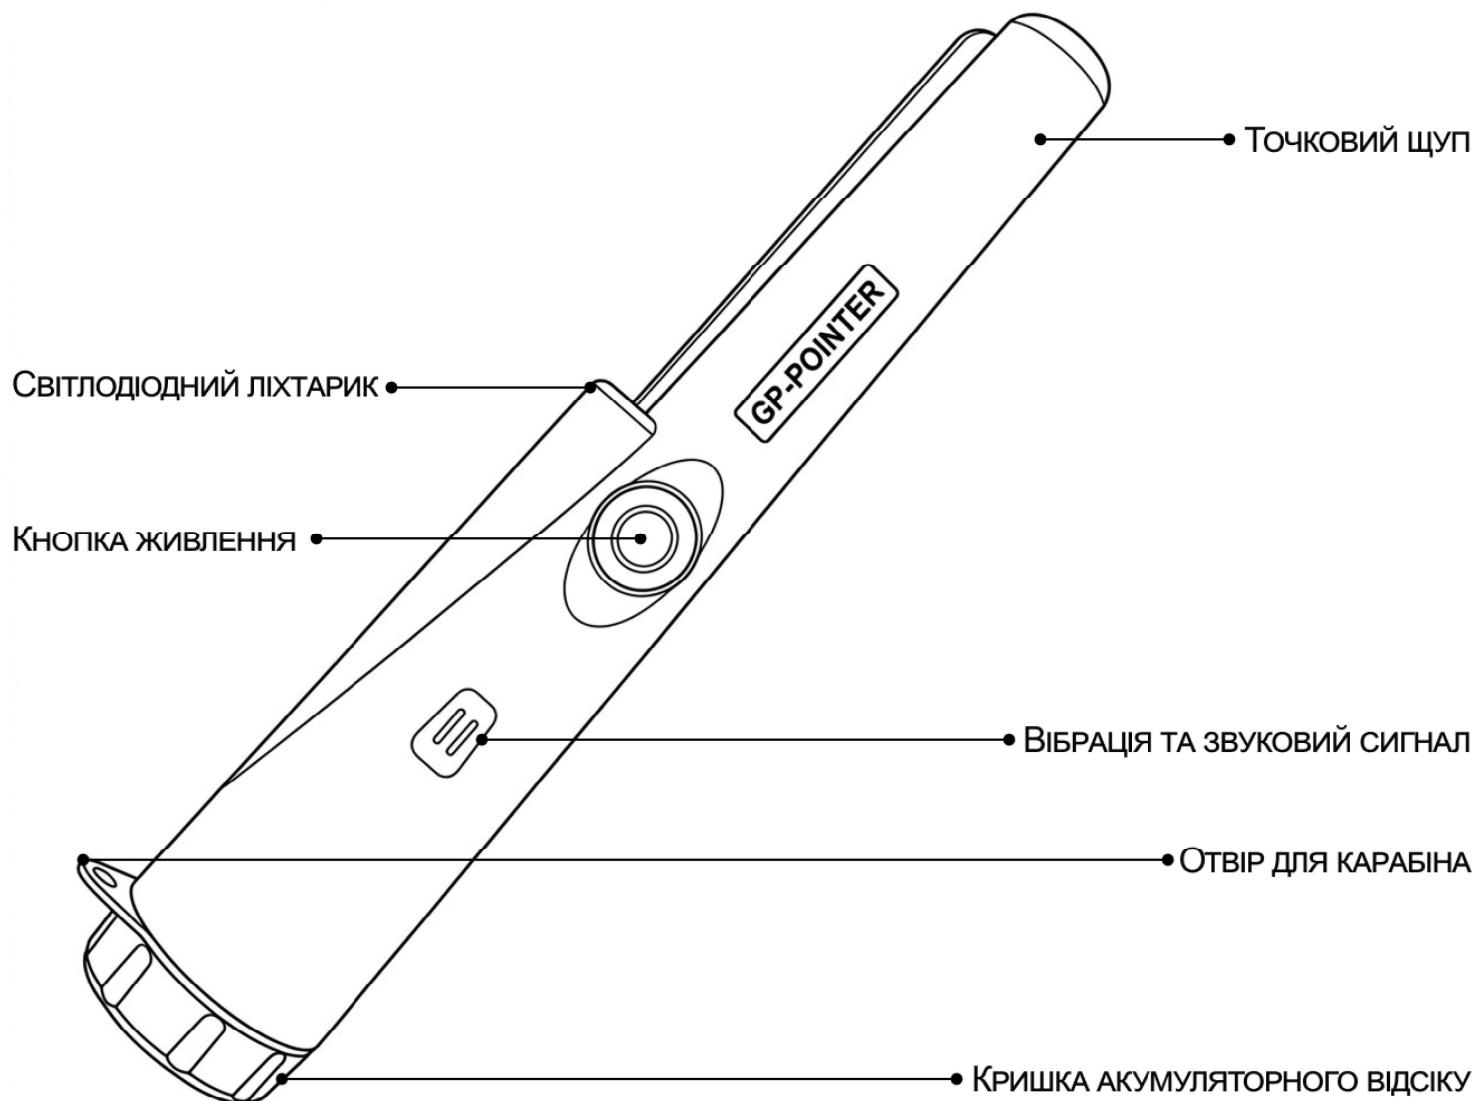

1. Опис пристрою

Дякуємо за вибір нашого металошукача. Він призначений для точного знаходження металевих (чорного та кольорового металу) предметів під час пошуку реліквій. Пінпоінтер призначений для використання разом із ґрунтовим пошуковим металошукачем. Металошукач GP Pointer подає звукові та вібраційні сигнали, що вказують на присутність металевих предметів. Сигнали посилюються в міру наближення металошукача GP Pointer до металевого об'єкта.

Завдяки точному наведенню та бічному лезу наш металошукач дуже ефективний у виявленні навіть найменших металевих предметів. Світлодіодний ліхтарик допомагає працювати в темряві та в умовах поганого освітлення. Металошукач GP Pointer (пінпоінтер) має стандарт водонепроникності IP65, що дозволяє експлуатувати його під дощем.

Мікропроцесор дозволяє працювати з максимальною чутливістю без жодних налаштувань. Він ідеально підходить для вилучення дрібних предметів у найрізноманітніших умовах пошуку, від високомінералізованого ґрунту до насиченого морською водою піску.

2. Компоненти та функції

1. Кнопка Вкл/Викл – використовується для ввімкнення та вимкнення пінпоінтера.
2. Аудіо- та віброіндикація – динамік видає виразний звуковий сигнал, а вібраційний моторчик починає вібрувати, коли метал виявлено. Чим ближче до цілі пінпоінтер, тим частіше лунає звуковий сигнал і тим сильніша вібрація.
3. Бічне лезо – пінпоінтер має лезо 10 см, яке полегшує пошук об'єктів у землі.
4. Світлодіодний індикатор – білий світлодіод горить рівним світлом, коли металошукач увімкнено. Він може використовуватися як ліхтарик при слабкому освітленні.
5. Звуковий сигнал низького заряду батареї – пінпоінтер видає звуковий сигнал, коли батарея майже розряджена.
6. Універсальне кріплення – підходить до будь-якого ремня стандартного розміру і дозволяє зафіксувати детектор на поясі.

3. Робота з пінпоінтером

Увімкніть детектор, натиснувши кнопку Вкл/Викл, тримаючи детектор подалі від будь-яких металевих предметів. Білий світлодіодний індикатор засвітиться, коли пінпоінтер увімкнено. Ця функція міні-ліхтарика корисна, коли ви працюєте в умовах з поганим освітленням.

Пінпоінтер виявляє будь-які металеві об'єкти. У міру наближення детектора до металевого об'єкта частота індикації звуком і вібрацією пропорційно збільшується, що дозволяє точно визначати місцезнаходження цілі.

3.1 Основний метод пошуку

Коли ви виявили об'єкт своїм ґрунтовим металошукачем, позначте приблизне місце його знаходження. Потім викопайте ямку в землі.

Тепер ви повинні використати пінпоінтер, він допоможе вам визначити, де саме знаходиться об'єкт пошуку. Для початку проскануйте ґрунт, який ви викопали, можливо, об'єкт вже викопаний і знаходиться там. Якщо ні, проскануйте стінки викопаної вами ями. Чим ближче детектор до металевого об'єкта, тим гучніший звук і сильніша вібрація.

Якщо ви не отримуєте реакції ні від ями, ні від вийнятого дерну/землі, ймовірно, ваша ціль знаходиться глибше в землі або у викопаній землі, але за межами діапазону пінпоінтера. Проведіть ґрунтовим металошукачем ще раз, щоб з'ясувати, де знаходиться об'єкт.

3.2 Бічне сканування

Ключова особливість нашого пінпоінтера в тому, що він може працювати в режимі бічного сканування. Завдяки цій технології ви можете швидко проводити пошук на великій території.

Тримайте пінпоінтер паралельно землі та скануйте, рухаючи його вперед-назад. Коли приблизне місцезнаходження об'єкта зрозуміле, направте пінпоінтер перпендикулярно землі і шукайте точне місце залягання цілі.

3.3 Пошук металевих об'єктів у стіні

Статичний режим роботи металошукача робить його чудовим інструментом для пошуку металевих об'єктів у стіні (наприклад, арматури, труб, цвяхів). Використовуйте технологію бічного сканування,

щоб охоплювати велику зону пошуку, та пінпоінтинг, коли потрібно визначити місцезнаходження об'єкта максимально точно.

3.4 Виявлення великих об'єктів

При виявленні великих металевих об'єктів - у землі або в стіні - ви можете покращити точність визначення місцезнаходження, звузивши діапазон виявлення.

Повільно скануйте в напрямку об'єкта, поки реакція детектора не збільшиться до постійної сигналізації. Потім, не переміщаючи детектор, вимкніть живлення, а потім знову ввімкніть його, щоб звузити поле виявлення. Тепер продовжуйте сканування до об'єкта, щоб знайти його точне місцезнаходження. Повторіть процес, щоб ще більше звузити поле виявлення, якщо це необхідно.

Після того, як ви закінчили пошук, відкалібруйте пінпоінтер назад до звичайного поля виявлення. Для цього просто вимкніть і знову ввімкніть живлення детектора, тримаючи його якомога далі від будь-яких металів.

4. Заміна батарей

Стан батареї пінпоінтера постійно контролюється. Коли батарея розряджається, детектор подає почерговий двотональний сигнал.

Замініть батарею 9В, відкрутивши кришку батарейного відсіку та нахиливши детектор так, щоб батарея висунулась назовні. Замініть батарею на нову 9В і вручну затягніть кришку акумуляторного відсіку.

Батарейний відсік має захист, який дозволяє приймати лише контакти батареї в правильному положенні. Якщо батарею 9В встановлено неправильно, електрична схема не буде пошкоджена.

Важливо стежити за чистотою акумулятора та акумуляторного відсіку для забезпечення його нормальної роботи.

Примітка:

- Ніколи не намагайтеся закрити кришку силою. Вийміть акумулятор, якщо не плануєте користуватися пінпоінтером протягом тривалого часу.
- Рекомендуємо використовувати лужні крони. З сольовими кронами пристрій може працювати не завжди коректно.
- Не наклеюйте металеві ярлики або будь-який інший матеріал, який може спричинити спрацювання детектора в зоні виявлення. Це може викликати дисбаланс у полі виявлення і тим самим знизити ефективність сканування.



Перехід на товар / інструкцію
ID.7656

Пінпоінтер металошукач
GP-Pointer, Чорний



Перехід на товар / інструкцію
ID.3769

Пінпоінтер металошукач
GP-Pointer, Помаранчевий



Перехід на товар / інструкцію
ID.7657

Пінпоінтер металошукач
GP-Pointer, Синій



Перехід на товар / інструкцію
ID.7658

Пінпоінтер металошукач
GP-Pointer, Зелений