

ІНСТРУКЦІЯ

Бездротовий паркувальний комплекс


Podofa A3648





Кнопки

ЖИВЛЕННЯ ПОПЕРЕДНІЙ НАСТУПНИЙ СН МЕНЮ/НАЗАД ВВЕДІТЬ

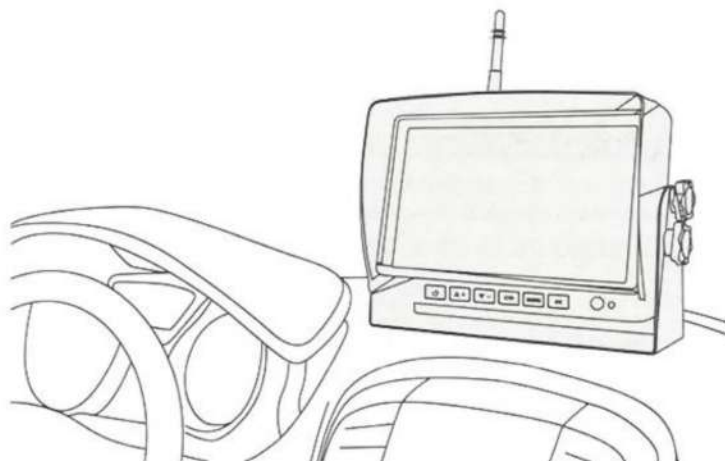

Установка монітора

Оберіть місце для монітора у вашому транспортному засобі так, щоб він не обмежував огляд і відповідав місцевим правилам безпечного водіння. Не розміщуйте його в зоні, яка може заважати керуванню.



Установка камер


Можливі положення установки камер





Схема підключення

Примітка: Якщо підключити живлення безпосередньо до акумулятора, камери будуть постійно увімкнені, що може призвести до розрядження акумулятора. Тому рекомендується підключати живлення до джерела живлення, яке вмикається через запалювання.

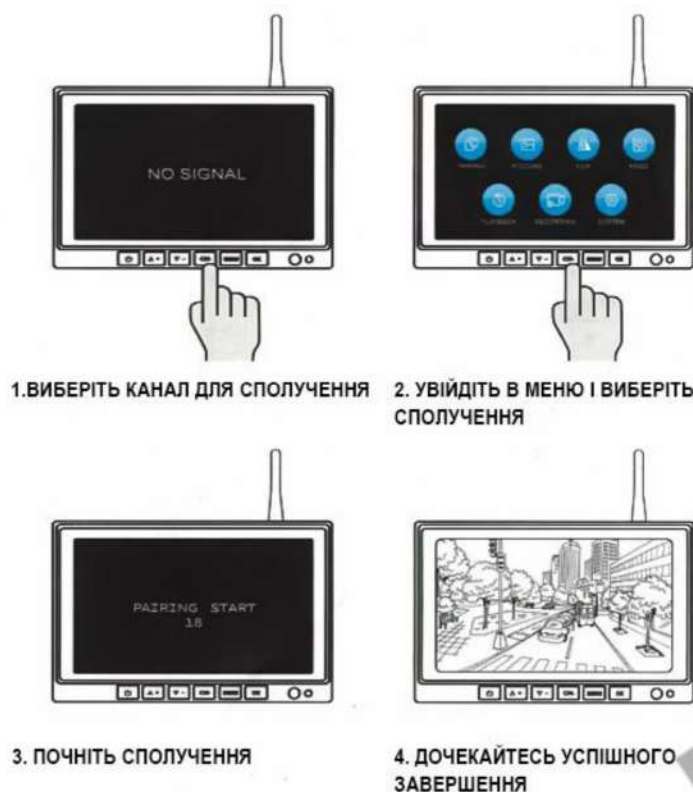

Сполучення монітору з камерами

Примітка: перед початком спарювання переконайтеся, що електричне з'єднання виконано правильно та пристрій живиться. Якщо потрібно спарувати кілька камер, будь ласка, перемкніться на відповідний канал.

Усунення несправностей

Монітор не вмикається:

Перевірте, чи прикурювач видає вихідну напругу 12–36 В постійного струму. Перевірте запобіжник в адаптері прикурювача.

Камера і монітор не спарюються:

Переконайтеся, що камера отримує живлення. Обов'язково дотримуйтеся інструкцій щодо спарювання.

Слабкий сигнал:

Перевірте, чи встановлені антени на камері та моніторі. Можливо, відстань між камерою і монітором занадто велика — спробуйте зменшити її. Великі щільні об'єкти можуть блокувати сигнал — якщо можливо, перемістіть їх. Перешкоди від ліній електропередач також можуть впливати на сигнал. Спробуйте від'єднати спарювання та спарувати пристрої повторно.

Слабке нічне бачення:

Сенсор нічного бачення на камері може бути забруднений або перекритий. Переконайтеся, що камера встановлена щонайменше за 5 см від задніх ліхтарів.

Темне зображення:

Перевірте, чи правильно налаштовані яскравість і контрастність.



Перехід на товар / інструкцію
ID.1141