

ІНСТРУКЦІЯ

Мультимедійний монітор для мотоцикла
з двома камерами

Podofa A3660






Конструкція Кнопки



Кнопка	Під час роботи
	Коротке натискання: відповіді на дзвінок. Довге натискання (10 секунд): вимкнення живлення.
	Коротке натискання: завершити дзвінок.
	Коротке натискання: повернення на головний екран / Повернення до інтерфейсу трансляції екрана телефону. Довге натискання (5 секунд): увімкнення / вимкнення функції сенсорного екрана.

Функція прийому та завершення дзвінків через кнопку доступна лише в режимі CarPlay.

Інструкція з дротового підключення

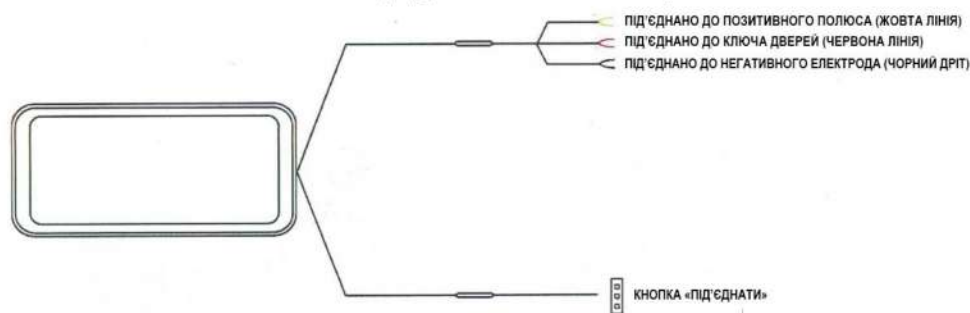

Інтерфейс



1. Кнопка «Додому»: натисніть, щоб повернутися на головну сторінку.

2. Кнопка яскравості: натисніть, щоб налаштувати яскравість екрана.

3. Кнопка гучності: натисніть, щоб перейти до екрана аудіо.

4. CarPlay: спеціальний режим проєкції для iPhone.

5. Auto: спеціальний інтерфейс для телефонів Android.

6. Аудіо: після підключення в режимі CarPlay/Auto, під'єднайте гарнітуру до телефону через Bluetooth — усі звуки пристрою відтворюватимуться в гарнітурі.

7. Налаштування: натисніть, щоб увійти в інтерфейс налаштувань функцій.

Автоматичне налаштування яскравості



Вбудований у пристрій датчик освітленості автоматично регулює яскравість екрана залежно від рівня освітлення навколишнього середовища. У режимі автоматичного регулювання

яскравості ручне налаштування яскравості неможливе. Натисніть кнопку [] на бічній

панелі, а потім натисніть [], щоб увімкнути функцію автоматичного регулювання

яскравості. Торкніться [], щоб перейти в режим автояскравості.

Опис піктограм у рядку стану



Позначає, що запис у процесі

Позначає, що Bluetooth увімкнено

Позначає, що Bluetooth під'єднано

Позначає, що Wi-Fi пристрою увімкнено

Позначає, що активовано режим проєкції CarPlay



Позначає, що активовано режим проєкції Auto

Позначає, що карта пам'яті наявна

Позначає, що карта пам'яті відсутня


Позначає, що функцію сенсорного керування вимкнено

Напруга акумулятора мотоцикла

Режим дощу (блокування екрана)

Для ввімкнення режиму дощу натисніть і утримуйте третю кнопку на кабельному боксі протягом 5 секунд. У цьому режимі сенсорне керування екраном буде вимкнене. Для розблокування екрана знову натисніть і утримуйте третю кнопку кабельного боксу протягом 5 секунд.

CarPlay

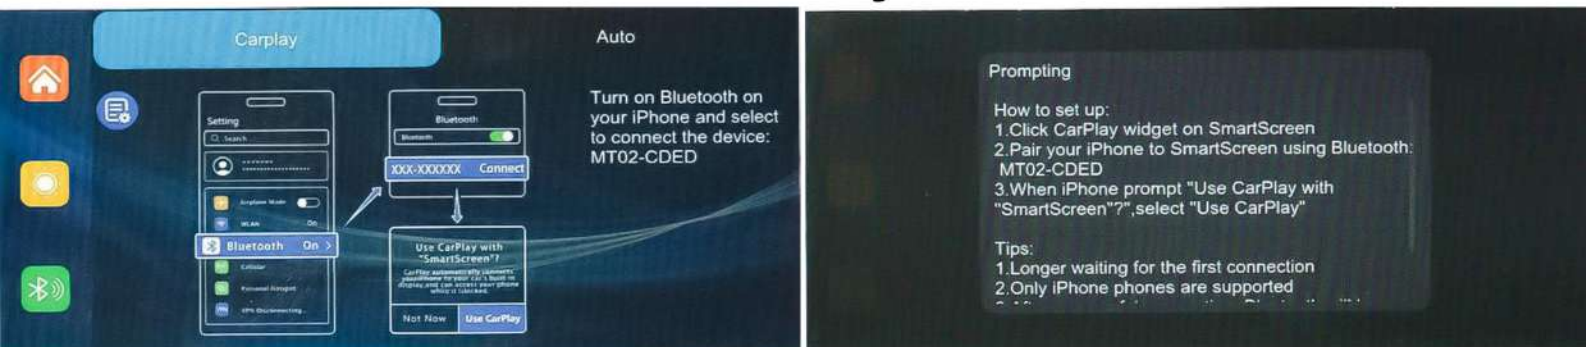

Як показано на зображенні вище, натисніть кнопку **«CarPlay»**, потім виберіть опцію **«CarPlay»** і спочатку увімкніть Wi-Fi та Bluetooth на телефоні, як показано на зображенні. Bluetooth увімкнеться автоматично, і буде називатися **MT02-XXXX**. Після успішного з'єднання через Bluetooth можна підключитися до CarPlay. (Після ввімкнення живлення пристрій намагатиметься автоматично підключитися до останнього підключеного телефону.)



Натисніть кнопку «Деталі» для перегляду докладних кроків підключення та відповідей на поширені запитання щодо з'єднання.




Натисніть **«Assistive Touch»**, щоб відобразити меню швидкого доступу: [Повернення на головну], [Регулювання гучності], [Регулювання яскравості].

(Опція CarPlay підтримується лише для телефонів Apple. Щоб від'єднати пристрій, спочатку вимкніть Bluetooth, а потім Wi-Fi у налаштуваннях телефону.)





Android Auto

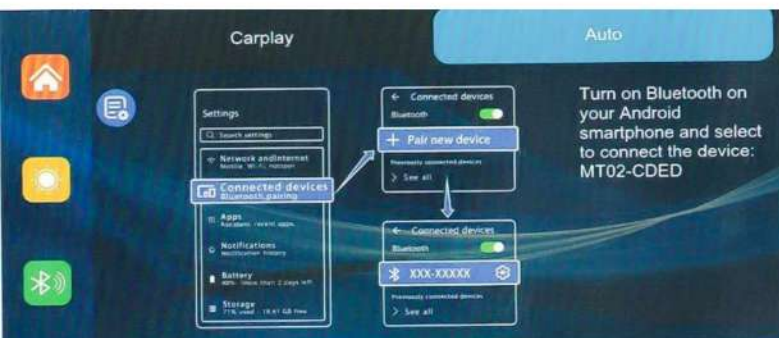

Натисніть кнопку [Auto], а потім виберіть опцію [Auto]. Спочатку увімкніть Wi-Fi та Bluetooth на телефоні, як показано на зображенні вище. Bluetooth телефону увімкнеться автоматично, і його назва буде MT02-XXXX. Після успішного підключення Bluetooth можна встановити з'єднання з Auto. (Після ввімкнення живлення пристрій спробує автоматично підключитися до останнього підключеного телефону.)



Натисніть кнопку «Деталі» для перегляду докладних кроків підключення та відповідей на поширені запитання щодо з'єднання.

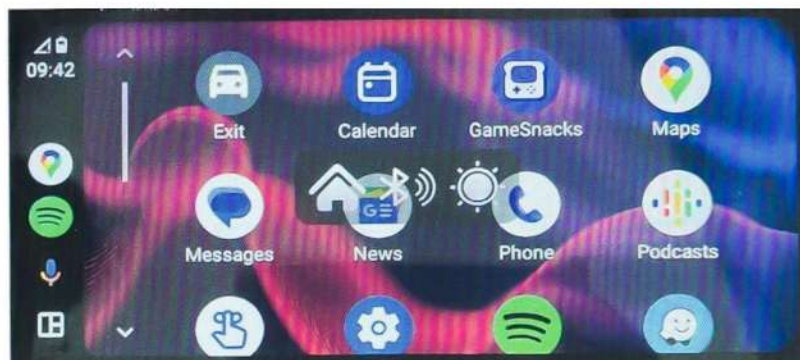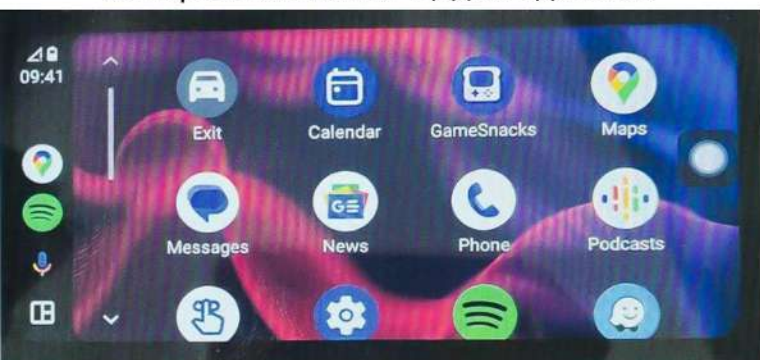

Натисніть «Assistive Touch», щоб відкрити меню швидкого доступу: [Повернення на головну], [Регулювання гучності], [Регулювання яскравості]. Коли функцію Assistive Touch вимкнено, ви можете натиснути кнопку [Вихід], щоб повернутися на головну сторінку.

(Опція Wireless Auto підтримується лише для телефонів Android. Щоб від'єднати пристрій, видаліть підключення Bluetooth у налаштуваннях телефону та вимкніть Wi-Fi.)

Аудіо



Як показано на зображенні, натисніть кнопку [Аудіо], щоб увійти до інтерфейсу вибору аудіо. Після підключення [CarPlay] або [Auto] для трансляції екрана ви можете використати Bluetooth телефону для підключення до Bluetooth-гарнітури мотоцикла. Після успішного

з'єднання всі звуки з пристрою передаватимуться на гарнітуру мотоцикла для відтворення.

Налаштування

	Яскравість
	Натисніть, щоб очистити записи з'єднання всіх попередніх мобільних телефонів.
	[Assistive Touch] — це плаваюча кнопка на екрані телефону в режимі трансляції екрана. Ви можете увімкнути або вимкнути її.
	Натисніть [Мова], щоб увійти в налаштування: Мову можна вибрати з таких варіантів: Спрощена китайська / Традиційна китайська / Англійська / Російська / Іспанська / Французька / Німецька / Японська / Корейська / Італійська / Португальська
	Натисніть [Скидання до заводських налаштувань], щоб увійти в налаштування: Відновлення заводських налаштувань — система поверне всі параметри до початкового стану.
	Натисніть [Версія прошивки], щоб увійти в меню: Цей пункт дозволяє переглянути поточну версію програмного забезпечення.
	[Режим дотику] Ви можете вибрати [Звичайний режим] або [Режим дощу]. Тільки при виборі Режиму дощу можна відключити сенсорне управління, натиснувши та утримуючи квадратну кнопку керування. У Звичайному режимі довге натискання на квадратну кнопку не має ефекту.
	Натисніть, щоб увійти в налаштування [Роздільної здатності запису]: доступні варіанти 720P / 1080P (залежно від моделі пристрою, доступні варіанти можуть відрізнятися).
	Натисніть [Мікрофон], щоб увійти в налаштування: Ви можете вибрати увімкнути або вимкнути мікрофон. Після вимкнення записані відео не матимуть звуку.
	Натисніть [Дзеркальне відображення задньої камери], щоб увійти в налаштування: Ви можете вибрати увімкнути або вимкнути цю функцію. Після увімкнення зображення з задньої камери буде відображатися дзеркально. Ця опція дозволяє гнучко встановлювати камеру відповідно до потреб користувача.
	Натисніть [Дата та час], щоб увійти в налаштування: Можна окремо встановити: рік / місяць / день / годину / хвилину / секунду / формат часу.



	Натисніть [Інформація про пам'ять], щоб увійти в меню: Ви можете переглянути інформацію про SD карту. Попередній пункт вказує на залишкову доступну ємність, а попередній пункт вказує на загальну ємність.
	Натискання кнопки [Форматувати] видалить усі дані з SD карти пам'яті. Рекомендується вручну відформатувати SD карту при першому її вставленні, щоб забезпечити достатній обсяг пам'яті. Примітка: Рекомендується регулярно вручну формувати SD карту.
	Натисніть [Формат камери], щоб увійти в налаштування: Доступні варіанти: 720P / 720N / 1080P / 1080N. Увага: вибір несумісного формату камери може призвести до некоректного відображення або спотвореного відео. Якщо зображення з камери відображається неправильно або з некоректними кольорами, перевірте, чи обрано відповідний формат камери.

Яскравість




Ви можете увімкнути або вимкнути режим автоматичної яскравості, а також встановити мінімальне та максимальне значення яскравості для цього режиму.



Коли режим Автояскравості увімкнено, ручне регулювання яскравості недоступне.

Перетягніть лівий білий повзунок, щоб встановити мінімальне значення яскравості, та правий білий повзунок, щоб встановити максимальне значення. Налаштування зберігається автоматично після завершення. Щоб вийти з режиму налаштувань, натисніть кнопку [Скасувати].

DVR

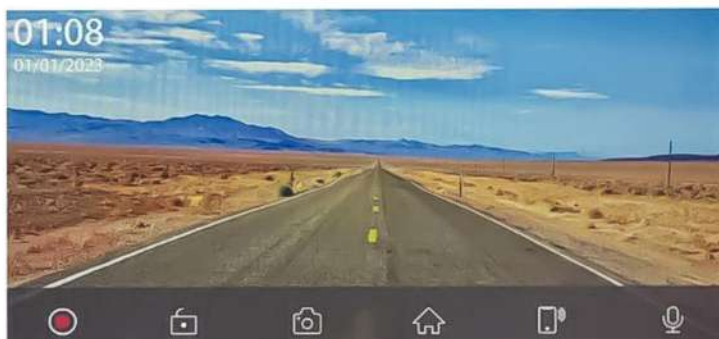

Як показано на зображенні, головна сторінка не відображає зображення з камери — для перегляду потрібно натиснути кнопку DVR . Після вставлення картки пам'яті система автоматично переходить у режим запису.

	Натисніть, щоб почати запис відео, і натисніть ще раз, щоб зупинити запис.
	Зabloкуйте записане відео — дані не будуть перезаписані в циклічному режимі.

	Натисніть, щоб зробити фото одним дотиком.
	Натисніть, щоб повернутися на головний екран.
	Натисніть, щоб швидко повернутися до інтерфейсу мобільного інтернету.
	Увімкнути або вимкнути запис звуку.

Блокування поточного відео


Якщо заблоковано надто багато відео, перше заблоковане відео буде перезаписане.

Кількість відео, які можна заблокувати, залежить від об'єму SD-картки пам'яті:

- 32GB SD-картка може зберігати 40 заблокованих відео — при блокуванні 41-го відео воно перезапише перше, 42-ге — друге і так далі.
- 64GB SD-картка — до 80 заблокованих відео.
- 128GB SD-картка — до 160 заблокованих відео.
- 256GB SD-картка — до 320 заблокованих відео.

Підтримуваний обсяг SD-картки: мінімум 32GB, максимум 256GB.


Відтворення

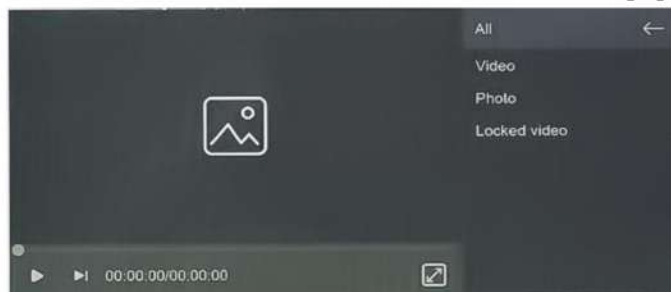

Як показано на зображенні вище, натисніть кнопку [Відтворення], щоб увійти до інтерфейсу перегляду.

Ви можете вибрати одну з папок: [Відео], [Фото] або [Заблоковані відео].

Після вибору файлу можна натиснути кнопку вибору праворуч від файлу, щоб видалити, заблокувати або розблокувати відео.

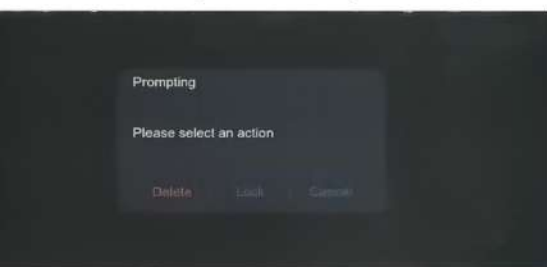

Натисніть для відтворення\паузи відео



Натисніть для перемикавання на наступне відео\фото



Натисніть для повноекранного режиму



Натисніть для повернення до попереднього екрану



Перехід на товар / інструкцію
ID.1161