

ІНСТРУКЦІЯ

Паркувальний комплекс для вантажних
автомобілів

Podofa A3696



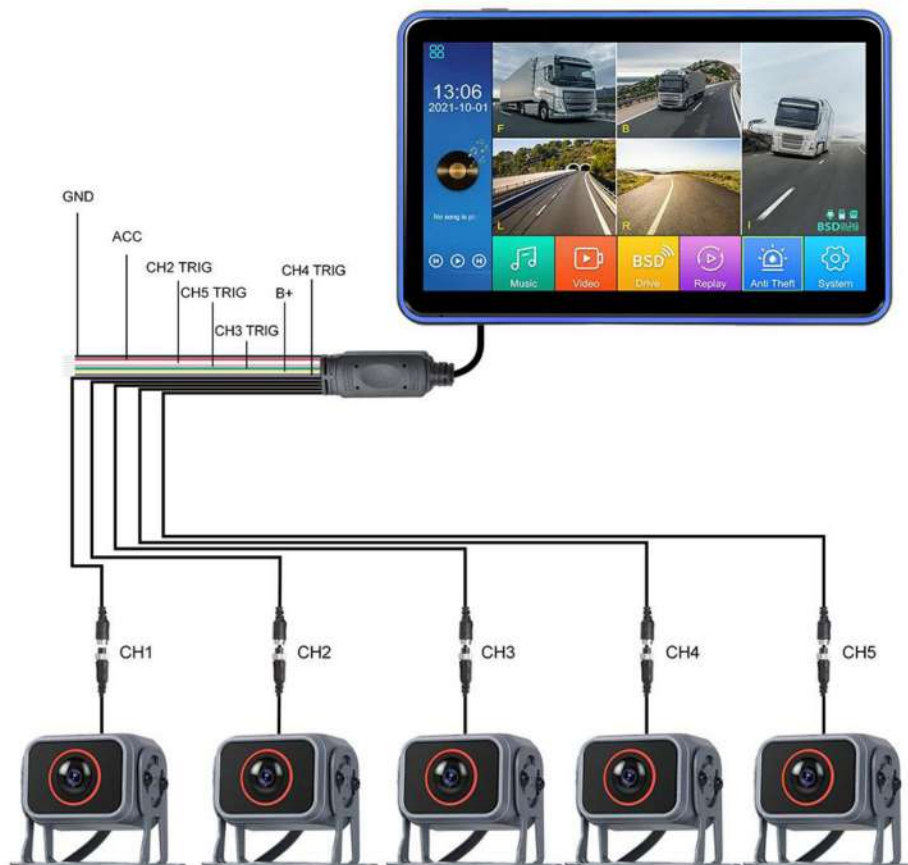


Схема підключення

- **CH1:** Підключення фронтальної (дорожньої) камери
- **CH2:** Підключення задньої (дорожньої) камери
- **CH3:** Підключення лівої камери
- **CH4:** Підключення правої камери
- **CH5:** Підключення внутрішньої камери

-
- **B+:** Підключення до акумулятора (постійне живлення)
 - **ACC:** Підключення до кабелю запалювання (ACC)
 - **GND:** Підключення до заземлення
-

Кабелі активації поворотів/заднього ходу:

- **CH2:** Підключення сигнального дроту активації заднього огляду при русі назад
- **CH3:** Підключення сигнального дроту активації **лівого** повороту
- **CH4:** Підключення сигнального дроту активації **правого** повороту
- **CH5:** Підключення сигнального дроту **активації** внутрішнього огляду

SD Карта пам'яті

SD-карта використовується для зберігання відео та музики, які можна відтворювати після вставлення карти у пристрій. Рекомендується використовувати якісні SD-карти від відомих виробників, таких як SanDisk, Kingston, Toshiba або Samsung. Швидкість карти повинна бути не нижче класу Class 10, щоб забезпечити стабільну та надійну роботу пристрою.

Установка камер

Знайдіть місце для свердління отворів, підберіть відповідне місце монтажу під боковим дзеркалом або на поперечині. Позначте місце маркером і просвердліть отвори відповідного розміру для кріпильних гвинтів.

Якщо камера встановлена неправильно, як показано нижче праворуч, зніміть монтажну пластину та встановіть її у зворотному напрямку.

Встановіть камеру під боковим дзеркалом або на поперечині та надійно закрутіть гвинти у всіх частинах кріплення.



Інтерфейс

- **Кнопка додатків:** Натисніть, щоб повернутися до екрану камери.
- **Музика:** Натисніть, щоб увійти до інтерфейсу відтворення музики.
- **Відео:** Натисніть, щоб увійти до інтерфейсу відтворення відео.
- **Рух:** Натисніть, щоб увійти до налаштувань попередження про сліпі зони.
- **Повтор:** Натисніть, щоб переглянути записане відео.
- **Захист від крадіжки:** Натисніть, щоб увійти до налаштувань сигналізації крадіжки пального.
- **Система:** Натисніть, щоб увійти до інтерфейсу налаштувань функцій.



DVR



Натисніть на значок додатків у верхньому лівому куті головного інтерфейсу, щоб перейти на екран камери. Натисніть будь-яке зображення F (передня), B (задня), L (ліва), R (права), I (внутрішня), щоб перемкнути пристрій на відповідний повноекранний режим.

Почніть запис, натиснувши кнопку «Запис». Для зупинки запису натисніть «Зупинити запис» ще раз.

Відтворення



Натисніть кнопку **[Відтворення]**, щоб увійти в інтерфейс перегляду відео.

Ви можете обрати відео для перегляду з п'яти ракурсів: F (передня), B (задня), L (ліва), R (права), I (внутрішня).

Після вибору можна видалити відео, натиснувши кнопку «Видалити» в нижньому правому куті файлу.



Відтворення/Пауза

Наступне

Система

Циклічний запис:

Натисніть [Loop record], щоб увійти в налаштування. Циклічний запис відео можна встановити на: 3 хв / 5 хв.

Система підтримує режим циклічного запису — коли пам'ять заповниться, найраніше записане відео буде автоматично перезаписано. Часте ручне очищення не потрібне.

Водяний знак відео:

Натисніть [Video watermark], щоб увійти в налаштування — можна увімкнути або вимкнути.

Інтервальний запис:

Натисніть [interval record] — можна встановити: Вимкнено / 1 год / 12 год / 24 год.

Запис без звуку:

Натисніть [Record mute], щоб увійти в налаштування — можна увімкнути або вимкнути.

Автоматичне вимкнення екрана (екран-сейвер):

Натисніть [Screen sleep], щоб увійти в налаштування. Екран-сейвер можна встановити на: Вимкнено / 10 секунд / 30 секунд / 1 хвилина.

Після встановленого часу бездіяльності екран автоматично вимикається. Щоб увімкнути його знову, натисніть кнопку живлення.

Роздільна здатність камери:

Натисніть [Camera Res], щоб увійти в налаштування. (Опції можуть відрізнятися залежно від моделі, орієнтуйтеся на фактичний пристрій.)

Режим ліній заднього ходу:

Натисніть [Reversing Line Mode3], щоб увійти в налаштування. Доступні три режими: Вимкнено / Режим1 / Режим2 / Режим3.

Затримка спрацьовування (Trigger Delay):

Натисніть [Trigger Delay], щоб налаштувати: Вимкнено / 3 с / 6 с / 9 с (за замовчуванням вимкнено).

Наприклад, якщо вибрано 6 секунд, екран заднього виду буде затримуватися на 6 секунд після початку руху заднім ходом, і тільки потім з'явиться екран для заднього ходу.

Мова:

Натисніть [Language], щоб увійти в налаштування: Мова може бути встановлена на: Спрощений китайський / Англійська / Японська / Корейська.

Налаштування гучності:

Натисніть [Volume setting], щоб встановити рівень гучності для натискання кнопок: 0 / 1 / 2 / 3.

Звуковий сигнал кнопок (Keytone):

Натисніть [Keytone], щоб увійти в налаштування — можна вибрати, вимкнути або увімкнути. Після вибору вимкнення, звукові ефекти включення та звуки натискання кнопок будуть вимкнені. Для вимкнення звуку включення необхідно вимкнути як перемикач гучності, так і сам рівень гучності.

Про пристрій (About Device):

Натисніть [About Device], щоб увійти в меню. Ця опція дозволяє переглянути поточну базову версію для зручності підтвердження.

Налаштування дзеркала (Mirror Setting):

Натисніть [Mirror Setting], щоб увійти в налаштування: можна вибрати відображення для передньої/задньої/лівої/правої камери або внутрішньої камери.

Скидання до заводських налаштувань (Reset Factory):

Натисніть [Reset Factory], щоб увійти в налаштування: Відновлення заводських налаштувань, система повернеться до початкового стану.

Форматування сховища (Format Storage):

Натисніть [Format Storage], щоб увійти в налаштування: ця опція форматуватиме всі дані, що знаходяться на картці пам'яті.

Рекомендується вручну відформатувати картку пам'яті при першому вставленні, щоб забезпечити достатній обсяг пам'яті.

Час:

Натисніть [Time], щоб налаштувати: рік / місяць / день / час / хвилина.

Налаштування дисплея (Display):

Натисніть [Display], щоб налаштувати яскравість, контрастність, насиченість. Діапазон регулювання: 0-100.

BSD Drive



Вхід у інтерфейс розумного водіння дозволяє калібрувати чотири сліпі зони для попередження, контролювати діапазон області тривоги шляхом налаштування позицій чотирьох точок квадрата, та сповіщати про наближення моторного транспортного засобу, немоторизованого транспорту або пішохода до цієї області.



Ви також можете налаштувати перемикач звуку тривоги, чутливість тривоги (висока/середня/низька), чи відображати коробку BSD та коробку BSD для крадіжки пального. Звуки тривоги можуть бути як для однієї камери, так і для п'яти камер.



DSB Попередження для пішоходів:
Інтегрована передова система DSB для попередження про пішоходів надає своєчасні попередження на основі відстані та відносної швидкості між транспортним засобом і пішоходами, допомагаючи водієві уникнути потенційних ризиків заздалегідь і підвищити безпеку на дорозі.

Усунення несправностей

Не вмикається:

1. Перевірте, чи пошкоджений або зносився живильний кабель.

Відсутній відгук на дотик:

1. Дотик не активний під час вмикання, почекайте до нормального запуску перед операцією.
2. Перевірте, чи не пошкоджений сенсор, не торкайтеся екрану гострими предметами, оскільки це може подряпати або пошкодити поверхню.

Відсутнє зображення від камери:

1. Використовуйте лише після підключення сумісної камери виробника.
2. Перевірте, чи не ослаблений з'єднувач камери.

Феномен затримки через високу температуру:

Нормальна робоча температура пристрою від -30°C до 80°C (від -22°F до 176°F). Якщо температура пристрою перевищує допустимі значення, відключіть живлення. Зачекайте, поки температура знизиться нижче 80°C (176°F), і тільки після цього вмикайте пристрій.



Перехід на товар / інструкцію
ID.1137

ADGET
PLANET