

ІНСТРУКЦІЯ

Бездротовий паркувальний комплекс з камерами
заднього виду та монітором

Podofa A4009





Схема підключення Спарювання



1. Натисніть кнопку «М», аби увійти в меню.

2. Потім натисніть кнопку «Ок», щоб обрати спарювання і почекайте 20 секунд до завершення процесу.


Зображення

Спосіб керування: Натисніть кнопку меню та виберіть значок "зображення", потім натискайте кнопки "+" та "-", щоб вибрати відповідні параметри, і натисніть кнопку підтвердження для входу в налаштування зображення.



Функції: налаштуйте яскравість, контрастність та насиченість кольорів для досягнення бажаного ефекту відображення.

Перевертання зображення

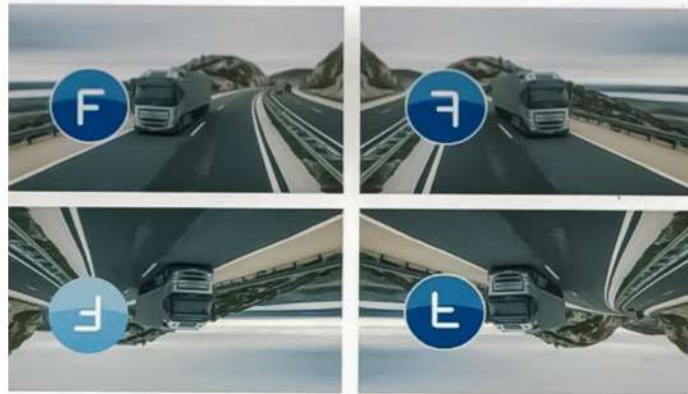

Спосіб керування: Натисніть кнопку Меню та виберіть значок "Mir-flip", після чого натисніть кнопку ОК для входу в налаштування функції. Встановіть напрямок відображення зображення за допомогою кнопок "+" та "-".

Режим



Натисніть кнопку Меню та виберіть значок режиму, потім використовуйте кнопки "+" і "-" для вибору відповідного параметра, після чого натисніть кнопку підтвердження для входу в налаштування режиму.

Функція: відображення різних стилів зображення на головному екрані шляхом вибору різних режимів відображення.

Smart-функція




Налаштуйте інтелектуальні зони тривоги та перемикачі.

Калібрування: Натисніть "Калібрування", щоб задати зону тривоги.

Натисніть "Налаштувати", щоб вибрати звук тривоги, лінію тривоги та чутливість тривоги.



Як налаштувати зону тривоги

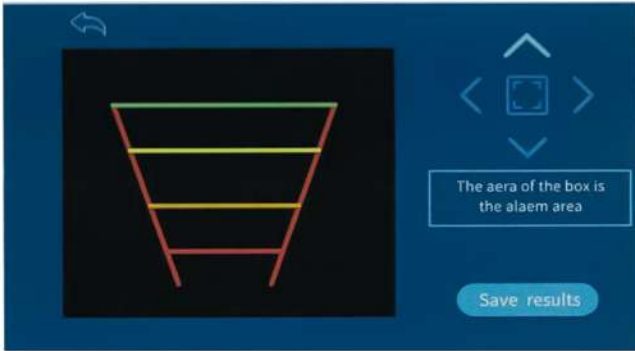

Натисніть на поле, щоб перемістити крапку зліва. Коли крапка опиниться у потрібному положенні, використовуйте кнопки вгору, вниз, вліво та вправо для налаштування розміру та розташування відповідної зони.

Як налаштувати звук тривоги та лінію



Натисніть перемикач праворуч, щоб увімкнути звук тривоги або сітку зон тривоги для відповідного каналу.

Усунення несправностей

Нічого не відображається на екрані / Синій екран

☐ **Камера вимкнена**

► Переконайтеся, що джерело живлення увімкнене і відповідає вимогам напруги, а також перевірте правильність підключення лінії.

☐ **Камера увімкнена, але немає зображення**

► Перевірте, чи правильно встановлені антени камери та монітора. Якщо після встановлення зображення все ще немає, зверніться до центру обслуговування клієнтів.

Нічого не відображається на екрані / Чорний екран

☐ **Екран не увімкнений**

► Перевірте, чи справний шнур живлення та чи відповідає напруга нормі.

Камера не показує зображення

☐ **Об'єктив камери заблокований**

► Перевірте об'єктив на наявність перешкод.

Неправильне відображення зображення (спотворення, зміщення кольору)

☐ **Пошкодження компонентів камери**

► Зверніться до служби підтримки клієнтів для заміни.

☐ **Поганий контакт у роз'ємі**

► Переконайтеся, що з'єднання кабелю не ослаблене, і перевірте, чи роз'єм не забруднений сторонніми предметами.

☐ **Помилка формату камери**

► Знайдіть параметр формату камери в налаштуваннях і змініть його на інший формат, поки не з'явиться зображення.



Перехід на товар / інструкцію
ID.1255