


ІНСТРУКЦІЯ

Автомобільний монітор

PODOFO K101



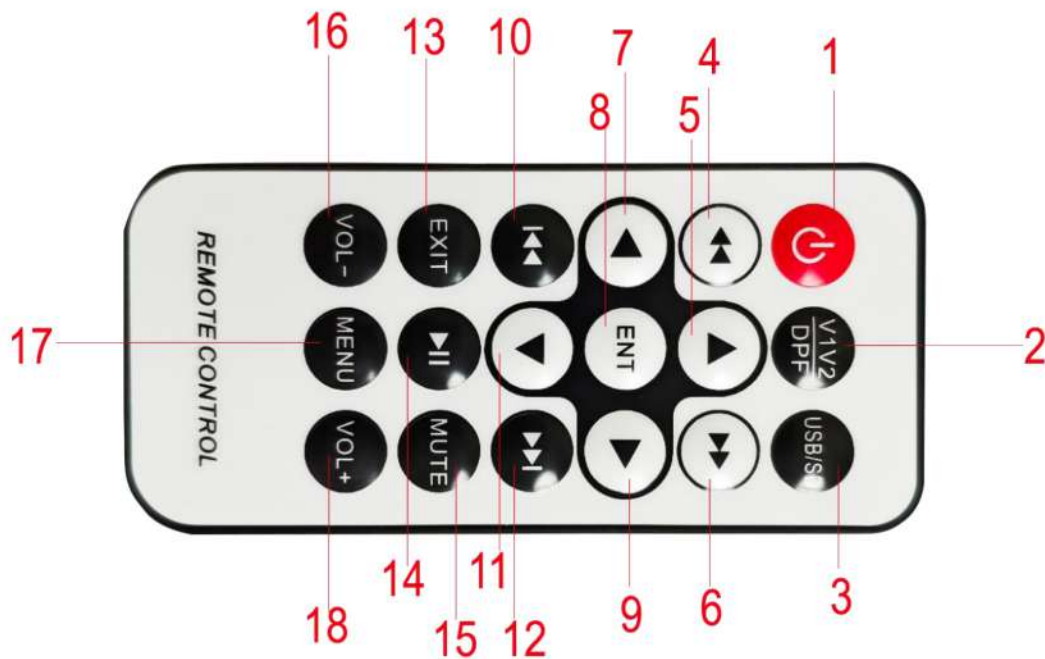

Елементи управління пульта ДУ:

1. POWER \ ЖИВЛЕННЯ;
2. VGA, AV, BNC, HDMI, USB;
3. USB;
4. Швидке перемотування назад;
5. Вгору;
6. Швидке перемотування вперед;
7. Ліворуч;
8. ENT (підтвердження);
9. Праворуч;
10. Наступний;
11. Вниз;
12. Попередній;
13. EXIT (вихід);
14. PLAY/PAUSE (відтворення/пауза);
15. MUTE (вимкнення звуку);
16. Зменшення гучності;
17. MENU (меню);
18. Збільшення гучності.



Інтерфейси та кнопки монітора:



Перехід на товар / інструкцію
ID.3607