

ІНСТРУКЦІЯ

Бездротова камера заднього виду з
монітором


PODOFO K0082



Кнопки керування



1. КНОПКА ПЕРЕМІКАННЯ AV1/AV2
2. ВИБІР КАНАЛУ
3. КНОПКА МЕНЮ
4. ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ
5. ЗБІЛЬШЕННЯ ГУЧНОСТІ
6. РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ (ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ)
7. ІНФРАЧЕРВОНІЙ ПРИЙМАЧ

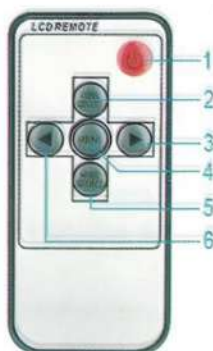

1. POWER: ВИМИКАЧ ЖИВЛЕННЯ
2. VIDEO: ВИБІР V1/V2
3. VOL+: КНОПКА ЗБІЛЬШЕННЯ ГУЧНОСТІ
4. MENU: КНОПКА НАЛАШТУВАННЯ ЯСКРАВОСТІ, КОЛЬОРІВ, КОНТРАСТУ
5. MODE: ВИБІР РЕЖИМУ ВІДОБРАЖЕННЯ
6. VOL-: КНОПКА ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ/ВИБІР КАНАЛУ

Підключення



+ ПОЗИТИВНИЙ
- НЕГАТИВНИЙ



1. Встановіть антену на монітор і камеру, закручуючи її.
2. Щільно підключіть монітор до подовжувального кабелю. Роз'єм монітора має 8 малих штифтів, вирівняйте інтерфейс для правильного підключення.



3. Підключіть дроти подовжувального кабелю до джерела живлення 12В-24В транспортного засобу (джерело живлення можна знайти в блоці запобіжників). Підключіть червоний провід до позитивного контакту, чорний провід — до заземлення. (Синій провід не підключати.)
4. Закріпіть камеру на номерному знаку за допомогою двох гвинтів.
5. Підключіть камеру (червоний порт) до кабелю живлення. Підключіть червоний провід до позитивного контакту заднього світла, а чорний провід — до заземлення.



Посібник з усунення несправностей

1. Вимкніть FM-радіо, Bluetooth, Wi-Fi або інші електронні пристрої, щоб уникнути перешкод у сигналі.
2. Натисніть першу кнопку на моніторі або кнопку «Video Select» на пульті, щоб вибрати AV2 для бездротової камери. AV1 призначено для дротової камери.
3. Переключіть канал камери на 2370, натиснувши другу кнопку на моніторі або кнопку «Model Select» на пульті.
4. Для максимальної якості сигналу спрямуйте антени одна на одну.
5. Тримайте монітор і камеру на відстані щонайменше 2 метри (приблизно 78,7 дюйма), інакше вони створюватимуть перешкоди один одному.
6. ІЧ-камера має функцію нічного бачення, її підсвітка стає червоною при низькому рівні освітлення.



Перехід на товар / інструкцію
ID.7357

